


# SIBIR

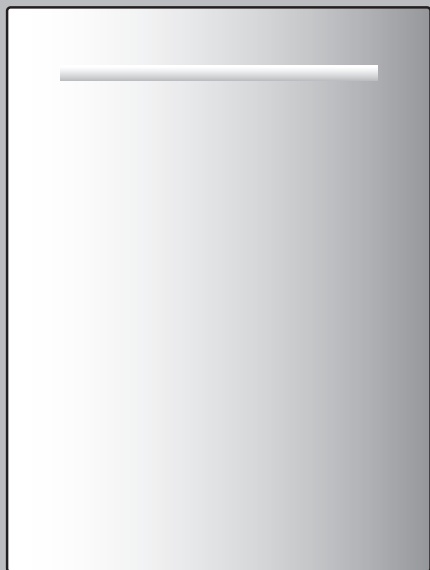

## Bedienungsanleitung

GS 55 V4000 | GS 60 V4000

Geschirrspüler

Danke, dass Sie sich für den Kauf eines unserer Produkte entschieden haben. Ihr Gerät genügt hohen Ansprüchen und seine Bedienung ist einfach. Nehmen Sie sich trotzdem Zeit, diese Bedienungsanleitung zu lesen. So werden Sie mit Ihrem Gerät vertraut und können es optimal und störungsfrei benutzen.

## **Beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise.**

### **Änderungen**

Text, Bild und Daten entsprechen dem technischen Stand des Gerätes zur Zeit der Drucklegung dieser Bedienungsanleitung. Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung bleiben vorbehalten.

### **Gültigkeitsbereich**

Die Modellnummer entspricht den ersten Stellen auf dem Typenschild. Diese Bedienungsanleitung gilt für:

<b>Modellbezeichnung</b>	<b>Type</b>	<b>Masssystem</b>
GS 55 V4000 41095	AS4T-41095	SMS 55
GS 55 V4000 41097	AS4T-41097	SMS 55
GS 60 V4000 41110	AS4T-41110	EURO 60
GS 60 V4000 41112	AS4T-41112	EURO 60

Ausführungsabweichungen sind im Text erwähnt.

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Sicherheitshinweise</b>	<b>4</b>	7.6	All in 1.....	35
1.1	Verwendete Symbole.....	4	7.7	Wischschutz.....	35
1.2	Allgemeine Sicherheitshinweise.....	4	7.8	EcoManagement.....	35
1.3	Gerätespezifische Sicherheitshinweise.....	5	7.9	Information.....	36
1.4	Gebrauchshinweise.....	6	<b>8</b>	<b>V-ZUG-Home</b>	<b>36</b>
<b>2</b>	<b>Erste Inbetriebnahme</b>	<b>8</b>	8.1	Bedingungen.....	36
2.1	Vor dem ersten Spülen.....	8	8.2	Erstinbetriebnahme.....	36
2.2	Türgewicht einstellen.....	8	<b>9</b>	<b>Benutzereinstellungen</b>	<b>37</b>
<b>3</b>	<b>Gerätebeschreibung</b>	<b>9</b>	9.1	Benutzereinstellungen anpassen.....	37
3.1	Aufbau.....	9	9.2	Übersicht Benutzereinstellungen.....	37
3.2	Bedien- und Anzeigeelemente.....	10	<b>10</b>	<b>Pflege und Wartung</b>	<b>41</b>
3.3	FunctionLight *.....	12	10.1	Innen- und Aussenreinigung.....	41
<b>4</b>	<b>Funktionen</b>	<b>14</b>	10.2	Sprüharme reinigen.....	41
4.1	Programme.....	14	10.3	Siebsystem reinigen.....	42
4.2	Einstelloptionen.....	16	10.4	Regeneriersalz nachfüllen.....	42
4.3	Häufig genutzte Benutzereinstellungen.....	17	10.5	Glanzmittel einfüllen.....	43
4.4	EcoManagement.....	17	<b>11</b>	<b>Störungen selbst beheben</b>	<b>44</b>
<b>5</b>	<b>Beladung</b>	<b>18</b>	11.1	Störungsmeldungen.....	44
5.1	Gerät vorbereiten.....	18	11.2	Weitere mögliche Störungen.....	46
5.2	Beladetipps Unterkorb.....	18	11.3	Unbefriedigende Spülergebnisse.....	47
5.3	Beladetipps Oberkorb.....	21	11.4	Bei einem Stromunterbruch.....	48
<b>6</b>	<b>Bedienung</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>Zubehör und Ersatzteile</b>	<b>48</b>
6.1	Tipps rund ums Spülen.....	24	12.1	Zubehör.....	48
6.2	Spülmittel wählen.....	25	12.2	Ersatzteile.....	49
6.3	Spülmittel einfüllen.....	26	<b>13</b>	<b>Technische Daten</b>	<b>49</b>
6.4	Display bedienen.....	27	13.1	Sicherheitskonzept.....	49
6.5	Programm wählen und starten.....	27	13.2	Überschwemmungsschutz.....	50
6.6	Geschirr nachträglich einräumen.....	28	13.3	Produktdatenblatt.....	50
6.7	Programm vorzeitig abbrechen.....	29	13.4	Hinweise für Prüfinstitute.....	51
6.8	Geschirr entnehmen.....	29	13.5	Geräuschmessung.....	51
<b>7</b>	<b>Programmoptionen</b>	<b>30</b>	<b>14</b>	<b>Entsorgung</b>	<b>51</b>
7.1	Startaufschub.....	30		<b>Stichwortverzeichnis</b>	<b>52</b>
7.2	Programm im Dauermodus.....	31	<b>15</b>	<b>Service &amp; Support</b>	<b>55</b>
7.3	Favoriten.....	32			
7.4	Einstelloptionen permanent anwählen.....	33			
7.5	Kindersicherung.....	34			

# 1 Sicherheitshinweise

## 1.1 Verwendete Symbole



Kennzeichnet alle für die Sicherheit wichtigen Anweisungen.

**Nichtbeachtung kann zu Verletzungen, Schäden am Gerät oder an der Einrichtung führen!**



Informationen und Hinweise, die zu beachten sind.



Informationen zur Entsorgung



Informationen zur Bedienungsanleitung



Netzstecker ausstecken/Stromzufuhr unterbrechen



Netzstecker einstecken/Stromzufuhr herstellen



Netzstecker nicht abschneiden/modifizieren



Schutzhandschuhe tragen

- ▶ Markiert Arbeitsschritte, die Sie der Reihe nach ausführen müssen.
  - Beschreibt die Reaktion des Gerätes auf Ihren Arbeitsschritt.
- Markiert eine Aufzählung.

## 1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise



- Gerät erst nach dem Lesen der Bedienungsanleitung in Betrieb nehmen.



- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Falls ein Gerät nicht mit einer Netzanschlussleitung und einem Stecker oder anderen Mitteln zum Abschalten vom Netz ausgerüstet ist, die an jedem Pol eine Kontaktöffnungsweite entsprechend den

Bedingungen der Überspannungskategorie III für volle Trennung aufweist, ist eine Trennvorrichtung in die festverlegte elektrische Installation nach den Errichtungsbestimmungen einzubauen.

- Falls die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Service oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

### 1.3 Gerätespezifische Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie niemals ein Dampfreinigungsgerät.
- Bei Geräten mit Ventilationsöffnungen im Gehäuseboden dürfen die Öffnungen nicht durch Teppichboden verstopft werden.
- Lassen Sie die Gerätetür nur in Raststellung offen. Bei geöffneter Gerätetür besteht Stolper- und Quetschgefahr! Setzen oder stützen Sie sich nicht auf die Gerätetür und benutzen Sie diese nicht als Abstellfläche.
- ACHTUNG: Messer und andere Gebrauchsgegenstände mit scharfen Spitzen müssen mit der Spitze nach unten oder in waagrechter Lage in den Korb gelegt werden.
- ACHTUNG: Keine Messer, Gabeln oder sonstige spitze Gegenstände in die Öffnung des Türverschlusses fallen lassen oder hineinstecken.
- Es dürfen keine Reinigungsmittel in die Öffnung des Türverschlusses gelangen. Dies kann zu defektem Türverschluss führen.
- Das Gerät ist ausschliesslich zum Spülen von haushaltsüblichem Geschirr und Besteck mit Wasser und handelsüblichen, spülmaschinentauglichen Spülmitteln geeignet. Benutzen Sie das Gerät nur im Haushalt und für den angegebenen Zweck. Bei zweckentfremdetem Betrieb oder falscher Bedienung kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.
- Fassungsvermögen: 12 internationale Massgedecke (SMS 55). 13 internationale Massgedecke (EURO 60).
- Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden wie: in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerbli-

chen Bereichen; in landwirtschaftlichen Anwesen; von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen; in Frühstückspensionen.

## 1.4 Gebrauchshinweise

### Vor der ersten Inbetriebnahme

- Das Gerät darf nur gemäss separater Installationsanleitung eingebaut und an das Stromnetz angeschlossen werden. Lassen Sie die notwendigen Arbeiten von einem konzessionierten Installateur/Elektriker ausführen.



Das Gerät wurde vor der Auslieferung mit Wasser geprüft. Daher können im Gerät Wasserrückstände vorhanden sein.


### Bestimmungsgemässe Verwendung

- Reparaturen, Veränderungen oder Manipulationen am oder im Gerät, insbesondere an Strom führenden Teilen, dürfen nur durch den Hersteller, seinen Service oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgeführt werden. Unsachgemässe Reparaturen können zu schweren Unfällen, Schäden am Gerät und an der Einrichtung sowie zu Betriebsstörungen führen. Beachten Sie bei einer Betriebsstörung am Gerät oder im Falle eines Reparaturauftrages die Hinweise im Kapitel «Service & Support». Wenden Sie sich bei Bedarf an unseren Service.
- Verwenden Sie ausschliesslich Original-Ersatzteile.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf, damit Sie jederzeit nachschlagen können.

### Bei Kindern im Haushalt

- Das Wasser im Gerät ist kein Trinkwasser. Falls noch Spülmittelreste im Gerät sind, besteht Verätzungsgefahr! Halten Sie Kinder vom geöffneten Gerät fern.


### Zum Gebrauch

- Nutzen Sie die Möglichkeit der Kindersicherung (siehe Seite 34).
- Falls das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist, nehmen Sie es nicht in Betrieb und wenden Sie sich an unseren Service.
- Sobald eine Funktionsstörung entdeckt wird, muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Schliessen der Gerätetür und dem Starten eines Programms, dass sich keine Fremdkörper oder Haustiere im Gerät befinden. Fremdkörper wie Nägel und Büroklammern können Gerätebauteile und das Geschirr beschädigen.
- Verwenden Sie nur Spülmittel, Glanzmittel und Regeneriersalz, bei denen der Hersteller in seiner Gebrauchsanweisung den Einsatz im Geschirrspüler ausdrücklich erlaubt. Beachten Sie die entsprechende Gebrauchsanweisung genau.
- Spülen Sie nie ohne oder mit zu wenig Spülmittel, Beschädigungsgefahr!
- Verwenden Sie keine Handspülmittel, da diese starken Schaum bilden und Funktionsstörungen bewirken.
- Nach Auffüllen des Salzbehälters wählen Sie das Programm  ohne Geschirr.
- Füllen Sie nie Spülmittel in den Glanzmittel- oder Regeneriersalzbehälter. Sollte dies trotzdem passiert sein, darf das Gerät keinesfalls in Betrieb genommen werden, da sonst kostspielige Schäden entstehen. Rufen Sie den Service an.
- Nehmen Sie das Gerät nie ohne Sieb-system in Betrieb.
- Führen Sie eine Reinigung unterhalb des Sieb-systems nur mit weichen Materialien durch. Verwenden Sie dafür nie Metallgegenstände.

**Vorsicht, Verbrennungsgefahr!**

- Spülen Sie keine Gegenstände, die mit feuergefährlichen oder korrosiven Lösungsmitteln, Farben, Wachsen, Chemikalien (Säuren, Basen) oder Eisenspänen verschmutzt sind oder Fasern abgeben können.
- Vermeiden Sie unnötiges Öffnen der Gerätetür während des Betriebes. Das Geschirr und das Wasser können heiss sein, Verbrühungsgefahr! Durch den austretenden Dampf könnte eine Kombinationsabdeckung aus Holz beschädigt werden. Brillengläser können beschlagen und Ihre Sicht beeinträchtigen.

- Das Gerät darf nur stehend transportiert werden! Jede andere Transportlage führt zu Schäden am Gerät! Bei vorsichtigem Tragen ohne Erschütterung darf das Gerät max. 90° auf die linke Seite (Frontansicht) gekippt werden.

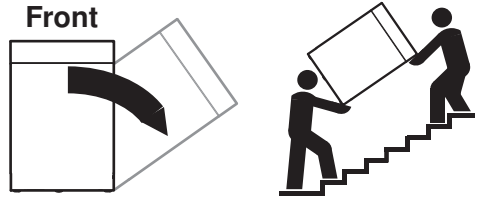**Vorsicht, Verletzungsgefahr!**

- Stützen Sie sich nicht auf Teile des Gerätes ab, Unfallgefahr!
- Halten Sie Haustiere vom Gerät fern.

**Vorsicht, Lebensgefahr!**

- Verpackungsteile, z. B. Folien und Styropor, können für Kinder gefährlich sein. Erstickungsgefahr! Verpackungsteile von Kindern fernhalten.
- Bei Wartungsarbeiten am Gerät, auch beim Ersetzen von Lampen, ist das Gerät stromlos zu machen: Schraub Sicherungen ganz aus den Fassungen herausnehmen bzw. Sicherungsautomaten abschalten oder Netzstecker ausziehen.

**Geräteschäden vermeiden**

- Schliessen Sie bei längerer Abwesenheit den Wasserhahn.
- Überschreiten Sie das maximale Beladungsgewicht von Unterkorb, Oberkorb und Besteckschublade nicht.
- Bitte beachten: Um den Geräteschutz (u.a. Überschwemmschutz) zu gewährleisten, muss das Gerät immer am Strom angeschlossen sein.



## 2 Erste Inbetriebnahme





Das Gerät darf nur gemäss separater Installationsanleitung montiert und nur von einem konzessionierten Installateur/Elektriker ans Stromnetz angeschlossen werden.

### 2.1 Vor dem ersten Spülen

Bevor das neu installierte Gerät das erste Mal benutzt wird, bitte Folgendes ausführen:

- ▶ Stromversorgung einschalten und Wasserhahn öffnen.
- ▶ In den Benutzereinstellungen die Wasserhärte  einstellen (siehe Seite 37).
- ▶ Salzbehälter mit ca. 1,0 l Wasser und 1 kg Regeneriersalz auffüllen (siehe Seite 42).
- ▶ Salzreste auf dem Rand des Salzbehälters abwischen.
- ▶ Glanzmittel in den Glanzmittelbehälter füllen (siehe Seite 43).
- ▶ Programm «Intensiv»  ohne Geschirr starten, um das Gerät vor Korrosion durch Salzreste zu schützen und fabrikationsbedingte Fettrückstände zu entfernen.



Die Nachfüllanzeige  kann während der ersten Spülgänge noch blinken. : erlischt, sobald die Salzkonzentration im Behälter gleichmässig verteilt ist.


### 2.2 Türgewicht einstellen

#### Öffnungswinkel 30° testen

- ▶ Überprüfen, ob die Gerätetür bei einem Öffnungswinkel von ca. 30° geöffnet bleibt.

Falls die Gerätetür ungebremst aufschlägt:

- ▶ Gerätetür ca. 30° öffnen und festhalten.
- ▶ Schrauben anziehen, bis die Gerätetür in dieser Position ohne Festhalten geöffnet bleibt.

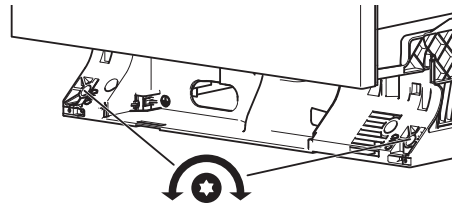

#### Öffnungswinkel 90° testen

- ▶ Überprüfen, ob die Gerätetür bei einem Öffnungswinkel von 90° geöffnet bleibt.

Falls sich die Gerätetür anhebt:


- ▶ Gerätetür ca. 30° öffnen und festhalten.
- ▶ Schrauben lockern, bis die Gerätetür in dieser Position ohne Festhalten geöffnet bleibt.



## 3 Gerätebeschreibung

### 3.1 Aufbau


#### Innenraum

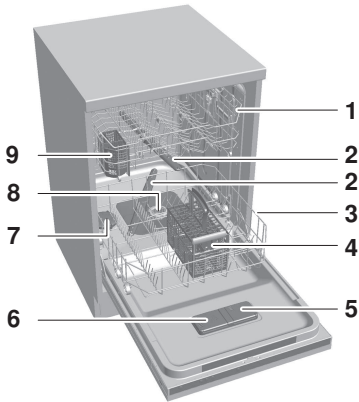

- 1 Oberkorb
- 2 Sprüharme
- 3 Unterkorb
- 4 Besteckkorb «gross»
- 5 Glanzmittelbehälter
- 6 Spülmittelbehälter
- 7 Salzbehälter
- 8 Siebssystem
- 9 Besteckkorb «klein»


#### Gerätetür

Bei integrierten Modellen befinden sich die Bedienelement- und Anzeigeelemente **aus-**sen an der Gerätetür.

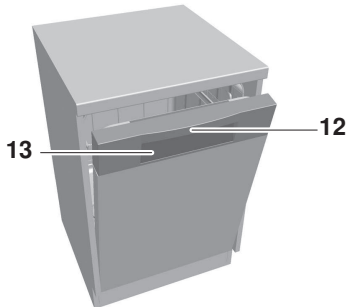

- 12 Türgriff
- 13 Bedien- und Anzeigeelemente

Bei vollintegrierten Modellen befinden sich die Bedienelement- und Anzeigeelemente **in-**nen an der Gerätetür.

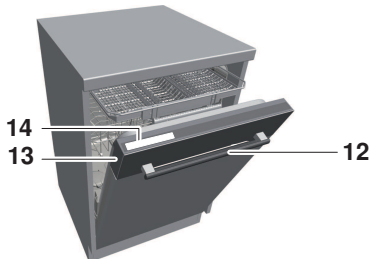


- 12 Türgriff
- 13 FunctionLight \*
- 14 Bedien- und Anzeigeelemente

\* modellabhängig

## 3.2 Bedien- und Anzeigeelemente

### Hauptmenü

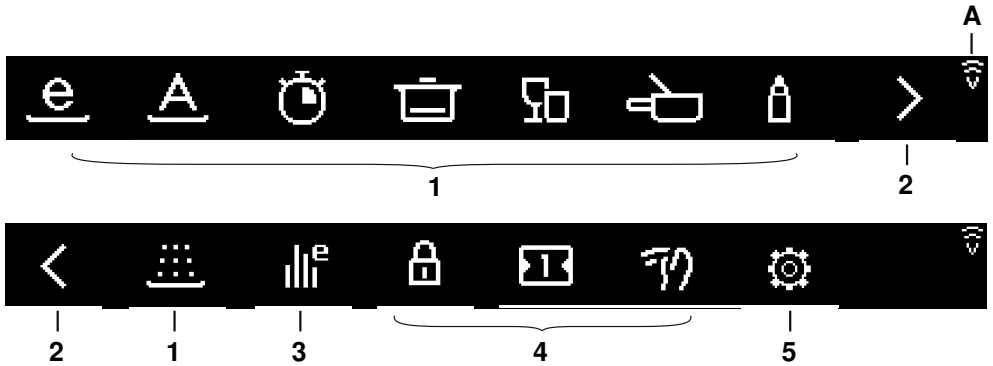


Tasten

- 1 Programme (siehe Seite 14)
- 2 Navigationselemente
- 3 EcoManagement (siehe Seite 17)
- 4 Häufig genutzte Benutzereinstellungen (siehe Seite 17)
- 5 Weitere Benutzereinstellungen (siehe Seite 37)

Anzeige

- A V-ZUG-Home

### Angewähltes Programm

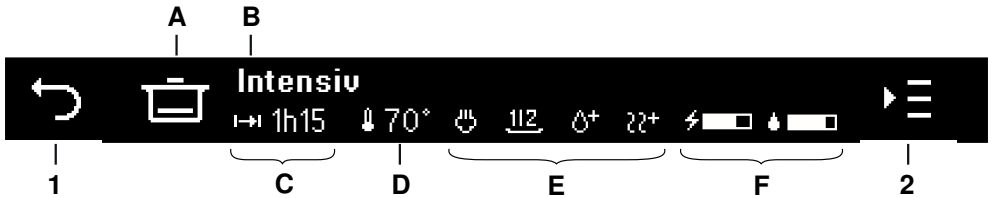

Tasten

- 1 Pfeiltaste zurück
- 2 Einstelloptionen (siehe Seite 16)

Anzeigen

- A Programmsymbol
- B Programmname
- C Programmdauer
- D Temperatur
- E Gewählte Einstelloptionen
- F EcoManagement-Prognose

## Tastenzustand



- A Nicht anwählbare Funktionen
- B Gewählte Funktion
- C Anwählbare Funktionen
- D Nicht anwählbare Navigationselemente

## Aktionselemente

- + Wert erhöhen
- Wert reduzieren
- 🔌 Benutzereinstellung aktivieren
- 🔌 Benutzereinstellung deaktivieren
- ✕ Eingabe abrechnen, Meldung bestätigen
- ▶ Dauermodus-Programm starten, Speichertank leeren

## Navigationselemente


- ↶ Ins vorhergehende Menü wechseln
- < Im Menü weitere Funktionen anzeigen
- > Im Menü weitere Funktionen anzeigen
- ✓ Im Menü weitere Auswahlmöglichkeiten anzeigen


### 3.3 FunctionLight \*


\* modellabhängig

#### Farben LED-Anzeigen

 Dunkel


 Orange

 Weiss

 Orange gedimmt


 Weiss gedimmt

#### Programme

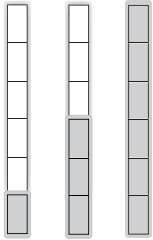


Die Fortschrittsanzeige gibt Auskunft über den Programmfortschritt. Je mehr LEDs orange leuchten, desto weniger Restzeit verbleibt. Bei Programmende leuchten alle 6 LEDs orange.

#### Nachtrocknungsphase




Während der Nachtrocknungsphase leuchten alle 6 LEDs orange und pulsieren zwischen gedimmt und ungedimmt.

#### Startaufschub/OptiStart

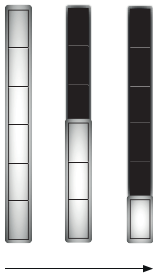

Wenn die Gerätetür geschlossen und der Startaufschub gestartet wird, leuchten alle 6 LEDs weiss gedimmt. Je weniger LEDs weiss gedimmt leuchten, desto weniger Restzeit bleibt bis zum Programmstart.

## Programmabhängige Gerätereaktionen




Bei folgenden Gerätereaktionen leuchten alle 6 LEDs weiss und pulsieren zwischen gedimmt und ungedimmt:

- Abbruch von Programmen, Startaufschub, OptiStart
- Abpumpen



## Fehlermeldungen



Bei A-/F-/U-Meldungen blinken abwechslungsweise die unteren 3 weissen LEDs und die oberen 3 weissen LEDs.



## 4 Funktionen



Anwahltasten ermöglichen es dem Bediener, häufig genutzte Programme mit nur einem Fingerdruck einfach und schnell auszuwählen und zu starten. Die Favorisierung eines Programms zu einer Anwahltaste kann der Anwender nach Belieben verändern und so perfekt an die individuellen Arbeitsabläufe anpassen.

### 4.1 Programme

#### Zu den Verbrauchswerten

Programmdauer (h), Wasserverbrauch (l) und Energieverbrauch (kWh) sind Richtwerte. Durch die Wahl von Zusatzfunktionen, der Beladungsmenge, Verschmutzung des Geschirrs, Reinigungsart und -menge, Einlaufwassertemperatur, elektrischer Anschluss und spezifischen Programmabläufen (z. B. Regenerieren) können die Werte zusätzlich variieren.






Mit der Wahl der Einstelloptionen «Energiesparen»  und «Teilbeladung»  können die Programmdauer, der Wasserverbrauch und der Energieverbrauch reduziert werden.

#### Zur Programmdauer







Die angegebenen Werte beinhalten die Nachtrocknungszeit nicht.

Die Programmdauer ist von folgenden Bedingungen abhängig:

- Anschlusswert (bei einphasigem Anschluss verlängert sich die Programmdauer um bis zu 15 Minuten)

 <b>Eco</b>	<b>Programmphasen</b>	<b>Verbrauchswerte</b>
Effizientestes Programm bzgl. Wasser- und Energieverbrauch für normal verschmutztes Geschirr (Deklarationsprogramm).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reinigung: 50 °C</li> <li>▪ Zwischenspülen</li> <li>▪ Glanzspülen: 45 °C</li> <li>▪ Trocknen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 5h55–6h30</li> <li>▪ 9,3–9,8 l</li> <li>▪ 0,715–0,72 kWh</li> </ul>
 <b>Automatik</b>	<b>Programmphasen</b>	<b>Verbrauchswerte</b>
Optimales Reinigungsergebnis mit minimalem Wasser- und Energieverbrauch; bei jeglichem Verschmutzungsgrad mit Ausnahme von angebranntem oder stark eingetrocknetem Schmutz.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vorspülen (bei Bedarf): kalt</li> <li>▪ Reinigung: 50–60 °C</li> <li>▪ Zwischenspülen (bei Bedarf)</li> <li>▪ Glanzspülen: 60 °C</li> <li>▪ Trocknen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1h00–1h45</li> <li>▪ 8–20 l</li> <li>▪ 0,8–1,35 kWh</li> </ul>
 <b>Sprint *</b>	<b>Programmphasen</b>	<b>Verbrauchswerte</b>
Für leicht verschmutztes Geschirr, z. B. Apéro- oder Kaffeegeschirr. Nicht für langsam auflösende Tabs geeignet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reinigung: 55 °C</li> <li>▪ Glanzspülen: 50 °C</li> <li>▪ Trocknen: kurz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0h20</li> <li>▪ 8 l</li> <li>▪ 0,7 kWh</li> </ul>

\* modellabhängig

 <b>Kurz *</b>	<b>Programmphasen</b>	<b>Verbrauchswerte</b>
Leicht verschmutztes Alltagsgeschirr.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reinigung: 45 °C</li> <li>▪ Zwischenspülen</li> <li>▪ Glanzspülen: 55° C</li> <li>▪ Trocknen: Kurz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0h30</li> <li>▪ 11 l</li> <li>▪ 0,75 kWh</li> </ul>
* modellabhängig		
 <b>Intensiv</b>	<b>Programmphasen</b>	<b>Verbrauchswerte</b>
Für hohen Verschmutzungsgrad, insbesondere bei stärkehaltigem Schmutz (Kartoffelstock, Reis...).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vorspülen (bei Bedarf): 35 °C</li> <li>▪ Reinigung: 65 °C</li> <li>▪ Zwischenspülen</li> <li>▪ Glanzspülen: 60 °C</li> <li>▪ Trocknen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1h45</li> <li>▪ 18–23 l</li> <li>▪ 1,2–1,45 kWh</li> </ul>
 <b>Glas</b>	<b>Programmphasen</b>	<b>Verbrauchswerte</b>
Schonprogramm für Gläser.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reinigung: 45 °C</li> <li>▪ Zwischenspülen</li> <li>▪ Glanzspülen: 55 °C</li> <li>▪ Trocknen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0h50</li> <li>▪ 11 l</li> <li>▪ 0,8 kWh</li> </ul>
 <b>Fondue/Raclette</b>	<b>Programmphasen</b>	<b>Verbrauchswerte</b>
Spülprogramm für angebrannten Schmutz und starke Verschmutzungen, insbesondere Käse am Fondue/Raclette-Geschirr. Auch für Gratinformen und angebrannte Töpfe geeignet. Geschirrspülmaschinen-taugliche Caquelons verwenden. Das Reinigungsergebnis kann durch Zugabe von etwas Reinigungsmittels auf die Gerätetür verbessert werden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Einweichen: 35 °C</li> <li>▪ Reinigung: 65 °C</li> <li>▪ Zwischenspülen</li> <li>▪ Glanzspülen: 60 °C</li> <li>▪ Trocknen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2h15</li> <li>▪ 16–20 l</li> <li>▪ 1,3–1,55 kWh</li> </ul>
 <b>Hygiene</b>	<b>Programmphasen</b>	<b>Verbrauchswerte</b>
Für Geschirr mit höheren Hygieneanforderungen (z. B. Babyflaschen, Schneidebretter...). Vor Programmstart Siebssystem reinigen (siehe Seite 42).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vorspülen: 55 °C</li> <li>▪ Reinigung: 70 °C</li> <li>▪ Zwischenspülen: 60 °C</li> <li>▪ Glanzspülen: 60 °C</li> <li>▪ Trocknen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1h40</li> <li>▪ 16 l</li> <li>▪ 1,75 kWh</li> </ul>
 <b>Vorspülen</b>	<b>Programmphasen</b>	<b>Verbrauchswerte</b>
Verhindert ein Antrocknen von Schmutz, falls ein Programm erst später gestartet wird.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vorspülen: kalt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0h08</li> <li>▪ 4 l</li> <li>▪ 0,05 kWh</li> </ul>

## 4.2 Einstelloptionen

### **Energiesparen**

---

Die Spültemperatur wird um 5 °C reduziert, der Energieverbrauch verringert sich um ca. 10 %. Die Programmdauer wird leicht verkürzt. «Energiesparen» schont zudem Gläser.

### **SteamFinish \***

---

Während des Glanzspülens wird Dampf erzeugt, der sich an den Gläsern niederschlägt und zu einem optimalen Trocknungsergebnis führt. Ca. 15 Minuten längere Programmdauer.

\* modellabhängig

### **Teilbeladung**

---

Bei wenig Geschirr. Wassermenge wird um bis zu 6 l reduziert, Programmdauer verkürzt sich um bis zu 36 Minuten.


### **Startaufschub**

---

Der Startaufschub ermöglicht das Spülen in Randstunden (z. B. zum Niederstromtarif). Der Einstellbereich liegt zwischen 30 Minuten und 24 Stunden.

### **OptiStart**

---

Falls die Benutzereinstellung «OptiStart»  aktiv ist (siehe Seite 37), wird ein Startaufschub eingestellt. Während dieser Zeit wird das Geschirr eingeweicht, wodurch das Reinigungsergebnis verbessert und der Energieverbrauch reduziert werden.

### **SpülenPlus**

---

Der Reinigungseffekt wird durch zusätzliche Spülbäder und Verlängerung der Reinigungsphase verbessert. Bei eingeschaltetem SpülenPlus wird bei jedem Programm die Wassermenge erhöht. Die Programmdauer wird verlängert.

### **TrocknenPlus**

---

Es werden die Glanzspültemperatur sowie die Temperatur im SteamFinish erhöht und die Trockendauer verlängert.



### 4.3 Häufig genutzte Benutzereinstellungen

#### Kindersicherung

Die Benutzereinstellung «Kindersicherung» verhindert einen zufälligen Programmstart. Falls die Kindersicherung eingeschaltet ist, kann sie durch Eingabe des vierstelligen Codes (1223) aufgehoben werden. Der Code ist vom Werk eingestellt und kann nicht geändert werden.

#### All in 1

Die Benutzereinstellung «All in 1» führt bei Verwendung von Spülmitteln mit integrierter Salz- und Glanzmittelfunktion zu einer optimalen Anpassung des Programms. Diese kombinierten Reinigungsmittel eignen sich nicht für alle Wasserhärten (siehe Seite 25).

#### Wischschutz

Die Bedienung wird für kurze Zeit gesperrt, um z. B. die Blende zu reinigen, ohne eine Eingabe im Display zu machen.

### 4.4 EcoManagement

#### EcoManagement

Nur aktiv, wenn die Benutzereinstellung «EcoManagement» eingeschaltet ist (siehe Seite 37).

EcoManagement stellt Informationen zum Energieverbrauch ⚡ und Wasserverbrauch 💧 des Gerätes zur Verfügung und fördert einen nachhaltigen Umgang mit Energie. Solange kein Programm läuft, können folgende Verbrauchsinformationen abgerufen werden:

- Energie- und Wasserverbrauch des letzten Programms
- Durchschnittlicher Energie- und Wasserverbrauch der letzten 25 Programme
- Gesamtenergie- und Wasserverbrauch

Während der Programmwahl wird angezeigt, wie viel Energie und Wasser das entsprechende Programm verbrauchen wird. Nach beendetem Programm wird der Energie- und Wasserverbrauch des letzten Programms angezeigt.

Die Werte können je nach Programm, Beladung, Zusatzfunktionen und Benutzereinstellungen variieren.

## 5 Beladung

### 5.1 Gerät vorbereiten

- ▶ Geschirr von groben und festen Speiseresten sowie von Fremdkörpern (z. B. Zahnstochern) befreien.
- ▶ Geschirrkörbe beladen. Nach dem Einordnen überprüfen, ob die Sprüharme frei drehen können.

### 5.2 Beladetipps Unterkorb




#### Geräteschäden durch zu hohe Beladung!

Überschreiten Sie das maximale Beladungsgewicht des Unterkorbes von **21 kg** nicht.

#### Grössere Geschirrtteile einordnen


- ▶ Grössere Geschirrtteile wie Teller, Schüsseln, Platten und Töpfe vorne einordnen.
- ▶ Breites Geschirr (Suppenteller, Deckel usw.) hinten rechts einordnen.

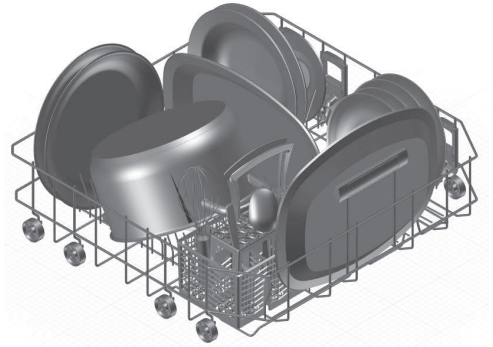


## Klapprechen verstellen

Um eine grössere Auflagefläche zu schaffen, können die Klapprechen nach unten geklappt werden.

- ▶ Seitlichen Arretiergriff **1** nach oben ziehen.
- ▶ Rechen nach unten klappen.

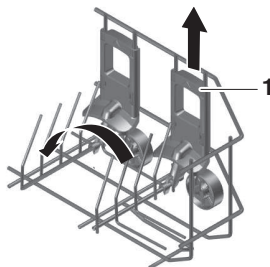

- ▶ Grosse Platten, Pfannen, Schüsseln oder viele Tassen und Gläser einordnen.
- ▶ Garbehälter zwischen die Korbnadeln stellen.
- ▶ Für mehr Standsicherheit Easy-Nadeln über verbleibende Korbnadeln stecken.

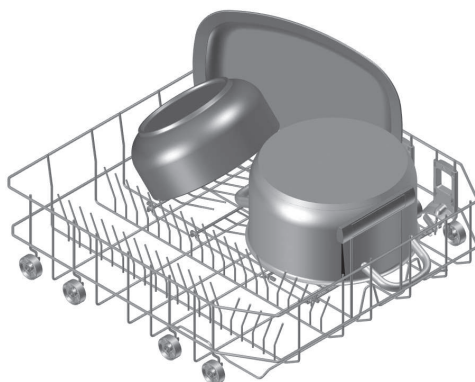

## Trinkgefässe mit Easy-Nadeln stabilisieren

- ▶ Easy-Nadeln **1** über Korbnadeln stecken.
- ▶ Trinkgläser, Babyflaschen, Vasen und Karaffen einordnen.
- ▶ Für breitere Gefässe zwei Easy-Nadeln verwenden.



## Besteckteile in Besteckkorb \* einordnen

\* modellabhängig



### Verletzungsgefahr durch Fehlbeladung!


Stellen Sie Messer und Besteckteile mit spitzen und scharfen Bereichen mit der Spitze nach unten in den Besteckkorb. Darauf achten, dass diese nicht aus dem Besteckkorb herausragen.



### Geräteschäden durch spitze Gegenstände!

Stecken Sie keine Messer, Gabeln oder sonstige spitze Gegenstände in die Öffnung des Türverschlusses.


- ▶ Korbnadeln aufklappen.
- ▶ Besteckkorb an beliebiger Position auf die aufgeklappten Nadeln stellen.
- ▶ Messer u.Ä. mit Spitze nach unten auf die Fächer verteilen.
- ▶ Restliches Besteck aufgelockert und mit Griff nach unten auf die Fächer verteilen.
- ▶ Löffel sollten nicht ineinanderliegen.
- ▶ Um Ineinanderliegen, Trocknungsflecken und Durchrutschen von kleinen Besteckteilen zu vermeiden, mitgelieferte Aufsätze **1** auf Besteckkorb **2** aufstecken.

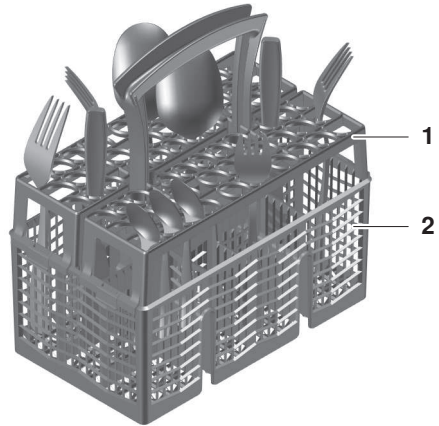

### Gefahr von Wasseraustritt!

Achten Sie beim Schliessen der Gerätetür darauf, dass keine Besteckteile aus dem Bottich ragen und eingeklemmt werden. Die Dichtigkeit des Gerätes ist sonst nicht sichergestellt.

- ▶ Überprüfen, ob Besteckteile gerade im Besteckkorb stehen.

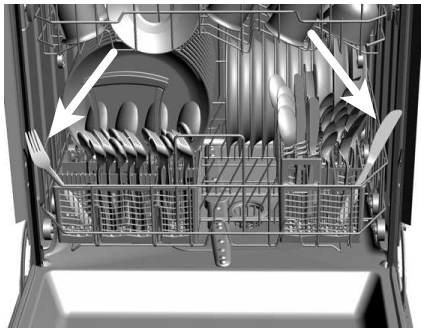

### 5.3 Beladetipps Oberkorb




#### Geräteschäden durch zu hohe Beladung!

Überschreiten Sie das maximale Beladungsgewicht des Oberkorbes von **9 kg** nicht.


#### Kleinere Geschirrtteile einordnen

- ▶ Kleineres Geschirr wie Untertassen, Gläser, Tassen und Schalen einordnen.
- ▶ Werden abklappbare Tablare **1** benutzt, Geschirr versetzt einordnen.
- ▶ Gläser an klappbare Gläserhalter **2** lehnen.

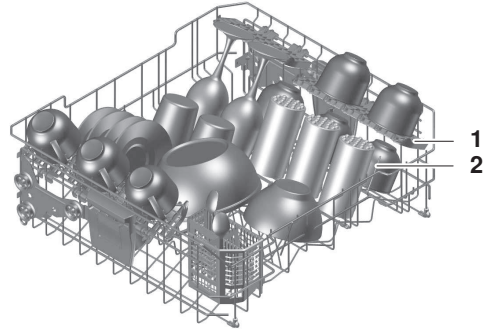

#### Trinkgefäße mit Easy-Nadeln stabilisieren

- ▶ Easy-Nadeln **1** über Korbnadeln stecken.
- ▶ Trinkgläser, Babyflaschen, Vasen und Karaffen einordnen.
- ▶ Für breitere Gefäße zwei Easy-Nadeln verwenden.


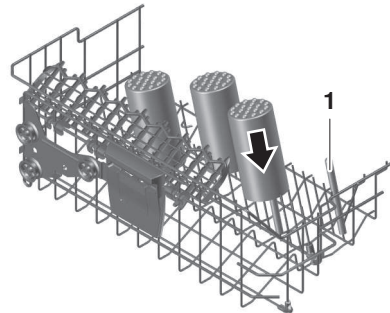


## Hohe Gläser platzieren

Für mehr Standsicherheit von hohen Gläsern können sowohl Gläserhalter als auch Tablare verwendet werden. Das Entfernen der Tablare schafft Platz für hohe Gläser.



### Gläserhalter

- ▶ Gläserhalter **1** leicht nach oben ziehen, bis sie einrasten.
- ▶ Hohe Gläser an Gläserhalter lehnen.

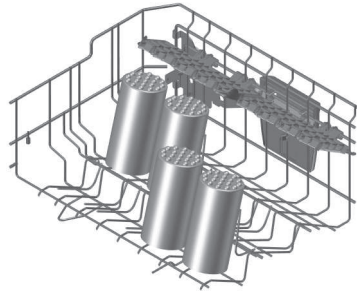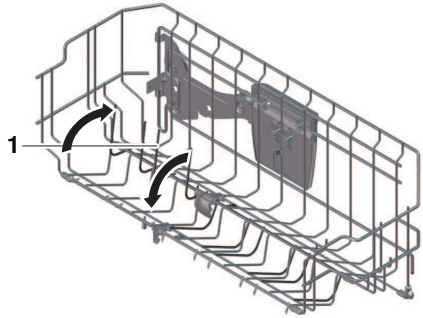


### Tablar

- ▶ Tablar **1** an Befestigung **2** nach oben drücken.
- ▶ Tablar nach innen wegführen.
- ▶ Bei Bedarf Tablar auf höher gelegener Position **3** einhängen.
- ▶ Stielgläser an Korbrand lehnen.

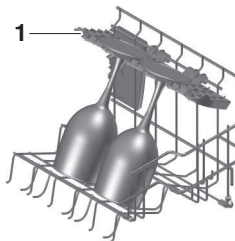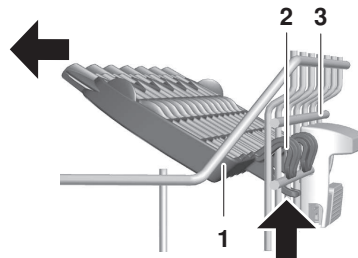


## Oberkorb verstellen

Je nach Modell kann der Oberkorb zwischen ca. 2–4 cm in der Höhe verstellt werden. Kombinierte Schrägstellungen sind möglich.

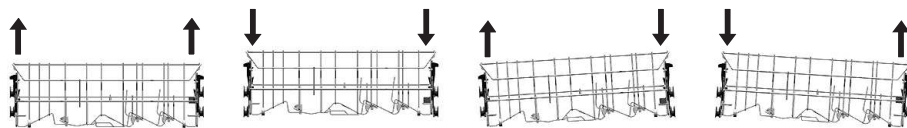

- ▶ Oberkorb seitlich an Griffen **1** halten und bis auf gewünschte Einrastposition anheben.

- Der Oberkorb wurde erhöht.

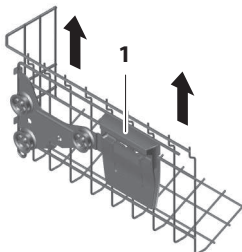


- ▶ Oberkorb seitlich an Griffen **1** halten.
- ▶ Oberkorb leicht anheben und gleichzeitig Taste **2** drücken.

- Die Arretierung wird entriegelt.


- ▶ Oberkorb auf gewünschte Position absenken, Taste loslassen und einrasten lassen.

- Der Oberkorb wurde gesenkt.

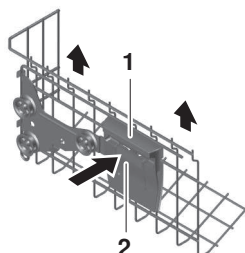


## Oberkorb entnehmen

- ▶ Oberkorb nicht bis ganz an den Anschlag herausziehen.
- ▶ Von unten an die unteren Schienenenden **1** greifen und mit Zeigefingern und Daumen die Korbstopper **2** nach oben drücken.
- ▶ Korbstopper **2** entfernen.
- ▶ Oberkorb ausfahren.

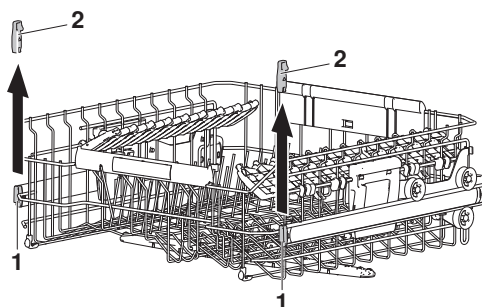

## Oberkorb einsetzen


- ▶ Schienen **1** bis an den Anschlag ausfahren.
- ▶ Oberkorb so auf die Schienen **1** gleiten lassen, dass die oberen Korbrollen **2** auf den Schienen zu liegen kommen.
- ▶ Korbstopper **3** auf Schienenenden **4** schieben und festdrücken.

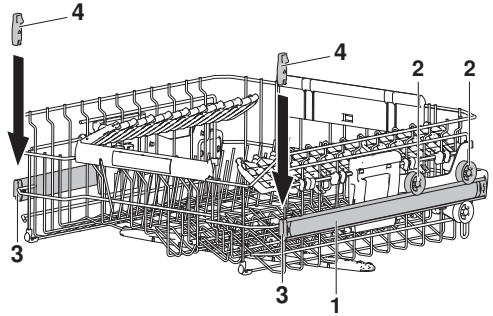

# 6 Bedienung

## 6.1 Tipps rund ums Spülen

### Allgemeines

- Geschirrkörbe nicht überladen.
- Stark eingebrannte Speisereste vorher einweichen.
- Gefäße wie Tassen, Gläser, Töpfe usw. mit der Öffnung nach unten einordnen, damit das Wasser ablaufen kann.
- Gläser so einordnen, dass sie einander nicht berühren, um Glasschäden und Wasserflecken zu vermeiden.
- Wenn Fettfilter von Dunstabzügen gereinigt werden, Programm «Intensiv»  wählen und maximale Menge an Spülmittel verwenden.

### Geschirr

Nicht jedes Geschirr ist für eine maschinelle Reinigung geeignet.

- Laugen- und wärmeempfindliche Teile aus Holz oder Kunststoff manuell spülen.
- Tonwaren neigen zu Rissbildungen und zum Abspringen von Splintern.
- Glas- und Porzellanbedruckungen sind nur bedingt widerstandsfähig und können sich mit der Zeit ablösen.
- Glas kann je nach Art und verwendetem Spülmittel trüb werden. Fragen Sie beim Glaslieferanten nach, ob das Glas spülmaschinenfest ist.
- In geschliffenen und dickwandigen Kristallgläsern und Schalen können Spannungen entstehen, die zum Bruch führen.
- Kein Geschirr mit Klebeetiketten spülen. Abgelöste Klebeetiketten können das Sieb-system verstopfen.
- Gegenstände aus Silber, Kupfer und Zinn neigen zu Braun- bis Schwarzfärbung.
- Aluminium neigt zu Fleckenbildung. Aluminium separat oder manuell spülen.



## 6.2 Spülmittel wählen

### Allgemeines



Verwenden Sie auf keinen Fall Handspülmittel! Starke Schaumbildung kann zu Funktionsstörungen führen. Halten Sie die auf der Verpackung aufgedruckten Dosiersvorschriften genau ein und wenden Sie sich bei Fragen an den Spülmittelhersteller. Zu hohe oder tiefe Dosierung kann zu Geräteschäden führen.

- ▶ Nur spülmaschinentaugliches Spülmittel verwenden (Tabs, Pulver, Gel, kombinierte Reinigungsprodukte).

### Tabs

Tabs eignen sich für Programme mit Spültemperaturen über 55 °C. Bei Spültemperaturen unter 55 °C lösen sich Tabs unter Umständen nur schlecht auf, was das Spülergebnis beeinträchtigen kann.

### Kombinierte Reinigungsprodukte (Tabs/Pulver)

Bei der Verwendung von kombinierten Reinigungsprodukten, welche die Verwendung von Glanzspülmittel und Regeneriersalz überflüssig machen sollen, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- ▶ Auf der Produktverpackung des Spülmittelherstellers überprüfen, ob die angegebenen Wasserhärten sich mit Ihrer lokalen Wasserhärte decken.
- ▶ Häufige Benutzereinstellung «All in 1» aktivieren (siehe Seite 35).
  - Programme und Anzeigen werden dem kombinierten Reinigungsprodukt angepasst.
- ▶ Falls die Nachfüllanzeige blinkt, Regeneriersalz nachfüllen (siehe Seite 42).
- ▶ Falls die Nachfüllanzeige blinkt, Glanzmittel nachfüllen (siehe Seite 43).

Falls das Spül- oder Trocknungsergebnis nicht zufriedenstellend ist:

- ▶ Konventionelle Reinigungsprodukte verwenden.
- ▶ Häufige Benutzereinstellung «All in 1» deaktivieren (siehe Seite 35).

Bei Reklamationen wenden Sie sich an den Spülmittelhersteller.


### 6.3 Spülmittel einfüllen




Es dürfen keine Reinigungsmittel in die Öffnung des Türverschlusses gelangen. Dies kann zu einem defekten Türverschluss führen.

#### Pulver

- ▶ Auf Verschluss **1** des Spülmittelbehälters **2** in Pfeilrichtung drücken und öffnen.

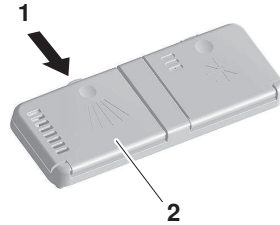


- ▶ Markierung **3** «20 und 30 ml» beachten.
- ▶ Spülmittel in Behälter geben. Dosierung gemäss Angaben des Spülmittelherstellers.
- ▶ Bei starker Verschmutzung ca. 1 Teelöffel Spülmittel in Vorspülkammer **4** geben.
- ▶ Klappdeckel **5** schliessen.

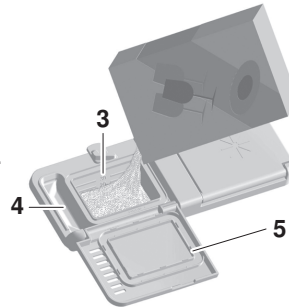

#### Tabs

- ▶ Tab **6** flach in Dosierfach legen.
- ▶ Klappdeckel **5** schliessen.

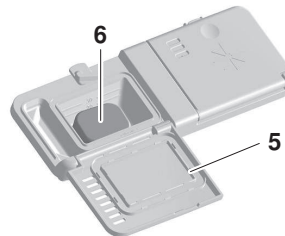

## 6.4 Display bedienen

Das Wählen von Programmen, Einstelloptionen, Benutzereinstellungen, Dauermodus und Favoriten erfolgt mittels Antippen oder Gedrückthalten der jeweiligen Tasten.





### Taste antippen

Mit dem kurzen Antippen einer wählbaren oder gewählten Taste kann man





- von einem Menü ins nächsthöhere wechseln.
- weitere Funktionen desselben Menüs anzeigen lassen.
- wählbare Funktionen aktivieren.
- gewählte Funktionen deaktivieren.

### Taste gedrückt halten

Mit dem Gedrückthalten einer Taste kann man auf einfache Weise

- ein Programm als Favoriten  speichern (siehe Seite 32).
- einen Favoriten  löschen (siehe Seite 33).
- Informationen  zu einer Funktion erhalten (siehe Seite 36).
- ein Programm im Dauermodus  verwenden (siehe Seite 31).

### Bei Programmen

- ▶ Taste des gewünschten Programms, z. B. , gedrückt halten, bis im Display neben dem gewählten Programm die Tasten ,  und  erscheinen.




### Bei Favoriten

- ▶ Taste des gewünschten Favoriten, z. B. , gedrückt halten, bis im Display neben dem gewählten Favoriten die Tasten ,  und  erscheinen.





### Bei Einstelloptionen und sämtlichen Benutzereinstellungen

- ▶ Taste der gewünschten Funktion gedrückt halten, bis im Display neben der gewünschten Funktion die Taste  erscheint.

## 6.5 Programm wählen und starten

### Programm wählen

- ▶ Dunkles Display antippen.
  - Der Startbildschirm erscheint.
- ▶ Auf dem Startbildschirm Taste  so oft antippen, bis das gewünschte Programm erscheint.
- ▶ Gewünschtes Programm antippen, z. B. .
  - Im Display erscheint das gewählte Programm.



- ▶ Um Einstelloptionen hinzu zu wählen, Taste antippen.
  - Im Display erscheint die Auswahl der Einstelloptionen.



- ▶ Gewünschte Einstelloption antippen, z. B. .
- ▶ Bei Bedarf Programm im Dauermodus verwenden (siehe Seite 31) oder Programm als Favoriten speichern (siehe Seite 32).

### Programmwahl ändern

- ▶ Taste so oft antippen, bis der Startbildschirm erscheint.
  - Die vorgenommenen Eingaben wurden verworfen.
- ▶ Neue Eingaben vornehmen.

### Programmwahl abbrechen

- ▶ Taste so oft antippen, bis der Startbildschirm erscheint.
- ▶ Gerätetür schliessen.
  - Das Display wird abgedunkelt.

### Programm starten

- ▶ Sobald alle für das Programm nötigen Einstellungen gemacht sind, Gerätetür schliessen.
  - Das Programm startet sofort.
  - Je nach Modell leuchtet das FunctionLight.

Wird die Gerätetür innerhalb von 30 Sekunden nicht geschlossen, erlöschen alle Eingaben, Symbole und das Display; zudem ertönt ein Signalton. Das Programm muss neu gewählt werden.

## 6.6 Geschirr nachträglich einräumen

**Geschirr und Wasser können heiss sein. Verbrühungsgefahr!**

- ▶ Gerätetür vorsichtig öffnen.
  - Das Programm wird unterbrochen.
  - Im Display erscheint das unterbrochene Programm abwechslungsweise mit der Meldung «Tür schliessen».



- ▶ Geschirr einräumen (siehe Seite 18).
- ▶ Gerätetür schliessen.
  - Das Programm wird fortgesetzt.

## 6.7 Programm vorzeitig abbrechen




**Geschirr und Wasser können heiss sein. Verbrühungsgefahr!**

- ▶ Gerätetür vorsichtig öffnen.
  - Das Programm wird unterbrochen.
  - Im Display erscheint das unterbrochene Programm abwechslungsweise mit der Meldung «Tür schliessen».



- ▶ Taste X antippen.
  - Im Display erscheint folgende Meldung:



- ▶ «JA» antippen.
  - Im Display steht: «Das Programm wird abgebrochen...»
  - Das Wasser wird abgepumpt.
  - Ein 5-facher Signalton ertönt.
  - Das Display erlischt.
  - Das Programm wurde abgebrochen.

## 6.8 Geschirr entnehmen

Das Geschirr kann entweder bei Programmende oder nach Ablauf der Nachrocknungsphase entnommen werden. Zur optimalen Trocknung empfiehlt es sich, das Geschirr erst nach Ablauf der Nachrocknungsphase zu entnehmen.

### Programmende und Nachrocknungsphase

Sobald das Programm beendet ist,

- ertönt ein 5-facher Signalton.

Anschliessend beginnt die Nachrocknungsphase:

- Je nach Modell leuchtet entweder das Display oder blinkt das FunctionLight.
- Die Gerätetür wird automatisch geöffnet.
- Je nach Modell erscheint im Display die ablaufende Restdauer der Nachrocknungsphase.



**Geräteschäden durch Schliessen der Gerätetür!**

Die Gerätetür darf während der automatischen Türöffnung nicht geschlossen werden. Der Türöffner wird sonst beschädigt!

Sobald die Nachrocknungsphase beendet ist,

- ertönen 3 lange Signaltöne.
- erscheint im Display während ca. 10 Sekunden der Energie- und Wasserverbrauch des Programms.
- erlischt das Display.
- geht das Gerät in den Energiesparmodus «EcoStandby».

### Geschirrspüler ausräumen

- ▶ Geschirr entnehmen. Zuerst Unterkorb entladen.
- ▶ Siebssystem periodisch kontrollieren und ggf. reinigen (siehe Seite 42).




## 7 Programmoptionen

### 7.1 Startaufschub





Der Startaufschub ermöglicht das Spülen in Randstunden (z. B. zum Niederstromtarif). Er kann für kurze Zeit, nach der Programmwahl eingestellt werden.

Der Einstellbereich liegt zwischen 30 Minuten und 24 Stunden.

#### Dauer einstellen

- ▶ Auf dem Startbildschirm Taste  so oft antippen, bis das gewünschte Programm erscheint.
- ▶ Gewünschtes Programm und bei Bedarf alle gewünschten Einstelloptionen wählen (siehe Seite 27).
- ▶ Taste  antippen.
- ▶ Taste  antippen.
  - Im Display erscheint das Menü des Startaufschubs.






- ▶ Taste  oder  so oft antippen, bis die gewünschte Dauer erscheint.
- ▶ Bei Bedarf «OptiStart»  antippen, um das Geschirr während des Startaufschubs einzuweichen.
- ▶ Taste  antippen.
  - Im Display erscheint das Menü der Einstelloptionen.
  - Die gewählte Dauer ist gespeichert.
- ▶ Gerätetür schließen.
  - Je nach Modell wird das Display abgedunkelt.
  - Die eingestellte Dauer läuft ab.
  - Nach Ablauf der Dauer startet das gewählte Programm automatisch.
  - Bei Programmende ertönt kein Signalton.



Während des Startaufschubs kann jederzeit nachträglich Geschirr eingeräumt werden.






#### Startaufschub und Programm abbrechen

- ▶ Gerätetür öffnen.
- ▶ Taste  antippen.
- ▶ Taste  antippen.
- ▶ Taste  so oft antippen, bis «0h00» erscheint.
  - Startaufschub und Programm sind abgebrochen.

## 7.2 Programm im Dauermodus

Es kann ein einziges Programm im Dauermodus verwendet werden. Das Programm erscheint beim Öffnen der Gerätetür im Startbildschirm und kann sofort gestartet werden. Ein im Dauermodus verwendetes Programm kann jederzeit gelöscht werden.

### Programm als Dauermodus speichern


- ▶ Auf dem Startbildschirm Taste  so oft antippen, bis das gewünschte Programm erscheint.
- ▶ Taste des gewünschten Programms, z. B. , gedrückt halten, bis im Display neben dem gewählten Programm die Tasten ,  und  erscheinen.




- ▶ Taste  antippen und Nachfrage mit «JA» bestätigen.
  - Im Display erscheint das im Dauermodus verwendete Programm.




### Dauermodus-Programm starten

- ▶ Gerätetür öffnen.
  - Im Display erscheint das als Dauermodus verwendete Programm.
- ▶ Taste  antippen.
- ▶ Gerätetür schliessen.
  - Das Programm startet.


### Dauermodus beenden






- ▶ Gerätetür öffnen.
  - Im Display erscheint das als Dauermodus verwendete Programm.
- ▶ Taste  antippen und Nachfrage mit «JA» bestätigen.
  - Im Display erscheint der Startbildschirm.
  - Der Dauermodus wird beendet.

### 7.3 Favoriten



Es können bis zu 8 Programme mit oder ohne Einstelloptionen als Favoriten abgespeichert werden. Als Favoriten gespeicherte Programme erscheinen im Startbildschirm nach dem Programm «Eco»  und können jederzeit gelöscht werden.

#### Favoriten ohne Einstelloptionen erstellen

 Diese Funktion eignet sich dafür, Programme, die werkseitig nicht auf dem Startbildschirm dargestellt sind, ebendort anzeigen zu lassen.

- ▶ Auf dem Startbildschirm Taste  so oft antippen, bis das gewünschte Programm erscheint.
- ▶ Taste des gewünschten Programms, z. B. , gedrückt halten, bis im Display neben dem gewählten Programm die Tasten ,  und  erscheinen.







- ▶ Taste  antippen und Nachfrage mit «JA» bestätigen.
  - Im Display erscheint das gewählte Programm mit einem Herz, z. B. .






#### Favoriten mitsamt Einstelloptionen erstellen

- ▶ Programm mitsamt Einstelloptionen wählen (siehe Seite 27).





- ▶ Im Menü der Einstelloptionen Taste  antippen.
  - Im Display erscheinen die Tasten ,  und .



- ▶ Taste  antippen und Nachfrage mit «JA» bestätigen.
  - Im Display erscheint das gewählte Programm mit einem Herz, z. B. .







#### Favoriten starten


- ▶ Auf dem Startbildschirm Taste  so oft antippen, bis der gewünschte Favorit erscheint.
- ▶ Taste des gewünschten Favoriten antippen, z. B. .
- ▶ Bei Bedarf Einstelloptionen anpassen (siehe Seite 27).
- ▶ Sobald alle für das Programm nötigen Einstellungen gemacht sind, Gerätetür schließen.
  - Das Programm startet sofort.
  - Je nach Modell leuchtet das FunctionLight.



## Favoriten im Dauermodus verwenden




- ▶ Auf dem Startbildschirm Taste > so oft antippen, bis der gewünschte Favorit erscheint.
- ▶ Taste des gewünschten Favoriten, z. B. , gedrückt halten, bis im Display neben dem gewählten Favoriten die Tasten ,  und  erscheinen.




- ▶ Taste  antippen und Nachfrage mit «JA» bestätigen.
  - Im Display erscheint das im Dauermodus verwendete Programm.



## Favoriten löschen




- ▶ Auf dem Startbildschirm Taste > so oft antippen, bis der gewünschte Favorit erscheint.
- ▶ Taste des gewünschten Favoriten, z. B. , gedrückt halten, bis im Display neben dem gewählten Favoriten die Tasten ,  und  erscheinen.





- ▶ Taste  antippen und Nachfrage mit «JA» bestätigen.
  - Der Favorit wurde gelöscht.

## 7.4 Einstelloptionen permanent anwählen


### Einstelloption jedem Programm zuweisen

- ▶ Auf dem Startbildschirm Taste > so oft antippen, bis «Benutzereinstellungen»  erscheint.
- ▶ Benutzereinstellung «Einstelloptionen Permanente Anwahl»  wählen.
  - Die Benutzereinstellung « Einstelloptionen Permanente Anwahl»  erscheint.




- ▶ Gewünschte Einstelloption antippen, z. B. .
  - Im Display erscheint die gewählte Einstelloption mit einem Pinn, z. B. .



- Bei der nächsten Programmwahl wird die gewählte Einstelloption automatisch jedem Programm zugewiesen.
- ▶ Bei Bedarf weitere Einstelloptionen permanent anwählen.
- ▶ Taste  antippen, um ins Hauptmenü der Benutzereinstellungen zu gelangen.




### Permanente Einstelloption temporär ausschalten



- ▶ Gewünschtes Programm antippen, z. B. .
  - Im Display erscheint das gewählte Programm.



- ▶ Taste  antippen.
  - Im Display erscheint die Auswahl der Einstelloptionen.









- ▶ Permanent angewählte Einstelloption antippen, z. B. .
  - Die Einstelloption «Energiesparen»  wird für das Programm «Intensiv»  temporär ausgeschaltet.
- ▶ Bei Bedarf andere Einstelloptionen wählen.
- ▶ Programm starten (siehe Seite 28).

 Bei einer zukünftigen Wahl des Programms «Intensiv»  erscheinen wieder alle permanent angewählten Einstelloptionen.

## 7.5 Kindersicherung

### Aktivieren

- ▶ Auf dem Startbildschirm Taste  so oft antippen, bis häufig genutzte Benutzereinstellung «Kindersicherung»  erscheint.
- ▶ Taste  antippen.
- ▶ Taste  antippen.
  - Im Display steht: «Um die Kindersicherung zu aktivieren oder zu entsperren, geben Sie bitte den Code 3221 rückwärts ein.»
- ▶ Um Meldung zu bestätigen, Taste  antippen.
  - Im Display erscheint das Eingabefeld für den Code.



- ▶ Code gemäss des Kapitels «Häufig genutzte Benutzereinstellungen» eingeben (siehe Seite 17).
  - Die Kindersicherung ist aktiviert.

### Bedienung bei aktiver Kindersicherung

Die Kindersicherung muss jeweils vor der Programmwahl überwunden werden.

- ▶ Gerätetür öffnen.
  - Im Display erscheint das Eingabefeld für den Code.
- ▶ Code gemäss des Kapitels «Häufig genutzte Benutzereinstellungen» eingeben (siehe Seite 17).
  - Das Gerät ist entriegelt.
  - Das Gerät kann wie gewohnt bedient werden.

## Deaktivieren

- ▶ Auf dem Startbildschirm Taste  $\triangleright$  so oft antippen, bis häufig genutzte Benutzereinstellung «Kindersicherung»  $\mathbb{K}$  erscheint.
- ▶ Taste  $\mathbb{K}$  antippen.
- ▶ Taste  $\mathbb{K}$  antippen.
  - Die Kindersicherung ist deaktiviert.

## 7.6 All in 1

### Aktivieren

- ▶ Auf dem Startbildschirm Taste  $\triangleright$  so oft antippen, bis häufig genutzte Benutzereinstellung «All in 1»  $\mathbb{A}$  erscheint.
- ▶ Taste  $\mathbb{A}$  antippen.
  - «All in 1» ist aktiviert.
- ▶ Taste  $\curvearrowright$  antippen, um zum Startbildschirm zu gelangen.
- ▶ Kombiniertes Reinigungsmittel einfüllen (siehe Seite 26).
- ▶ Programm wählen (siehe Seite 27).

### Deaktivieren

- ▶ Auf dem Startbildschirm Taste  $\triangleright$  so oft antippen, bis häufig genutzte Benutzereinstellung «All in 1»  $\mathbb{A}$  erscheint.
- ▶ Taste  $\mathbb{A}$  antippen.
  - «All in 1» ist deaktiviert.
- ▶ Taste  $\curvearrowright$  antippen, um zum Startbildschirm zu gelangen.

## 7.7 Wischschutz


- ▶ Auf dem Startbildschirm Taste  $\triangleright$  so oft antippen, bis Benutzereinstellung «Wischschutz»  $\mathbb{W}$  erscheint.
- ▶ Taste  $\mathbb{W}$  antippen.
  - Das Display ist während 10 Sekunden gesperrt.
  - Im Display läuft die Sperrdauer ab.
  - Sobald die Sperrdauer abgelaufen ist, erscheint der Startbildschirm.

## 7.8 EcoManagement

- ▶ Taste  $\mathbb{E}$  antippen.
  - Im Display erscheint der Energie- und Wasserverbrauch des letzten Programms.



- ▶ Taste  $\mathbb{E}$  antippen.
  - Im Display erscheint der Durchschnittsverbrauch an Energie und Wasser der letzten 25 Programme.




- ▶ Taste ∨ erneut antippen.
  - Im Display erscheint der Gesamtverbrauch an Energie und Wasser der letzten 25 Programme.



### 7.9 Information

- ▶ Taste der gewünschten Funktion gedrückt halten, bis im Display neben der gewünschten Funktion die Taste ⓘ erscheint.
- ▶ Taste ⓘ antippen.
  - Im Display erscheint die Beschreibung zur Funktion.



- ▶ Taste ⓘ antippen, um Information zu schliessen.

## 8 V-ZUG-Home

### 8.1 Bedingungen

Für eine vollumfängliche Nutzung von V-ZUG-Home müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Internetzugriff und Zugriff auf Google Play™ Store/App Store®
- Drahtlosnetzwerk, das einen der folgenden Standards erfüllt: 2.4GHz 802.11 b/g/n
- Smartphone oder Tablet, das mit dem Drahtlosnetzwerk verbunden ist
- Systemanforderungen an Smartphone oder Tablet: ab Android 6.0 oder ab iOS 11.0



Google Play™ ist eine Trademark von Google Inc.



Apple und das Apple Logo sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store® ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.

### 8.2 Erstinbetriebnahme



Bleiben Sie während der Verbindungsherstellung in der Nähe Ihres Gerätes und halten Sie das Passwort Ihres Drahtlosnetzwerkes bereit.

#### App installieren

- ▶ Auf dem Smartphone/Tablet Bluetooth und Standortermittlung aktivieren.
- ▶ Im Google Play™ Store/App Store® nach «V-ZUG» suchen.
- ▶ V-ZUG App installieren und öffnen.

#### V-ZUG-Home Modus am Gerät aktivieren

- ▶ In der Benutzereinstellung «V-ZUG-Home» den Modus «Anzeigen» oder «Bedienen» einstellen.

## Gerät mit Heimnetzwerk verbinden

- ▶ In der V-ZUG App Gerät hinzufügen.
  - In der V-ZUG App erscheint eine Bluetooth-Koppelungsanfrage.
  - Im Display des Gerätes erscheint eine 6-stellige PIN.
- ▶ 6-stellige PIN in der V-ZUG App eingeben und Bluetooth-Koppelungsanfrage bestätigen.
  - In der V-ZUG App erscheinen alle verfügbaren Drahtlosnetzwerke.
- ▶ Ihr Drahtlosnetzwerk auswählen.
- ▶ Passwort Ihres Drahtlosnetzwerkes eingeben.
  - Das Gerät ist mit Ihrem Drahtlosnetzwerk verbunden.





Weitere Informationen zu V-ZUG-Home und zur Verfügbarkeit finden Sie unter [home.vzug.com](http://home.vzug.com) oder in der V-ZUG-Home-Bedienungsanleitung.

# 9 Benutzereinstellungen

## 9.1 Benutzereinstellungen anpassen

Die Benutzereinstellungen können jederzeit geändert werden.

- ▶ Auf dem Startbildschirm Taste > so oft antippen, bis  «Benutzereinstellungen» erscheint.
- ▶ Taste  antippen.
  - Im Display erscheint das Menü der Benutzereinstellungen.



- ▶ Taste > so oft antippen, bis die gewünschte Benutzereinstellung erscheint.
- ▶ Gewünschte Benutzereinstellung antippen.
  - Die gewählte Benutzereinstellung erscheint weiss.
- ▶ Gewünschte Einstellung vornehmen.
- ▶ Taste ↶ antippen, um ins Hauptmenü der Benutzereinstellungen zu gelangen.

## 9.2 Übersicht Benutzereinstellungen



### Sprache

### Auswahl

Die Sprache der Anzeige kann geändert werden. Es stehen verschiedene Sprachen zur Auswahl.

- Deutsch
- (...)





### Helligkeit




### Auswahl


Die Helligkeit des Displays kann mit den Tasten + und – verändert werden. Es stehen 5 verschiedene Helligkeitsstufen zur Auswahl.




- Stufe 1: sehr dunkel
- Stufe 2: dunkel
- Stufe 3: mittel (werkseitig eingestellt)
- Stufe 4: hell
- Stufe 5: sehr hell







 **Töne** **Auswahl**

Es gibt 2 Arten von Tönen: Tastentöne  und Signaltöne . Tastentöne ertönen beim Antippen der Tasten. Signaltöne ertönen nach Programmende, nach der Nachrocknungsphase und bei Störungen. Die Lautstärke beider Töne kann verändert oder ausgeschaltet werden. Es stehen jeweils 2 verschiedenen Lautstärken zur Auswahl.

- : Aus
- : Leise (werkseitig eingestellt)
- : Laut




 **Einstelloptionen Permanente Anwahl** **Auswahl**




Durch Antippen einer Einstelloption wird diese automatisch bei jedem Programm zugewiesen (siehe Seite 33). Einzig beim Programm «Vorspülen»  werden die Einstelloptionen «Energiesparen»  und «SteamFinish»  nicht aktiviert.

- : Energiesparen
- : SteamFinish \*
- : Teilbelastung
- : Startaufschub
- : SpülenPlus
- : TrocknenPlus

\* modellabhängig

 **Glanzmitteldosierung** **Auswahl**

Die Glanzmittelmenge wird automatisch  der Geschirrmenge und der Wasserhärte angepasst. Falls das Trocknungsergebnis nicht zufriedenstellend ist, kann die Dosierung manuell  auf 12 Stufen eingestellt werden. Die Glanzmittelmenge kann ausgeschaltet werden .

- : Automatisch (werkseitig eingestellt)
- : Stufe 1–12
- : Aus

 **Wasserhärte** **Auswahl**

Die Wasserhärteeinheit kann auf «°fH» oder «°dH» eingestellt werden. Die Wasserhärte kann den örtlichen Verhältnissen angepasst werden. Informieren Sie sich bei der örtlichen Wasserversorgung oder unter [www.trinkwasser.ch](http://www.trinkwasser.ch).

- °fH: Französische Härte (werkseitig eingestellt: 26–30)
- °dH: Deutsche Härte

	weich		mittel				hart			sehr hart			
°fH	0–	6–	11–	16–	21–	26–	31–	36–	41–	51–	61–	71–	81–
	5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	120
°dH	0–	4–	7–	10–	13–	15–	17–	20–	23–	28–	33–	39–	45–
	3	6	9	12	14	16	19	22	27	32	38	45	65

**°C/°F Temperatureinheit** **Auswahl**

Die Temperatureinheit kann in «°C» oder «°F» angezeigt werden.

- °C: Grad Celsius (werkseitig eingestellt)
- °F: Grad Fahrenheit

**Innenraumbelichtung****Auswahl**

Ist die Benutzereinstellung aktiviert, wird ab einem bestimmten Türöffnungswinkel der Innenraum während der eingestellten Dauer beleuchtet. Es stehen 5 verschiedene Dauern zur Auswahl.

- : Aktiviert (werkseitig eingestellt: 10 Minuten)
- : Deaktiviert

**FunctionLight \*****Auswahl**

Die Helligkeit der Türspaltenausleuchtung kann mit den Tasten + und – verändert oder deaktiviert werden. Es stehen 3 verschiedene Helligkeitsstufen zur Auswahl.

- : Aktiviert (werkseitig eingestellt: Stufe 2)
- : Deaktiviert

\* modellabhängig

**Automatische Türöffnung****Auswahl**

Ist die Benutzereinstellung aktiviert, öffnet sich die Gerätetür automatisch während der Trocknungs- und Nach Trocknungsphase einen Spalt, um Energie zu sparen. Ist die Benutzereinstellung deaktiviert, verlängert sich die Programmdauer um 10 Minuten.

- : Aktiviert (werkseitig eingestellt)
- : Deaktiviert

**Bedienung Türwinkel****Auswahl**

Ist die Benutzereinstellung aktiviert, wird die Bedienung des Displays bei einem Türöffnungswinkel grösser als 46° gesperrt, um eine versehentliche Eingabe am Display zu vermeiden.

- : Aktiviert
- : Deaktiviert (werkseitig eingestellt)

**Standby-Automatik****Auswahl**

Ist die Benutzereinstellung aktiviert, erlöschen Informationen auf dem Display nach dem Programmablauf. Ist die Benutzereinstellung deaktiviert, können durch das Bedienen der Tür Informationen angezeigt werden. Wird darauffolgend eine beliebige Taste gedrückt, erfolgt keine Anzeige mehr.

- : Aktiviert (werkseitig eingestellt)
- : Deaktiviert

**V-ZUG-Home****Auswahl**

Mit V-ZUG-Home können Sie über die V-ZUG App auf Ihre Geräte zugreifen und z. B. die Benutzereinstellungen abfragen und verändern und diverse Stati Ihrer Haushaltsgeräte abfragen.

- : Aktiviert
- : Deaktiviert (werkseitig eingestellt)







Weitere Informationen zu V-ZUG-Home und zur Verfügbarkeit finden Sie unter [home.vzug.com](http://home.vzug.com) oder in der V-ZUG-Home-Bedienungsanleitung.



**EcoManagement**

**Auswahl**

Ist die Benutzereinstellung aktiviert, stellt EcoManagement Informationen zum Energie- und Wasserverbrauch des Gerätes zur Verfügung. Mit «Löschen»  werden sämtliche Verbrauchswerte auf «0» zurückgesetzt.




- : Aktiviert (werkseitig eingestellt)
- : Löschen
- : Deaktiviert




**Warmwasseranschluss**

**Auswahl**

Falls das Gerät an einen Warmwasseranschluss angeschlossen ist, wird bei aktivierter Einstellung vorhandenes Warmwasser optimal genutzt.


- : Aktiviert
- : Ohne Heizen
- : Deaktiviert (werkseitig eingestellt)

Zur Einstellung «Ohne Heizen» : Nur einstellen, falls das Einlaufwasser min. 60° C beträgt. Bei Programmende kann das Geschirr noch feucht sein. Geschirr im Gerät belassen, bis es getrocknet ist (z. B. über Nacht).



**Favoriten löschen**

**Auswahl**

Mit «Löschen»  und der Bestätigung der Nachfrage werden alle Favoriten gelöscht.

- : Löschen



**Werkseinstellung**

**Auswahl**

Mit «JA» werden alle Benutzereinstellungen auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

- JA
- NEIN



**Service-Einstellungen**

Die Service-Einstellungen (inklusive Demomodus) stehen nur Servicemitarbeitenden zur Verfügung.




## 10 Pflege und Wartung

### 10.1 Innen- und Aussenreinigung

#### Innenreinigung

Der Innenraum reinigt sich bei richtiger Spülmitteldosierung selbst. 2× jährlich sollte das Gerät zusätzlich mit Maschinenreiniger gereinigt werden.

- ▶ Gebrauchsanweisung des Maschinenreinigers beachten.
- ▶ Programm «Intensiv»  wählen, da Maschinenreiniger höhere Temperaturen für optimale Reinigungswirkung benötigen.


#### Aussenreinigung

- ▶ Keine scheuernden oder stark sauren Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Keine kratzenden Scheuerschwämme, Metallwatte usw. verwenden. Oberfläche wird sonst beschädigt.
- ▶ Verschmutzungen oder Reste von Reinigungsmitteln sofort entfernen. Nur Handspülmittel oder Glasreiniger dazu verwenden.
- ▶ Oberfläche nur mit weichem, angefeuchtetem Tuch reinigen – bei Metalloberflächen in Schliifrichtung.
- ▶ Bedienblende mit feuchtem Lappen reinigen und nachtrocknen. Nur Handspülmittel oder Glasreiniger dazu verwenden.
- ▶ Türdichtung und -kanten periodisch mit weichem, angefeuchtetem Tuch reinigen.

### 10.2 Sprüharme reinigen


#### Oberer Sprüharm

- ▶ Oberkorb ganz herausziehen.
- ▶ Bajonettverschluss **1** im Gegenuhrzeigersinn lösen und entfernen.
- ▶ Sprüharm **2** von Drehachse abziehen und unter fließendem Wasser gut ausspülen.
- ▶ Sprühdüsen kontrollieren.

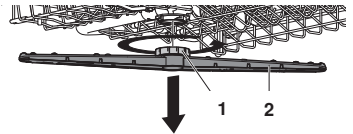


#### Unterer Sprüharm

- ▶ Sprüharm **3** in Mitte anfassen und kräftig nach oben ziehen.
- ▶ Sprüharm unter fließendem Wasser gut ausspülen.
- ▶ Sprühdüsen **4** kontrollieren.
- ▶ Siebssystem **5** und Grobsieb reinigen (siehe Seite 42).

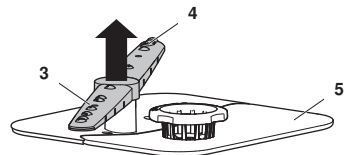


### 10.3 Siebssystem reinigen

 **Führen Sie eine Reinigung unterhalb des Siebsystems nur mit weichen Materialien durch. Verwenden Sie niemals Metallgegenstände.**

**Ein nicht korrekt eingesetztes Siebssystem kann zu Gerätestörungen führen.**

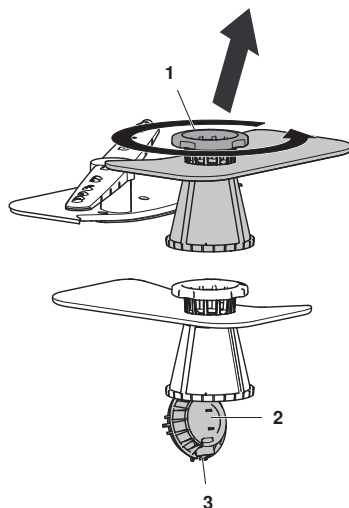


- ▶ Gerätetür öffnen und Unterkorb herausziehen.
- ▶ Siebssystem am Feinsiebgriff **1** im Gegenuhrzeigersinn lösen und herausnehmen.
- ▶ Grobsieb **2** durch Drücken auf Schliesslasche **3** öffnen und Siebssystem unter fließendem Wasser mit Bürste reinigen.
- ▶ Grobe Rückstände entfernen.
- ▶ Siebssystem wieder einsetzen und Feinsiebgriff **1** im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.




### 10.4 Regeneriersalz nachfüllen


 **Füllen Sie niemals Spülmittel in den Salzbehälter!**


Wenn der Salzvorrat aufgebraucht ist, blinkt die Nachfüllanzeige  und im Display steht:

 : Regeneriersalz nachfüllen.  
Anschließend Programm Vorspülen  wählen.

- ▶ Salzverpackung öffnen.
- ▶ Gerätetür öffnen und Unterkorb herausnehmen.
- ▶ Salzbehälterdeckel **3** durch Anheben am Griff öffnen.

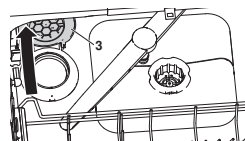

- ▶ **Nur bei Erstinbetriebnahme:** Zuerst 1 l Wasser einfüllen.
- ▶ 1 kg handelsübliches Regeneriersalz einfüllen.
- ▶ Salzreste auf dem Rand des Salzbehälters abwischen.
- ▶ Salzbehälterdeckel **3** zudrücken, bis Schnappverschluss einrastet.
- ▶ Programm «Vorspülen»  ohne Geschirr wählen, um Gerät vor Korrosion durch allfällige Salzreste zu schützen.

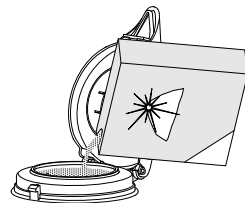


## Ungefährer Regeneriersalzverbrauch


Der Verbrauch von Regeneriersalz ist abhängig von der Wasserhärte des Zuleitungswassers. Je niedriger die Wasserhärte, desto höher ist die Anzahl Spülgänge, die mit 1 kg Regeneriersalz möglich ist.

Spülgänge pro kg Salz	∞	680	360	250	150	125	100	85	60	45	35	28	20
Französische Wasserhärte (°fH)	0–5	6–10	11–15	16–20	21–25	26–30	31–35	36–40	41–50	51–60	61–70	71–80	81–120
Deutsche Wasserhärte (°dH)	0–3	4–6	7–9	10–12	13–14	15–16	17–19	20–22	23–27	28–32	33–38	39–45	45–65

## 10.5 Glanzmittel einfüllen


 **Füllen Sie niemals Spülmittel in den Glanzmittelbehälter! Wischen Sie verschüttetes Glanzmittel auf. Gefahr von Schaumbildung. Beachten Sie Sicherheits- und Warnhinweise des Herstellers.**

Glanzmittel bewirkt, dass das letzte Spülwasser (Glanzspülen) tropfenfrei abfließt.

Wenn der Glanzmittelvorrat aufgebraucht ist, blinkt die Nachfüllanzeige  und im Display steht:



- ▶ Verschluss **1** des Glanzmittelbehälters **2** in Pfeilrichtung drücken und öffnen.
- ▶ Glanzmittel bis zur Markierung **3** «max» einfüllen (1,3 dl = ca. 35 Spülgänge).
- ▶ Klappdeckel **4** schliessen.
- ▶ Verschüttetes Glanzmittel wegwischen.

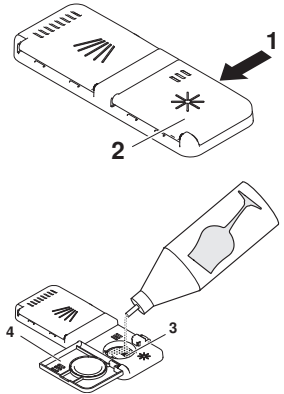

# 11 Störungen selbst beheben

Folgende Störungen können unter Umständen selbst behoben werden. Ist dies nicht möglich, notieren Sie sich die komplette Störungsmeldung sowie die Seriennummer (SN) auf dem Typenschild Ihres Gerätes und rufen Sie den Service an.

## 11.1 Störungsmeldungen








Bei Störungsmeldungen den Anweisungen auf dem Bedienungspanel folgen. Nach beenden der Fehlerbehebung auf X tippen. Das Gerät kann wieder standesgemäss bedient werden.

- Bei Störungen ertönt während 1 Minute ein Signalton.









Anzeige	mögliche Ursache	Behebung
<b>A0</b> Schaumbildung?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stark schäumendes Spülmittel verwendet.</li> <li>▪ Verschüttetes Glanzmittel.</li> <li>▪ Handspülmittel verwendet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verschüttetes Glanzmittel mit Tuch wegwischen.</li> <li>▶ Schaum mit ca. 1 dl Speiseöl vernichten.</li> <li>▶ Störungsmeldung durch Drücken der Taste √ quittieren.</li> <li>▶ Programm «Vorspülen»  wählen.</li> </ul>
<b>A1</b> Siebssystem prüfen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Siebssystem nicht eingesetzt.</li> <li>▪ Siebssystem nicht vollständig arretiert.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Siebssystem kontrollieren und einsetzen.</li> <li>▶ Feinsiebgriff im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen (siehe Seite 42).</li> </ul>
<b>A2</b> Wasserablauf prüfen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Siebssystem verstopft.</li> <li>▪ Ablaufschlauch geknickt.</li> <li>▪ Ablaufpumpe oder Siphon verstopft.</li> <li>▪ Übermässige Schaumbildung wegen verschüttetem Glanzmittel.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Siebssystem reinigen (siehe Seite 42).</li> <li>▶ Störung beseitigen.</li> <li>▶ Störungsmeldung durch Drücken der Taste √ quittieren.</li> <li>▶ Programm neu starten.</li> </ul>
<b>A9</b> Wasserzulauf prüfen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wasserhahn geschlossen.</li> <li>▪ Filtersieb in Zuleitung verstopft.</li> <li>▪ Unterbruch in Wasserversorgung.</li> <li>▪ Zu geringer Wasserdruck.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Störung beseitigen oder abwarten, bis Wasserversorgung instand gestellt ist.</li> <li>▶ Störungsmeldung durch Drücken der Taste √ quittieren.</li> <li>▶ Programm neu starten.</li> </ul>
<b>F8 / E18</b> siehe Anleitung / SN XXXXX XXXXXX	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zulaufwasser ist heisser als 79 °C (Warmwasseranschluss)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Temperatur des Zulaufwassers durch Sanitärinstallateur reduzieren lassen.</li> </ul>

Anzeige	mögliche Ursache	Behebung
<b>F.../E...</b> siehe Anleitung / SN XXXXX XXXXXX	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verschiedene Situationen können zu einer «F»-Meldung führen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Störungsmeldung durch Drücken der Taste √ quittieren.</li> </ul> <p>Bleibt die Störungsmeldung stehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stromzufuhr während ca. 1 Minute unterbrechen.</li> <li>▶ Stromzufuhr wieder einschalten.</li> <li>▶ Störungsmeldung durch Drücken der Taste √ quittieren.</li> <li>▶ Programm neu starten.</li> <li>▶ Falls die Störung erneut erscheint, Störungsmeldung und SN notieren.</li> <li>▶ Wasserhahn schliessen und Stromzufuhr unterbrechen.</li> <li>▶ Service anrufen.</li> </ul>
<b>U.../E...</b> siehe Anleitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fehlerhafter elektrischer Anschluss.</li> <li>▪ Überspannung.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Störungsmeldung durch Drücken der Taste √ quittieren.</li> </ul> <p>Bleibt die Störungsmeldung stehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stromzufuhr während ca. 1 Minute unterbrechen.</li> <li>▶ Stromzufuhr wieder einschalten.</li> <li>▶ Störungsmeldung durch Drücken der Taste √ quittieren.</li> <li>▶ Programm neu starten.</li> <li>▶ Falls die Störung erneut erscheint, Störungsmeldung und SN notieren.</li> <li>▶ Stromzufuhr unterbrechen.</li> <li>▶ Elektrische Installation durch einen Fachmann überprüfen lassen.</li> </ul>

## 11.2 Weitere mögliche Störungen

Problem	mögliche Ursache	Behebung
Das Gerät startet nicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verschiedene Gründe möglich.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gerätetür schliessen.</li> <li>▶ Netzstecker einstecken.</li> <li>▶ Sicherungen prüfen.</li> <li>▶ Kapitel «Bedienung bei aktiver Kindersicherung» beachten (siehe Seite 34).</li> <li>▶ Falls das Gerät immer noch nicht startet: Service anrufen.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Der «Demomodus» ist aktiviert.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gerätetür öffnen.</li> <li>▶ Auf dem Startbildschirm Taste  so oft antippen, bis «Benutzereinstellungen»  erscheint.</li> <li>▶ Taste  antippen.</li> <li>▶ Taste  so oft antippen, bis «Service-Einstellungen»  erscheint.</li> <li>▶ Taste  antippen.</li> <li>▶ Taste  antippen und Nachfrage bestätigen. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Der Demomodus ist deaktiviert.</li> </ul> </li> </ul>
Das Gerät neigt zu Geruchsbildung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verschiedene Gründe möglich.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Siebssystem reinigen (siehe Seite 42).</li> <li>▶ Stärkeres Programm wählen.</li> <li>▶ Genügend Regeneriersalz nachfüllen (siehe Seite 42).</li> </ul>
Die Zeitanzeige bleibt beim Programmstart oder während des Spülens bis zu 4 Minuten stehen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wasserenthärter wird nach Regeneriervorgang durchgespült.</li> <li>▪ Programmdauer und Zeitanzeige passen sich dem Verschmutzungsgrad des Geschirrs an.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Keine Aktion notwendig.</li> </ul>
Die angezeigten EcoManagement Verbrauchswerte sind zu hoch.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die Werte können je nach Programm, Beladung, Zusatzfunktionen und Benutzereinstellungen variieren.</li> <li>▪ Die Genauigkeit der vom Gerät ermittelten Werte unterliegt den typischen technischen Streuungen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Angewählte Benutzereinstellungen überprüfen und ggf. anpassen (siehe Seite 37).</li> <li>▶ Angewählte Einstelloptionen überprüfen und ggf. anpassen (siehe Seite 16).</li> </ul>

## 11.3 Unbefriedigende Spülergebnisse

Problem	Behebung
Das Geschirr wird nicht sauber.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stärkeres Programm wählen.</li> <li>▶ Geschirrkörbe anders beladen (siehe Seite 18); Spritzschatten vermeiden.</li> <li>▶ Siebssystem reinigen und richtig einsetzen (siehe Seite 42).</li> <li>▶ Prüfen, ob Sprüharme blockiert oder verschmutzt sind (siehe Seite 41).</li> <li>▶ Spülmittel richtig dosieren oder anderes Spülmittel verwenden (siehe Seite 25).</li> <li>▶ In den Benutzereinstellungen Wasserhärte  richtig einstellen (siehe Seite 37).</li> <li>▶ Regeneriersalz nachfüllen (siehe Seite 42).</li> </ul>
Ein weisser Belag haftet auf dem Geschirr.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gerät mit Maschinenreiniger reinigen.</li> <li>▶ Regeneriersalz nachfüllen (siehe Seite 42), Programm «Vorspülen»  wählen und ohne Geschirr spülen.</li> <li>▶ Spülmittel richtig dosieren oder anderes Spülmittel verwenden (siehe Seite 25).</li> <li>▶ Glanzmittel nachfüllen (siehe Seite 43).</li> <li>▶ In den Benutzereinstellungen Glanzmitteldosierung  höher einstellen (siehe Seite 37).</li> <li>▶ In den Benutzereinstellungen Wasserhärte  richtig einstellen (siehe Seite 37).</li> <li>▶ Falls kein Spülmittel verwendet wird, häufig genutzte Benutzereinstellung «All in 1»  antippen (siehe Seite 35).</li> </ul>
Auf dem Geschirr sind Schlieren, Streifen oder milchige Flecken zu sehen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ In den Benutzereinstellungen Glanzmitteldosierung  niedriger einstellen (siehe Seite 37).</li> </ul>
Das Geschirr ist nass und ohne Glanz oder es weist Trocknungsflecken auf.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Glanzmittel nachfüllen (siehe Seite 43).</li> <li>▶ In den Benutzereinstellungen Glanzmitteldosierung  höher einstellen (siehe Seite 37).</li> <li>▶ Anderes Glanzmittel verwenden.</li> <li>▶ Gerätetür bei Programmende erst öffnen, wenn ein 3-facher Signalton ertönt und das Display bzw. das FunctionLight erlischt (modellabhängig).</li> </ul>
Das Spülgut weist Rostflecken auf.	<p>Es handelt sich um Fremdrost von Besteck, Töpfen, aus der Wasserleitung usw. Das Gerät besteht aus rostfreiem Stahl.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Regeneriersalz nachfüllen (siehe Seite 42), Programm «Vorspülen»  wählen und ohne Geschirr spülen.</li> </ul>

Problem	Behebung
Im Gerät haften Spülmittelreste.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prüfen, ob Sprüharme blockiert oder verschmutzt sind (siehe Seite 41).</li> <li>▶ Anderes Spülmittel verwenden.</li> <li>▶ Klappe am Spülmittelbehälter kontrollieren.</li> <li>▶ Prüfen, ob Siebssystem verschmutzt ist und ggf. reinigen (siehe Seite 42).</li> </ul>
Geschirrkorb und Kunststoffteile im Gerät verfärben sich.	Geschirr mit färbenden Speiseresten (z. B. Tomaten- oder Currysauce) oder Silberbesteck wurde gespült. Die Verfärbung kann nach einigen Spülgängen wieder abnehmen.

### 11.4 Bei einem Stromunterbruch

- Ein laufendes Programm wird unterbrochen. Nach Behebung des Stromunterbruchs wird das Programm fortgesetzt.
- Störungsüberwachung wird unterbrochen.


## 12 Zubehör und Ersatzteile

Bei Bestellungen bitte Modellbezeichnung, Modellnummer und Type des Gerätes angeben.

### 12.1 Zubehör




Besteckkorb «klein»

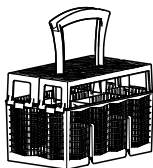

Besteckkorb «gross»



Tablare



Set Easy-Nadeln (4 Stück)




Vario-Besteckauflage




Gläserersatz






Gläserunterkorb

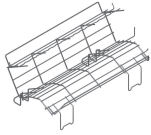

Tasseneinsatz

## 12.2 Ersatzteile



Siebsystem

## 13 Technische Daten

Abmessungen	SMS 55	SMS 55 Grossraum	EURO 60	EURO 60 Grossraum
Gerätehöhe (inkl. Gleitblech 3 mm)	756 mm	827 mm	756 mm	827 mm
Gerätehöhe (inkl. Verstellsockel)	–	845–893 mm	780–828 mm	845–893 mm
Gerätebreite	546 mm	546 mm	596 mm	596 mm
Gerätetiefe	572 mm	572 mm	572 mm	572 mm
Gerätengewicht	42–48 kg	42–48 kg	42–48 kg	42–48 kg

### Sanitäranschluss

Kalt- oder Warmwasser bis 60 °C:	G $\frac{3}{4}$ "
Erlaubter Druck Wasserzuleitung:	0,1–1,0 MPa (1–10 bar)
Max. Förderhöhe des Ablaufs:	1,2 m

### Elektrischer Anschluss

Die Angaben zum elektrischen Anschluss befinden sich auf dem Typenschild:

- ▶ Gerätetür öffnen.
  - Das Typenschild befindet sich links am Bottichrand.

### Umgebungsbedingungen

Minimale Umgebungstemperatur	+10 °C
------------------------------	--------

## 13.1 Sicherheitskonzept

Solange die Stromversorgung gewährleistet ist, wird das Gerät von der elektronischen Steuerung überwacht. Auftretende Störungen werden durch Störungsmeldungen angezeigt.

## 13.2 Überschwemmungsschutz



**Der Überschwemmungsschutz funktioniert nicht bei einem Stromausfall. Schliessen Sie bei längeren Betriebspausen den Wasserhahn.**

Die elektronische Steuerung überwacht den Wasserstand im Gerät. Im Störfall wird die Ablaufpumpe eingeschaltet und die Wasserzufuhr blockiert.

## 13.3 Produktdatenblatt

Gemäss EU-Verordnung Nr. 1059/2010

Marke	-	SIBIR AG			
Modellkennung (die ersten 5 Ziffern der SN)	-	41095	41099	41110	41114
		41096		41111	
		41097		41112	
		41098		41113	
Nennkapazität in Standardgedecken für den Standardreinigungszyklus	-	12	13	13	14
Energieeffizienzklasse	-	A+++	A+++	A+++	A+++
Jährlicher Energieverbrauch <sup>1)</sup>	kWh/ Jahr	201	202	206	204
Energieverbrauch des Standardreinigungszyklus	kWh	0,715	0,720	0,732	0,725
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	W	0,1	0,1	0,1	0,1
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand	W	0,0	0,0	0,0	0,0
Leistungsaufnahme bei eingeschaltetem Netzwerk	W	0,9	0,9	0,9	0,9
Gewichteter jährlicher Wasserverbrauch <sup>2)</sup>	l/Jahr	2744	2604	2744	2604
Trocknungseffizienzklasse auf einer Skala von G (geringe Effizienz) bis A (höchste Effizienz)	-	A	A	A	A
Standardprogramm <sup>3)</sup>	-	Eco	Eco	Eco	Eco
Programmdauer des Standardreinigungszyklus	min	355	390	355	390
Dauer des unausgeschalteten Zustands	min	0	0	0	0
Luftschallemissionen	dB (A)	43	40	43	40

1) Jährlicher Energieverbrauch auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab.

2) Gewichteter jährlicher Wasserverbrauch auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab.

3) Standardprogramm auf den sich die Informationen dieses Datenblattes beziehen. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.

## 13.4 Hinweise für Prüfinstitute

Die Hinweise für Prüfinstitute können im Internet bezogen werden:  
[www.vzug.com/testinstitute](http://www.vzug.com/testinstitute).

## 13.5 Geräuschmessung

Siehe Kapitel 'Hinweise für Prüfinstitute'.

# 14 Entsorgung

## 14.1 Verpackung



**Kinder dürfen auf keinen Fall mit Verpackungsmaterial spielen, da Verletzungs- bzw. Erstickungsgefahr besteht. Verpackungsmaterial sicher lagern oder auf umweltfreundliche Weise entsorgen.**

## 14.2 Sicherheit

Machen Sie das Gerät unbenutzbar, damit Unfälle durch unsachgemässe Verwendung (z. B. durch spielende Kinder) vermieden werden:

- ▶ Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Bei fest installiertem Gerät ist dies durch einen konzessionierten Elektriker vorzunehmen. Schneiden Sie anschliessend das Netzkabel am Gerät ab.
- ▶ Entfernen Sie den Türverschluss oder machen Sie ihn unbrauchbar.

## 14.3 Entsorgung



- Das Symbol «durchgestrichene Mülltonne» erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Solche Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten.
- Diese Geräte sind an einer ausgewiesenen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten zu entsorgen und dürfen nicht im unsortierten Hausmüll entsorgt werden. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei.
- Für weitere Information wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden.

# Stichwortverzeichnis

<b>A</b>		
Abbruch		
Programm .....	29	
Startaufschub .....	30	
Taste .....	11	
All in 1 .....	17, 25	
Aktivieren .....	35	
Deaktivieren .....	35	
A-Meldungen .....	44	
Anfragen .....	55	
Automatik .....	14	
Automatische Türöffnung .....	39	
<b>B</b>		
Bedien- und Anzeigeelemente .....	9	
Benutzereinstellungen .....	10, 37	
Anpassen .....	37	
Besteck		
Besteckkorb gross .....	48	
Besteckkorb klein .....	48	
Einordnen .....	20	
Vario-Besteckauflage .....	48	
<b>C</b>		
Celsius .....	38	
<b>D</b>		
Dauermodus .....	27, 31	
Demomodus .....	46	
Deklarationsprogramm .....	14	
Deutsche Wasserhärte .....	38	
Display .....	9	
Bedienen .....	27	
Entsperren .....	34	
Wischschutz .....	17	
Durchschnittsverbrauch .....	17	
Anzeigen .....	35	
<b>E</b>		
Easy-Nadeln .....	19, 21, 48	
Eco .....	14	
EcoManagement .....	10, 17	
Aktivieren .....	40	
Anzeigen .....	35	
Deaktivieren .....	40	
Einstelloptionen .....	10, 16	
Permanent anwählen .....	33, 38	
Temporär ausschalten .....	34	
Zu Favoriten hinzuwählen .....	32	
Energie- und Wasserverbrauch .....	17	
Anzeigen .....	35	
Energiesparen .....	16	
Entsorgung .....	51	
Ersatzteile		
Bestellen .....	55	
Erstinbetriebnahme .....	8	
<b>F</b>		
F- und E-Meldungen .....	44, 45	
Fahrenheit .....	38	
Favoriten .....	32	
Alle löschen .....	40	
Einzel löschen .....	27, 33	
Erstellen .....	32	
Im Dauermodus verwenden .....	33	
Speichern .....	27	
Starten .....	32	
Fondue .....	15	
Französische Wasserhärte .....	38	
FunctionLight .....	9, 12	
Aktivieren .....	39	
Deaktivieren .....	39	
<b>G</b>		
Gerät entsorgen .....	51	
Gerätetür .....	9	
Reinigen .....	41	
Türgewicht einstellen .....	8	
Gesamtverbrauch .....	17	
Anzeigen .....	36	
Glanzmittel		
Dosieren .....	38	
Einfüllen .....	43	
Glanzmittelbehälter .....	43	
Gläser		
Einordnen .....	19, 21, 22	
Energiesparen .....	16	
Glas .....	15	
Gläserinsatz .....	48	
Gläserhalter .....	22	
Gläserunterkorb .....	49	
SteamFinish .....	16	
Gültigkeitsbereich .....	2	
<b>H</b>		
Helligkeit .....	37	
Hygiene .....	15	
<b>I</b>		
Informationen .....	27, 36	
Innenraum		
Beleuchtung .....	39	
Reinigen .....	41	
Intensiv .....	15	

<b>K</b>		Reinigen .....	42
Kindersicherung .....	17	Signalton .....	38
Aktivieren .....	34	Sprache .....	37
Deaktivieren .....	35	Sprint .....	14
Entsperrn .....	34	Sprüharme	
Klapprechen .....	19	Reinigen .....	41
Kombinierte Reinigungsprodukte .....	25	SpülenPlus .....	16
All in 1 .....	17	Spülmittel	
Kurzprogramme		Einfüllen .....	26
Kurz .....	15	Kombinierte .....	17
Sprint .....	14	Wählen .....	25
Teilbeladung .....	16	Spülmittelbehälter .....	26
<b>L</b>		Standby-Automatik .....	39
Lautstärke .....	38	Startaufschub .....	16
LED .....	12	Abbrechen .....	30
<b>M</b>		Dauer einstellen .....	30
Modellbezeichnung .....	2	OptiStart hinzuwählen .....	30
Modellnummer .....	2	SteamFinish .....	16
<b>O</b>		Symbole .....	4
OptiStart .....	16	<b>T</b>	
<b>P</b>		Tablar .....	22, 48
Produktdatenblatt .....	50	Tabs .....	25, 26
Programm .....	10, 14	Tasseneinsatz .....	49
Abbrechen .....	29	Tastenton .....	38
Dauer .....	14	Teilbeladung .....	16
Ende .....	29	Temperatureinheit .....	38
Im Dauermodus verwenden .....	31	Ton .....	38
Starten .....	28, 32	TrocknenPlus .....	16
Unterbrechen .....	28	Türgriff .....	9
Wählen .....	27	Türwinkel .....	39
Pulver .....	26	Type .....	2
<b>R</b>		Typenschild .....	55
Raclette .....	15	<b>U</b>	
Regeneriersalz		U- und E-Meldungen .....	45
Nachfüllen .....	42	Unterkorb	
Verbrauch .....	43	Beladen .....	18
<b>S</b>		<b>V</b>	
Salzbehälter .....	42	Vario-Besteckauflage .....	48
Schonend		Verbrauchswerte .....	14
Energiesparen .....	16	Anzeigen .....	35
Glas .....	15	Zurücksetzen .....	40
Serialnummer (SN) .....	55	Verschmutzung leicht	
Service & Support .....	55	Automatik .....	14
Service-Einstellungen .....	40	Kurz .....	15
Servicevertrag .....	55	Sprint .....	14
Sicherheitshinweise		Verschmutzung normal	
Allgemeine .....	4	Automatik .....	14
Siebsystem .....	49	Eco .....	14
		Verschmutzung stark	
		Automatik .....	14
		Fondue/Raclette .....	15
		Intensiv .....	15

---

Vorspülen .....	15
V-ZUG App.....	36
V-ZUG-Home	
Aktivieren.....	39

## **W**

Warmwasseranschluss .....	40
Wasserhärte .....	38
Regeneriersalz .....	43
Werkseinstellungen .....	40
Wischschutz.....	17
Aktivieren.....	35
WLAN-Verbindung .....	36

## **Z**

Zubehör	
Bestellen.....	55

## 15 Service & Support



Im Kapitel «Störungen beheben» erhalten Sie wertvolle Hinweise bei kleineren Betriebsstörungen. So ersparen Sie sich die Anforderung eines Servicetechnikers und die daraus möglicherweise entstehenden Kosten.

Wenn Sie aufgrund einer Betriebsstörung oder einer Bestellung mit uns Kontakt aufnehmen, nennen Sie uns bitte stets die Seriennummer (SN) und die Bezeichnung Ihres Gerätes. Diese Angaben finden Sie auf dem Garantieschein, der Original-Rechnung und dem Typenschild Ihres Gerätes. Sie können Sie zusätzlich hier notieren oder den mit dem Gerät gelieferten Servicekleber anbringen:

**SN:** \_\_\_\_\_ **Gerät:** \_\_\_\_\_

- ▶ Gerätetür öffnen.
  - Das Typenschild befindet sich links am Bottichrand.

Bei Betriebsstörungen erreichen Sie das nächste Service-Center der SIBIR Group AG über ein Telefon mit Festnetzanschluss am Standort des Gerätes unter der Gratis-Telefonnummer 0844 848 848.

### Anfragen, Bestellungen, Servicevertrag

Bei Anfragen und Problemen administrativer oder technischer Art sowie für die Bestellung von Ersatzteilen und Zubehör wenden Sie sich bitte direkt an unseren Hauptsitz in Spreitenbach, Tel. 044 755 73 00.


Für den Unterhalt aller Produkte haben Sie die Möglichkeit, im Anschluss an die Garantiezeit ein Serviceabonnement abzuschliessen. Wir senden Ihnen gerne die entsprechenden Unterlagen.

# Kurzanleitung


Gerätetür öffnen



Geschirr einräumen

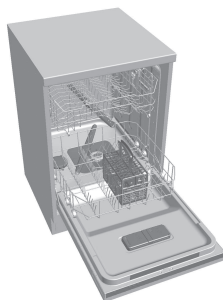

Spülmittel einfüllen

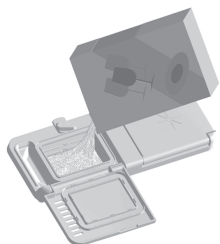


Programm wählen



Gerätetür schliessen:  
Programm startet



Ende Nachtrocknen:  
Geschirr entnehmen

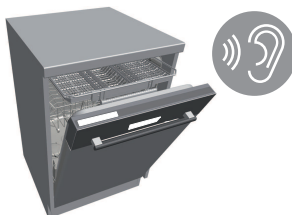

1080780-R02

**SIBIR Group AG**

Bahnhofstrasse 134, 8957 Spreitenbach

Tel. 044 755 73 00

Service-Center: Tel. 0844 848 848