



Indicazioni generali

 Rispettare le disposizioni locali. In caso di montaggio su materiale combustibile, attenersi alle direttive e norme di protezione antincendio.

 **I collegamenti elettrici devono essere eseguiti da personale specializzato, conformemente alle direttive e alle norme per le installazioni a bassa tensione e secondo le disposizioni dei fornitori locali.**


Un apparecchio pronto per l'uso può essere collegato esclusivamente a una presa con contatto di terra installata secondo le prescrizioni. L'impianto interno deve essere provvisto di un sezionatore di rete onnipolare con un'apertura dei contatti di 3 mm. Interruttori, connettori ad innesto, interruttori automatici LS e fusibili, liberamente accessibili dopo l'installazione dell'apparecchio e che commutano tutti i conduttori polari, sono considerati disgiuntori ammissibili. Una messa a terra ineccepibile e conduttori neutri e di protezione posati separatamente permettono un esercizio sicuro e privo di disturbi. Dopo l'installazione, le parti sotto tensione e le linee con isolamento principale non devono poter essere toccate. Verificare gli impianti già presenti.

- ▶ Le informazioni su tensione di rete, tipologia di corrente e protezione con fusibile necessarie sono riportate sulla targhetta dei dati.

Preparazione


Larghezza della nicchia e ventilazione

- ▶ Controllare la larghezza della nicchia. Larghezza e altezza di apparecchio e nicchia devono corrispondere perfettamente.
- ▶ Controllare l'apertura di ventilazione nella nicchia.

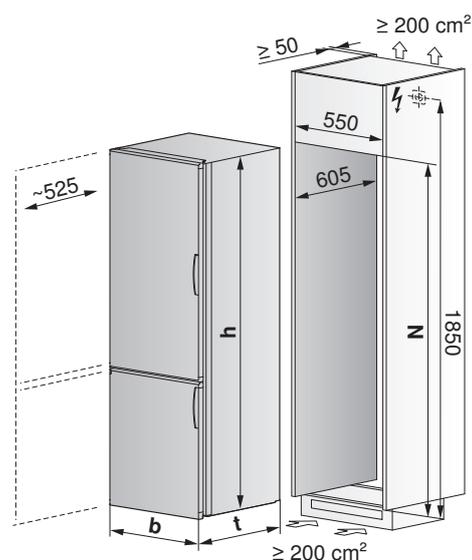

Decorazione

(per decorazione con set opzionale per cornice decorativa)

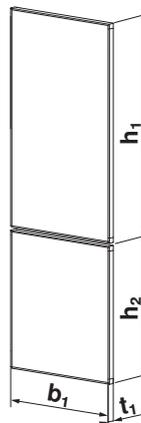

h [mm]	t [mm]	b [mm]	N [mm]	Angolo di apertura della porta	h ₁ [mm]	h ₂ [mm]	b ₁ [mm]	t ₁ [mm]
1522 (12/6)	545	548	1524 ⁺²	100 °	876	622	534	2,5
1649 (13/6)	570	548	1651 ⁺²	100 °	1003	622	534	2,5
1776 (14/6)	545	548	1778 ⁺²	100 °	1130	622	534	2,5

 Per una ventilazione ottimale è necessaria un'apertura di 200 cm² - dall'alto e dal basso - all'interno della larghezza dell'apparecchio. I soli giunti nascosti non sono sufficienti, anche se estesi su più elementi.


Montaggio

- ▶ Posizionare l'apparecchio davanti alla nicchia e infilare la spina nella presa di rete.
- ▶ Se occorre cambiare la cerniera della porta, introdurre l'apparecchio nella nicchia per metà e cambiare la cerniera della porta (vedere il capitolo corrispondente).



Installation

1.

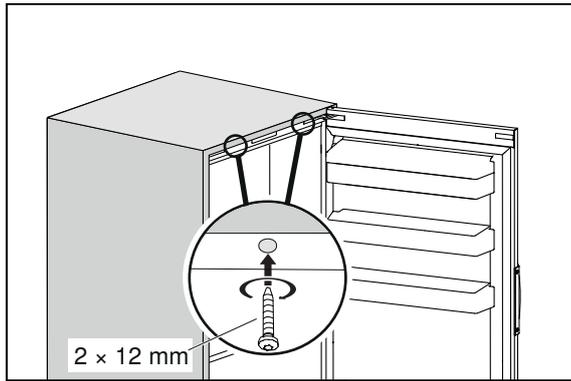

Procedura a seguire:

- ▶ Accendere l'apparecchio seguendo le istruzioni per l'uso allegate ed effettuare un controllo di funzionamento..
- ▶ Spegnerne l'apparecchio, se non viene messo in funzione immediatamente dopo l'installazione.



Cambiare la cerniera della porta

Porta dell'apparecchio




La cerniera della porta può essere cambiata da destra a sinistra, quando l'apparecchio non è completamente introdotto nella nicchia.


-
-
-
-
-
-
-
-



9.

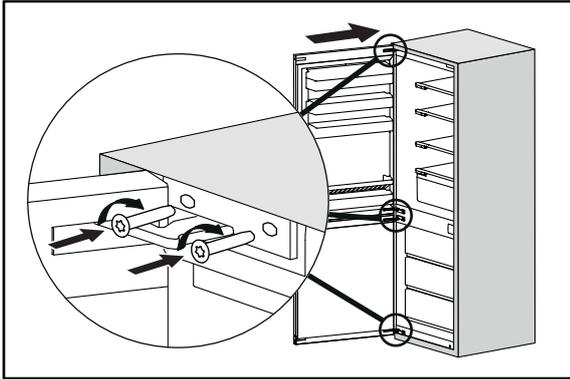

10.

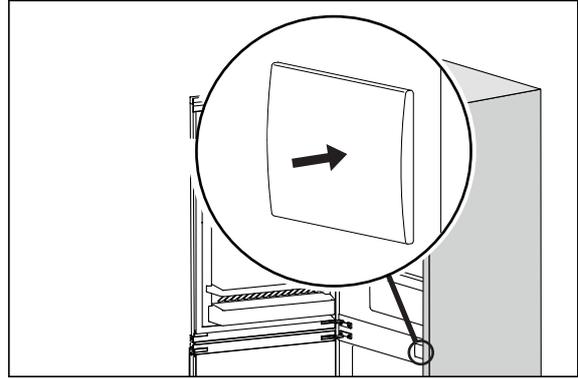

11.

