



Indications générales



Les prescriptions locales doivent être observées. En cas d'encastrement dans un matériau inflammable, il convient de respecter les directives et les normes relatives à la protection contre les incendies.



Les raccordements électriques doivent être réalisés par un personnel qualifié, selon les directives et les normes relatives aux installations à basse tension et conformément aux prescriptions des entreprises locales d'électricité.

Un appareil prêt à brancher doit uniquement être raccordé à une prise de courant de sécurité installée conformément aux prescriptions. Dans l'installation domestique, un dispositif de séparation réseau sur tous les pôles avec un intervalle de coupure de 3 mm est à prévoir. Les interrupteurs, les dispositifs enfichables, les automates LS et les fusibles librement accessibles après l'installation de l'appareil et qui déclenchent tous les conducteurs polaires valent comme disjoncteurs admis. Une mise à la terre correcte et des conducteurs neutres et de protection posés séparément garantissent un fonctionnement sûr et sans dérangement. Après le montage, tout contact avec des pièces conductrices de tension et des lignes isolées doit être impossible. Contrôler les installations anciennes.

- ▶ La plaque signalétique fournit les informations relatives à la tension secteur, au type de courant et à la protection par fusible nécessaires.



L'appareil est disponible avec charnière à gauche et à droite.




La consommation d'énergie déclarée a été déterminée avec une profondeur des meubles de cuisine de 560 mm. Avec une profondeur des meubles de cuisine de 550 mm, l'appareil est pleinement opérationnel, mais a une consommation d'énergie légèrement supérieure.

Préparation

Largeur de niche et ventilation


- ▶ Contrôler la largeur de la niche. La largeur et la hauteur de l'appareil et de la niche doivent coïncider exactement.
- ▶ Contrôler l'ouverture de ventilation dans la niche.

Appareils SMS

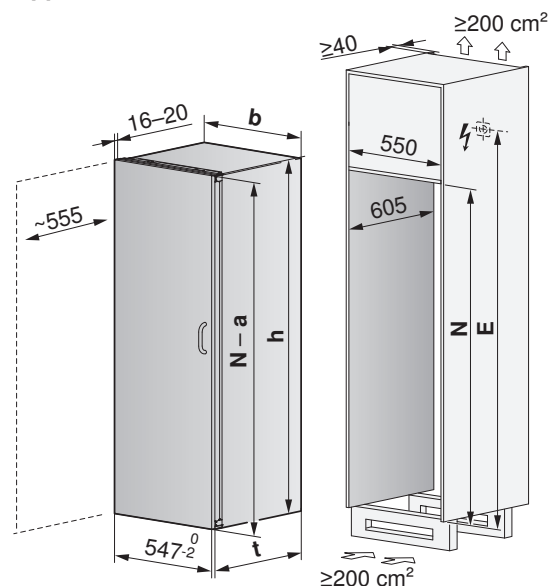

a = Fente

Appareils EURO

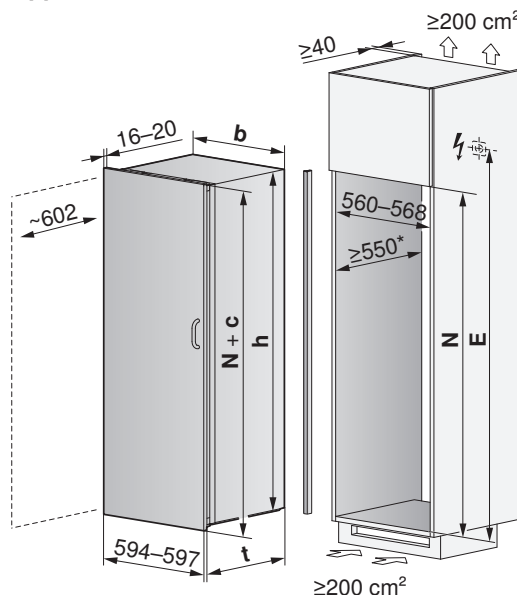

c = Dépassement de niche, * = Recommandation: 560 mm.

h [mm]	t [mm]	b [mm]	N [mm]	E [mm]	Poids max. du panneau de porte [kg]	Angle d'ouverture de la porte	Appareils SMS	Appareils EURO
887 (7/6)	575	548	889 ⁺²	1850	15	100 °	x	-
1219	545	558	1221 ⁺²	1850	17,5	100 °	-	x
1268 (10/6)	575	548	1270 ⁺²	1850	17,5	100 °	x	-
1522 (12/6)	545	548	1524 ⁺²	1850	21	100 °	x	x
1649 (13/6)	570	548	1651 ⁺²	2050	23	100 °	x	-
1776 (14/6)	545	548	1778 ⁺²	2050	25	100 °	x	x



Pour garantir une bonne aération, une ouverture de 200 cm², dessus et dessous, est nécessaire.


- a) Utilisez le boulon de charnière fourni si l'épaisseur du panneau de porte est supérieure à 19 mm.
⇒ L'angle d'ouverture est ainsi restreint à 90°.

Montage

- Placer l'appareil devant la niche et brancher la prise sur le secteur.
- Si la charnière doit être remplacée, pousser l'appareil jusqu'à la moitié de la niche et changer la charnière (voir chapitre correspondant).
- Déplacer latéralement le porte-bouteilles (selon modèle) comme indiqué dans le chapitre correspondant.

Pour les appareils conformes à la norme EURO:


- nettoyer la paroi latérale et coller le profilé de remplissage. Le profilé de remplissage doit être demandé lors de la commande.






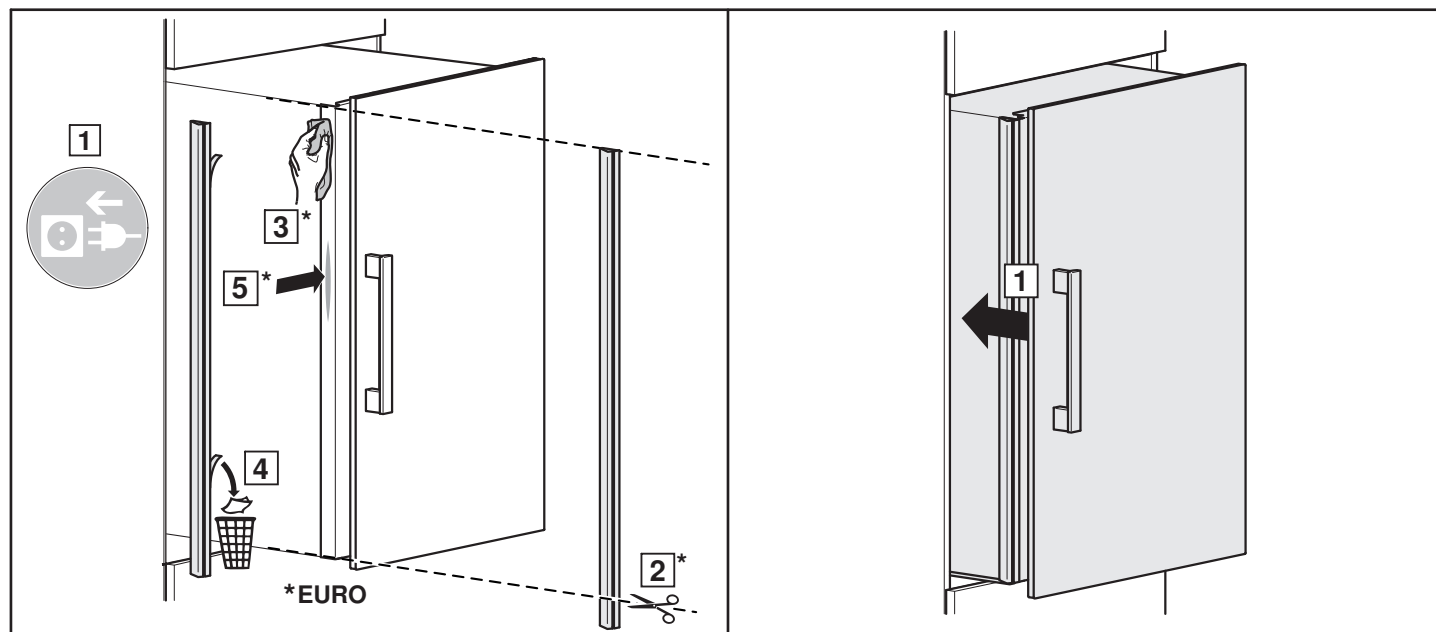


Installation



Epaisseur du bois du panneau de porte: 16–20 mm.

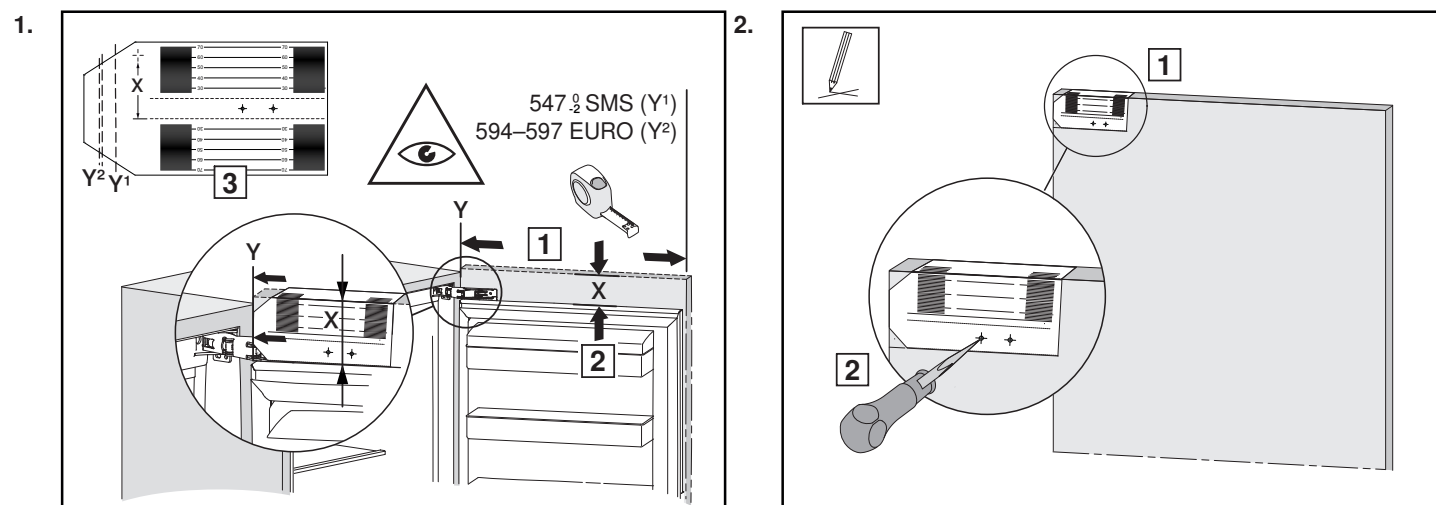


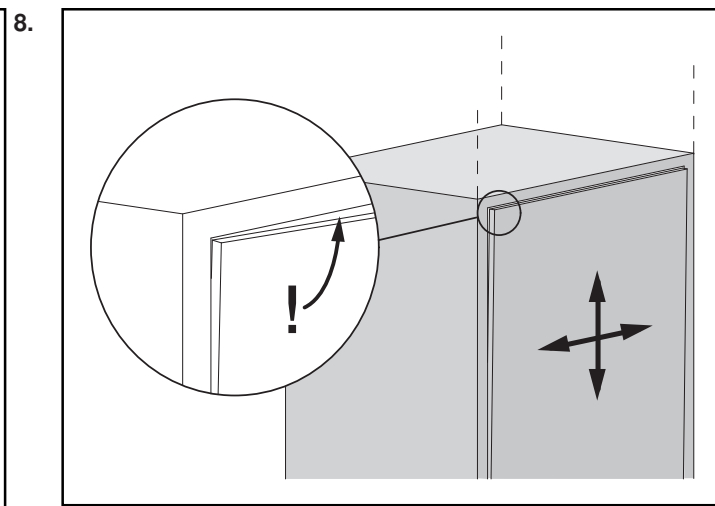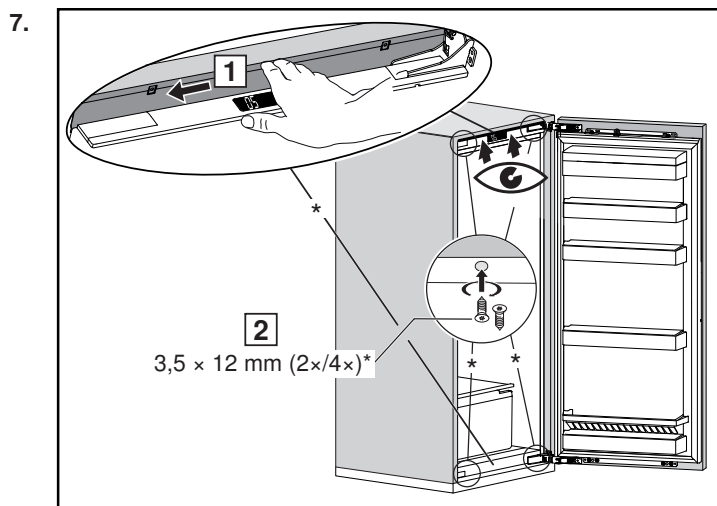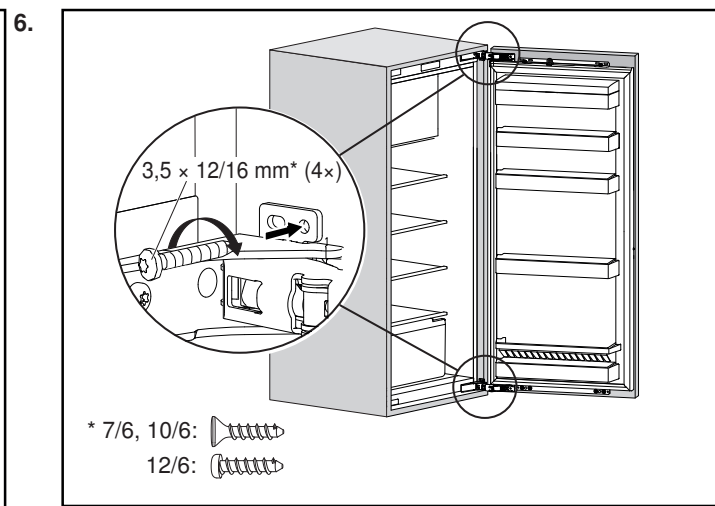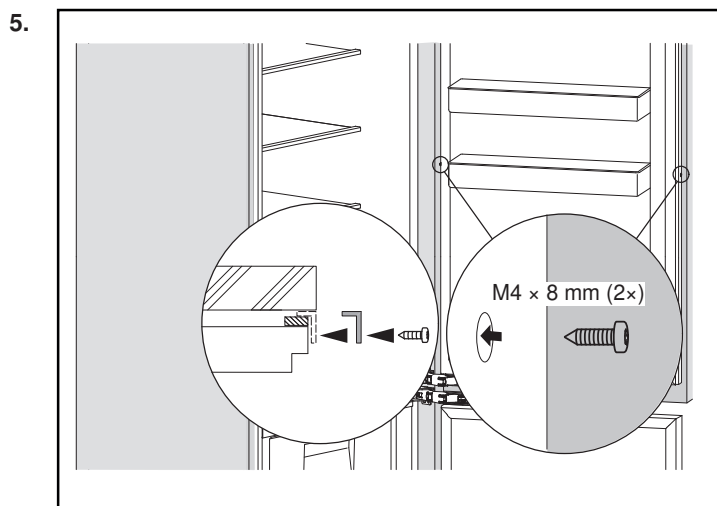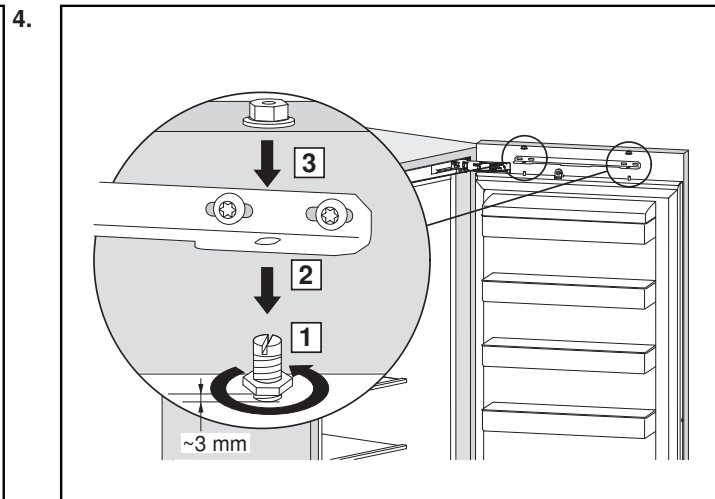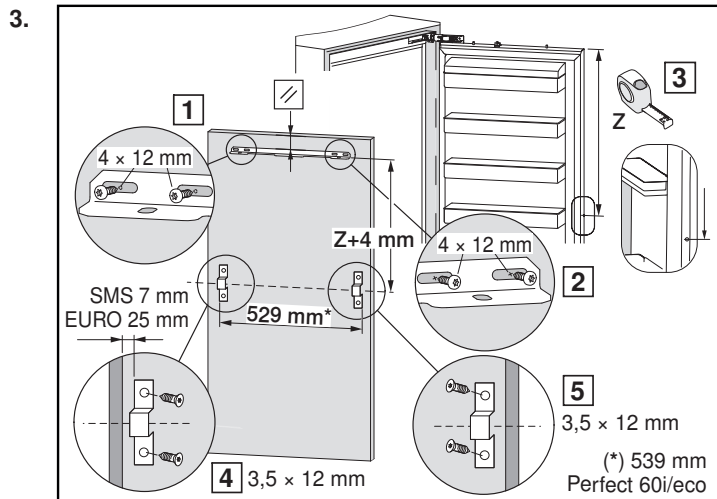


(*) en fonction du modèle




9.

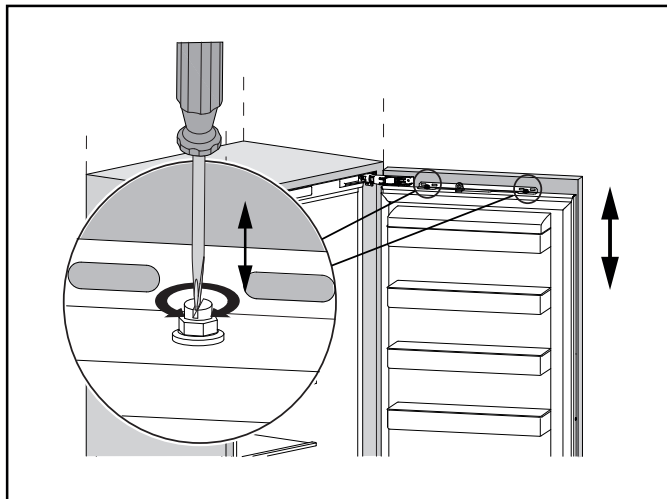


10.

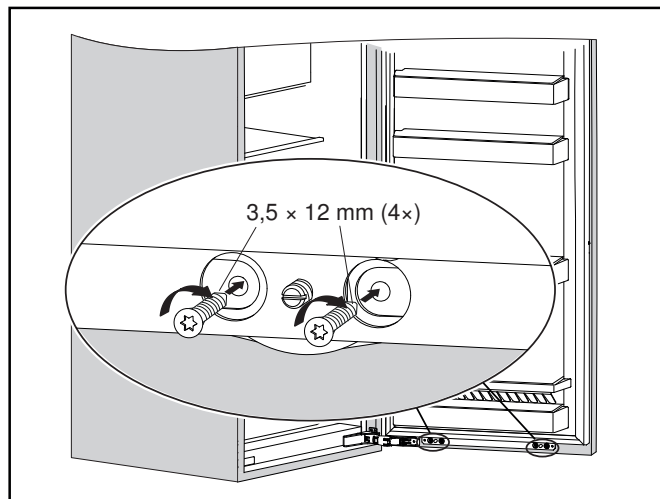

11.

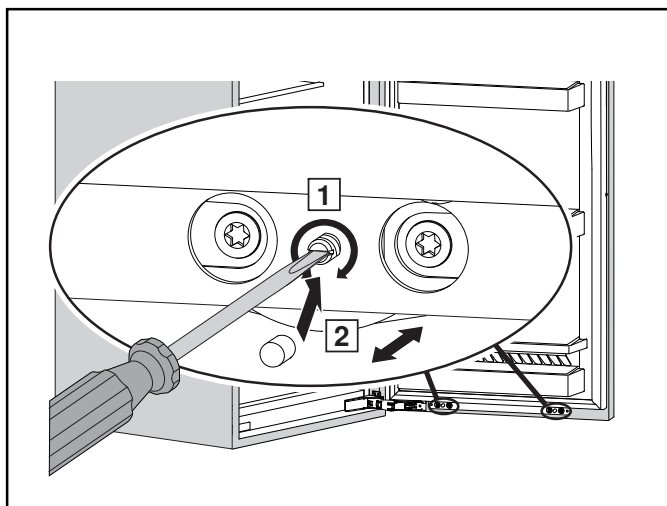

12.

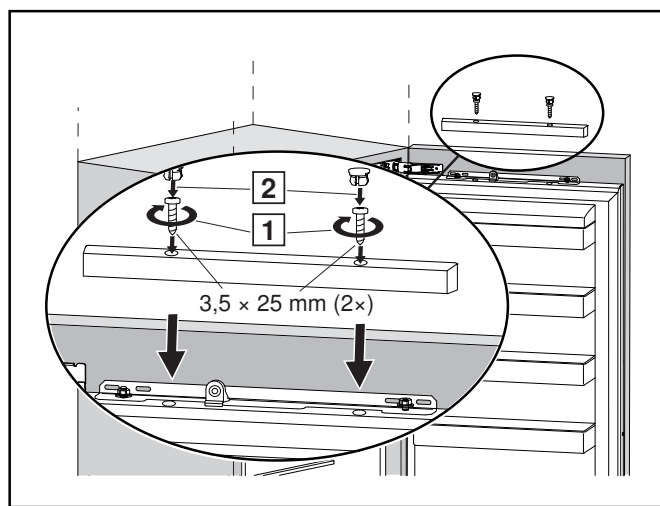

Continuer:


- Mettre l'appareil en marche conformément au mode d'emploi fourni et procéder à un contrôle de fonctionnement.
- Arrêter l'appareil s'il n'est pas mis en service immédiatement après l'installation.




Remplacer la charnière

Porte du compartiment de congélation


1.

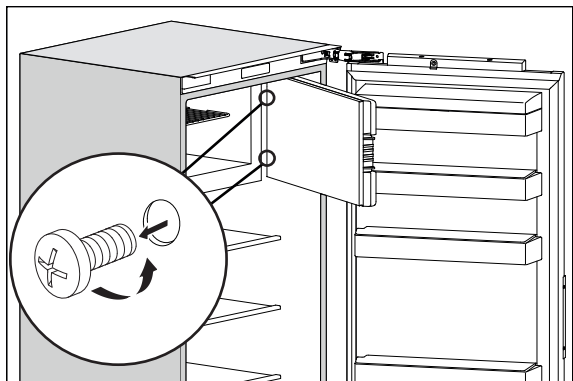


2.

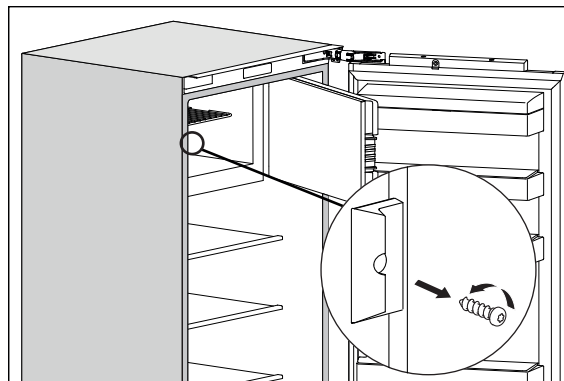


3.

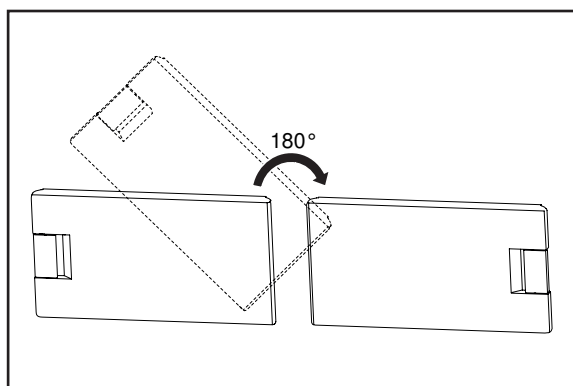

4.

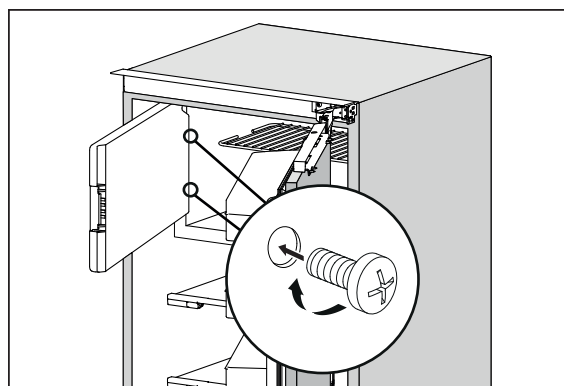

5.

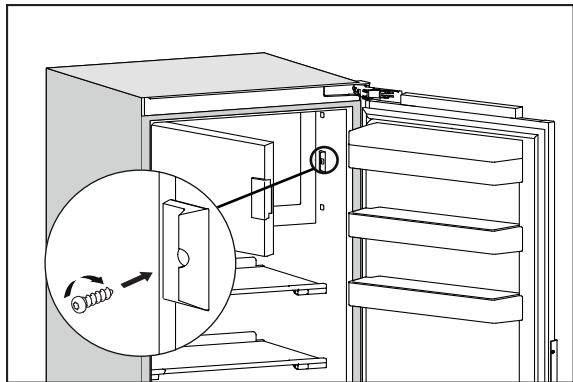




Porte de l'appareil




La position de la charnière de la porte peut être changée, de la droite vers la gauche, tant que l'appareil n'est pas entièrement placé dans la niche.

Le cache de la charnière n'est pas symétrique. Si la position de la charnière est changée, il faut utiliser un nouveau cache de charnière adéquat.


1.

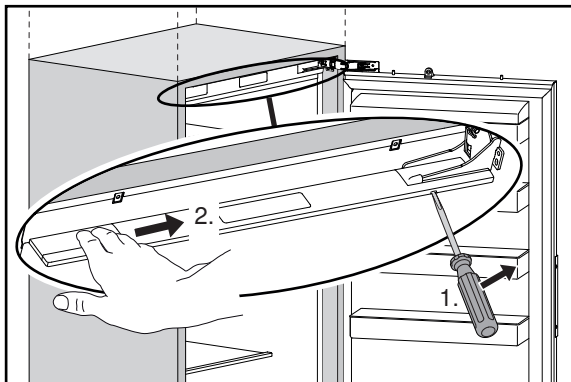


2.

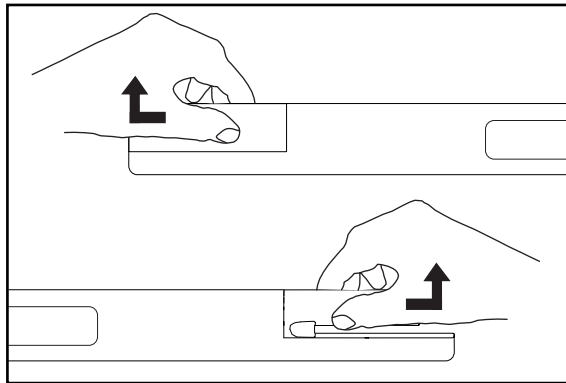


3.

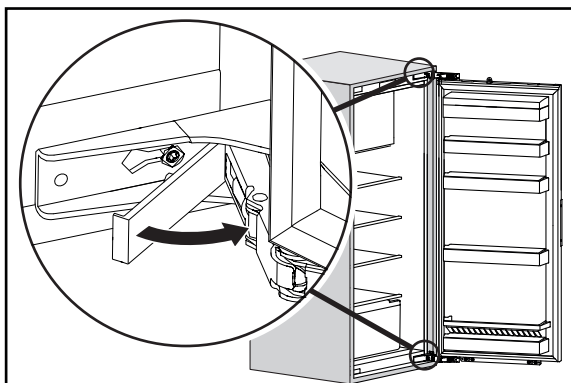


4.

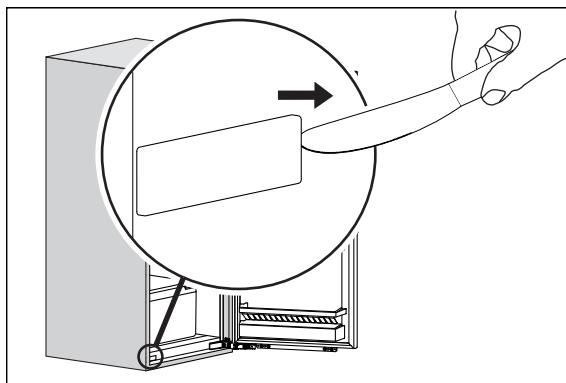


5.

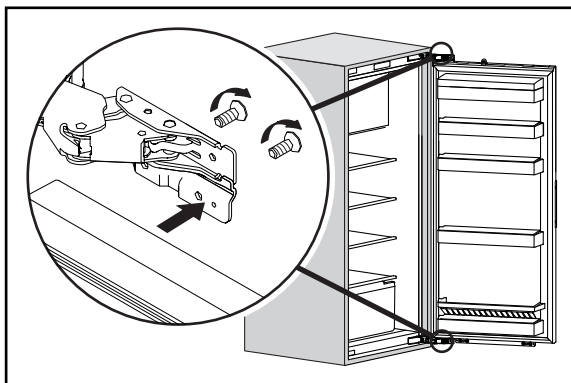

6.

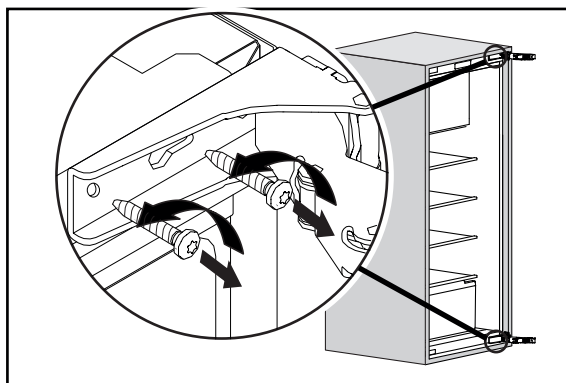

7.

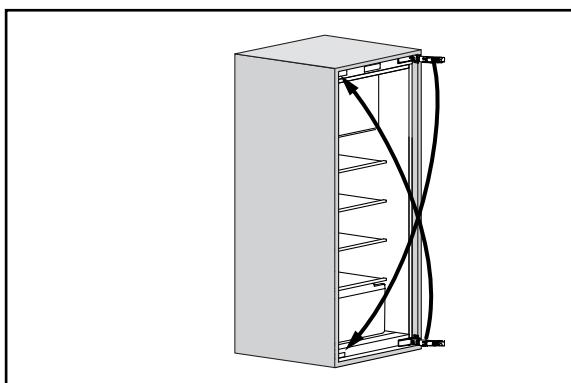

8.

