



L'installazione può essere eseguita soltanto da personale specializzato. Tutte le operazioni devono essere eseguite sequenzialmente in modo completo e devono essere controllate.

In caso di utilizzo a un'altezza superiore a 2000 m sopra il livello del mare, occorre mettere in conto una riduzione di potenza.



L'apparecchio senza imballaggio presenta spigoli vivi.

Per ridurre il pericolo di lesioni, si consiglia di proteggere le mani con guanti.

Sollevare l'apparecchio con cautela dalla scatola. L'apparecchio può essere sollevato soltanto impugnando le maniglie laterali, in caso contrario alcuni componenti rischiano di subire ammaccature. Non trasportare mai l'apparecchio capovolto!

Campo di validità

Le presenti istruzioni d'installazione valgono per il modello:

Denominazione del modello	Tipo	Forma costruttiva
CombiSteamer V6000 45F	CS6T-23033, CS6T-23045	60-450

Indicazioni generali



In caso di montaggio su materiale combustibile, è indispensabile attenersi alle direttive e norme per le installazioni a bassa tensione e di protezione antincendio.


Per garantire una buona ventilazione, è indispensabile rispettare le dimensioni delle nicchie e delle fessure indicate di seguito.

Targhetta di identificazione

Aprire la porta dell'apparecchio. La targhetta di identificazione si trova a sinistra sul paraspigoli (vedere l'immagine).

Targhetta dei collegamenti

La targhetta dei collegamenti è applicata al cavo di collegamento.

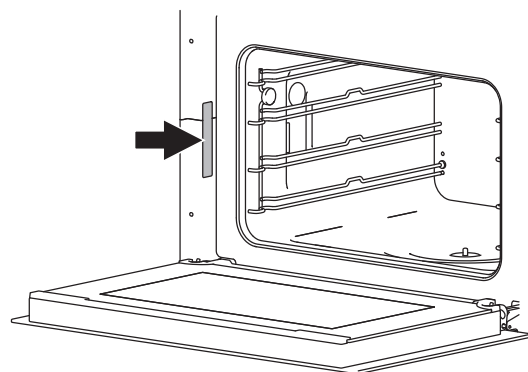

Collegamenti elettrici




I collegamenti elettrici devono essere eseguiti da personale qualificato in conformità alle linee guida e agli standard per le installazioni a bassa tensione e alle norme delle aziende elettriche locali.

Un apparecchio a spina può essere collegato solo a una presa con messa a terra installata correttamente. Nell'installazione domestica deve essere previsto un dispositivo di isolamento della rete onnipolare con un'apertura di contatto di 3 mm. Gli interruttori, i dispositivi a innesto, gli interruttori automatici e i fusibili che sono liberamente accessibili dopo l'installazione del dispositivo e che commutano tutti i conduttori polari sono considerati sezionatori consentiti. Un'adeguata messa a terra e conduttori di neutro e di protezione posati separatamente garantiscono un funzionamento sicuro e senza problemi. Dopo l'installazione, le parti sotto tensione e i cavi isolati dal punto di vista operativo non devono essere toccati. Controllare le vecchie installazioni.

► Per informazioni sulla tensione di rete richiesta, sul tipo di corrente e sul fusibile di protezione, consultare la targhetta.


Cavo di collegamento

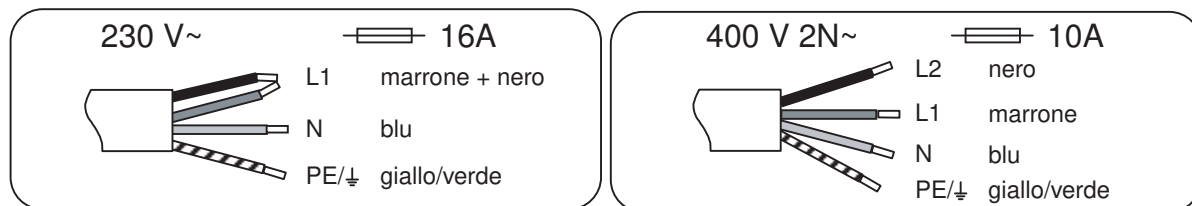




Installazione

Disegno quotato

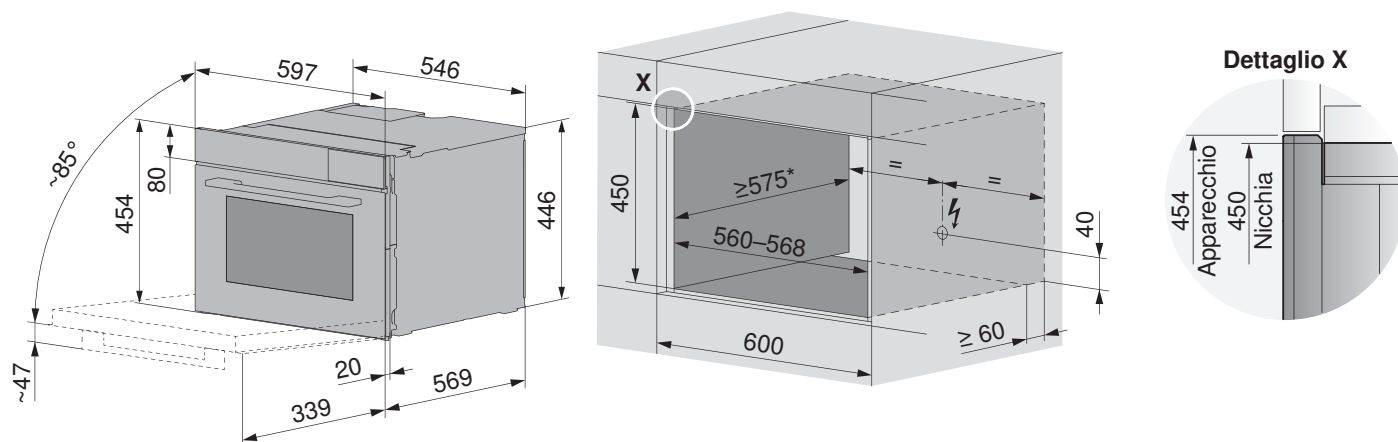

* vedere le combinazioni di installazione

Spazio necessario

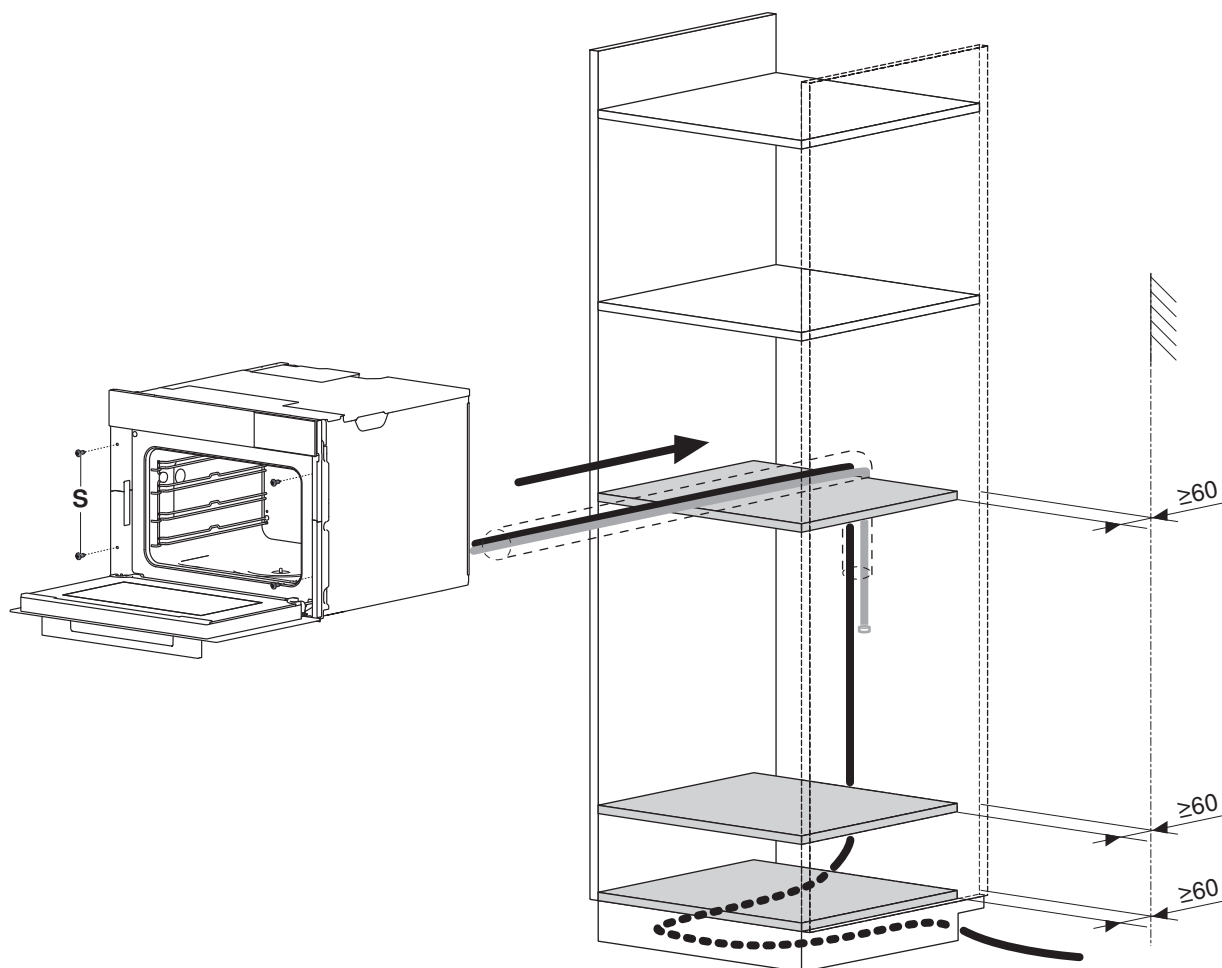




Combinazioni di installazione




Se la profondità di installazione è inferiore a 575 mm, si consiglia di installare l'apparecchio al di sotto di altri apparecchi per motivi di spazio. In caso di installazione con un secondo apparecchio in una nicchia comune, utilizzare il set di staffe da 60W per sostenere l'apparecchio sovrastante.


Sotto il secondo apparecchio

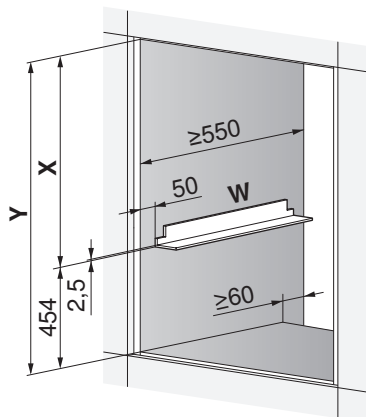

Sopra il secondo apparecchio

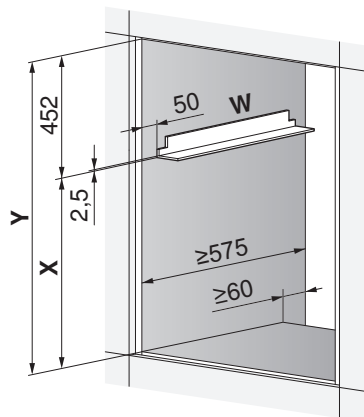

Sopra il cassetto scaldavivande

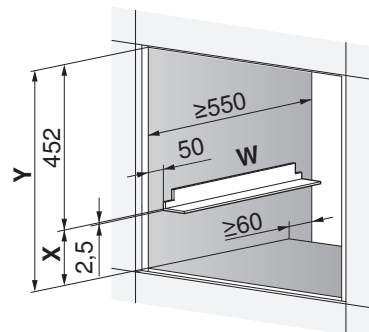

X = Altezza del secondo apparecchio



Y = altezza della cavità

Installazione

1. Utilizzare una livella a bolla d'aria per verificare che la superficie di installazione sia assolutamente piana.
2. Posizionare l'apparecchio davanti alla nicchia e collegare il cavo di collegamento come indicato nella targhetta.
3. Collegare il tubo flessibile rinforzato e il tubo di scarico sul lato dell'apparecchio.
4. Far passare il tubo di scarico attorno al raccordo fisso dell'acqua, come indicato nel disegno in basso a sinistra.
5. Incollare il portacavi K sul lato inferiore (non sulla parete posteriore) e collegare il tubo di scarico al portacavi.
6. Far scorrere con cautela l'apparecchio nella nicchia a filo con la parte anteriore del mobile e assicurarsi che il cavo di collegamento e i tubi flessibili non siano piegati o schiacciati. I tubi flessibili piegati devono essere sostituiti. Serrare continuamente i tubi flessibili.
7. Aprire la porta dell'apparecchio e fissarla lateralmente con le 4 viti S in dotazione dalla parte anteriore.
8. Controllare l'allineamento dell'apparecchio; il decoro non deve essere striato.



Il tubo di scarico deve essere fatto passare intorno al raccordo a vite dell'attacco fisso dell'acqua (vedere le immagini in basso).

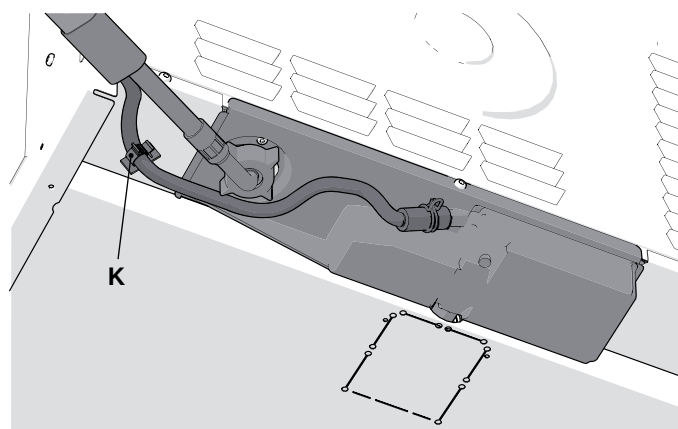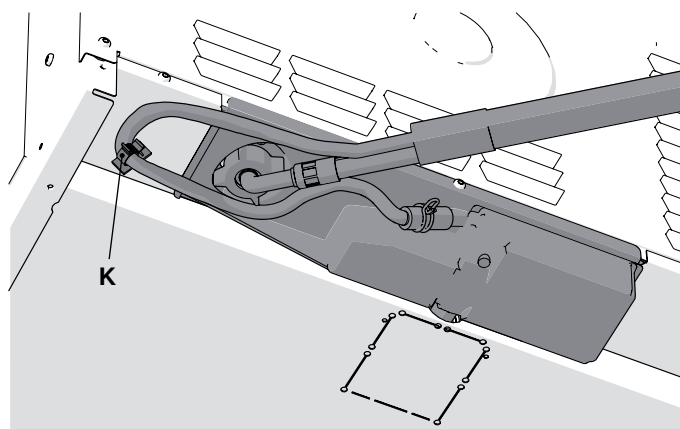


Ispezione visiva per individuare eventuali perdite d'acqua

1. Rimuovere la porta dell'apparecchio dalle cerniere e, con una torcia, effettuare un'ispezione visiva attraverso le lamelle di ventilazione del canale della condensa nella parte posteriore "al centro a destra" tra la parte inferiore dell'apparecchio e il mobile.
2. Se non è ancora possibile ispezionare visivamente l'area visualizzata, è necessario smontare il canale della condensa allentando le due viti Torx, in modo da liberare il campo visivo.



Raccordi sanitari

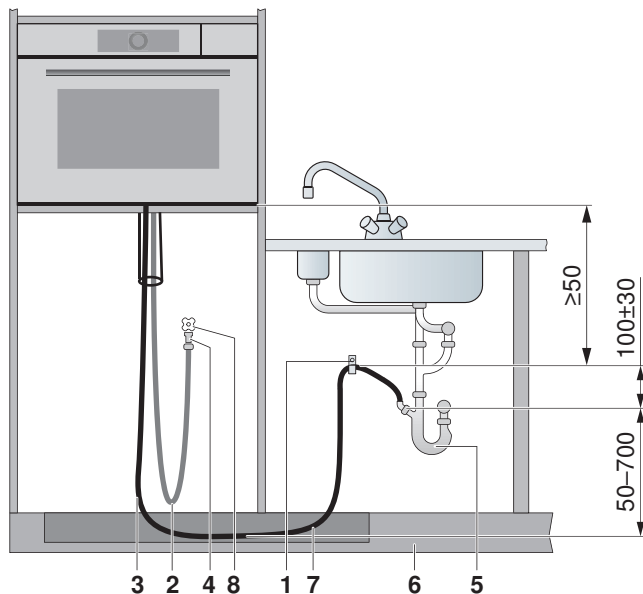

1 fascetta stringitubo

2 Ingresso tubo flessibile rinforzato 2 m, G 3/4"

3 Tubo di scarico da 3 m, diametro interno del raccordo 22 mm

4 Valvole antiriflusso

Installazione sul posto:

5 Sifone

6 Coperchio dello zoccolo

7 Tubo flessibile guidato nella base


8 Attacco acqua fredda con rubinetto di arresto

Scarico dell'acqua

- Lunghezza del tubo di scarico: 3 m. All'occorrenza, è possibile ordinare un tubo di scarico opzionale (n. art. 1012933) con 5 m di lunghezza.




Una volta montato, il tubo di scarico non può essere allungato o accorciato. Il dislivello tra il fondo dell'apparecchio e il sifone deve essere di min. 50 mm. Posare il tubo di scarico senza piegature, pressione e tensione.

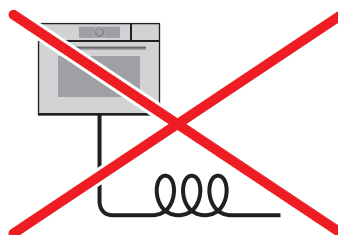

Collegamento dello scarico


1. Montare il collare di serraggio del tubo flessibile 1.
2. Rimuovere il tappo cieco e la valvola antiritorno 2 dal sifone.
3. Pulire il sifone.
4. Fissare il tubo di scarico nel collare di serraggio del tubo flessibile.
5. Posizionare il tubo di scarico assicurandosi che non sia piegato.
6. Collegare il tubo di scarico al sifone.

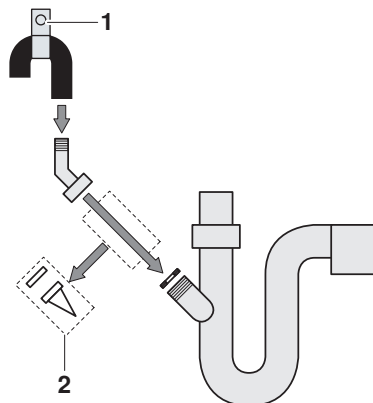



Collegamento dello scarico con lavastoviglie installata

1. Montare il collare di serraggio del tubo flessibile **1**.
2. Rimuovere dal sifone il tubo flessibile della lavastoviglie.
3. Rimuovere il raccordo, il tappo cieco e la valvola antiritorno **2**.
4. Pulire il sifone.
5. Collegare il raccordo doppio **3** al sifone.
 - **Attenzione:** il raccordo doppio **NON** è incluso nella fornitura.
6. Collegare il tubo flessibile della lavastoviglie al raccordo doppio.
7. Fissare il tubo di scarico nel collare di serraggio del tubo flessibile.
8. Posizionare il tubo di scarico assicurandosi che non sia piegato.
9. Collegare il tubo di scarico al raccordo doppio.

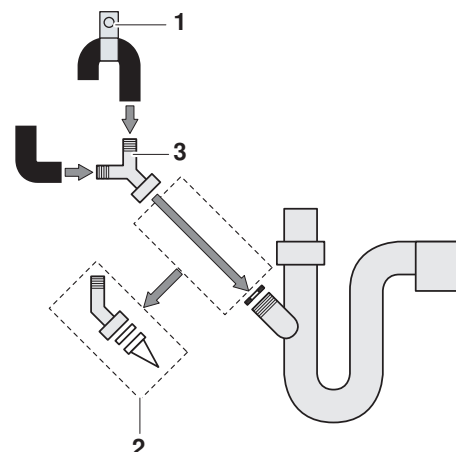


Collegamento dell'acqua fredda

- Pressione di esercizio: 0,1-1,0 MPa (1-10 bar)
- Utilizzare solo con durezza dell'acqua > 3° francese. Durezza (> 1,7° deu. Durezza) è possibile.
- Lunghezza del tubo rinforzato: 2 m




Rispettare le prescrizioni dell'azienda idrica locale. I tubi flessibili esistenti devono essere sostituiti se difettosi. Il tubo flessibile di alimentazione non deve essere accorciato o danneggiato. Qualora il tubo flessibile di alimentazione non avesse una lunghezza sufficiente, è necessario effettuare un prolungamento fisso dell'impianto domestico. Il rubinetto di chiusura deve restare sempre accessibile.

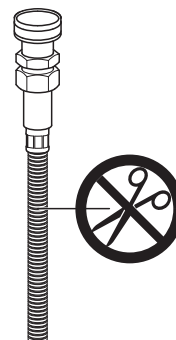

In base a un requisito standard, gli apparecchi devono essere collegati alla rete dell'acqua potabile con il dispositivo antiriflusso 1278183 in dotazione.


Collegamento dell'ingresso

1. Pulire il bordo di tenuta del rubinetto.
2. Collegare e serrare la valvola di non ritorno **2** tra il rubinetto di arresto e il tubo rinforzato.
3. Collegare il tubo rinforzato al dispositivo antiriflusso e serrare con una chiave per tubi.
4. Verificare la presenza di eventuali perdite.

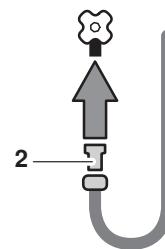

Collegare l'ingresso con la lavastoviglie installata

1. Rimuovere il tubo flessibile della lavastoviglie dal rubinetto di arresto.
2. Pulire il bordo di tenuta del rubinetto.
3. Collegare e serrare la valvola di non ritorno **2** tra il rubinetto di arresto e il raccordo a T.
4. Collegare il raccordo a T **1**.
 - **Attenzione:** Il pezzo a T **NON** è incluso nella fornitura.
5. Collegare il tubo rinforzato al raccordo a T e serrare con una chiave per tubi.
6. Collegare il tubo flessibile della lavastoviglie al raccordo a T e serrare con una chiave per tubi.
7. Verificare la presenza di eventuali perdite.

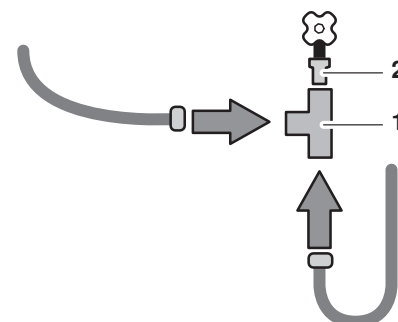



Controllo dell'installazione e prima messa in esercizio


1. Rimuovere gli accessori dalla camera di cottura.
2. Nella camera di cottura rimuovere la pellicola sigillante sopra lo scarico dell'acqua.
3. Inserire il filtro nella camera di cottura sopra lo scarico dell'acqua.
4. Effettuare la prima messa in funzione seguendo le istruzioni per l'apparecchio.

Se compare il messaggio «Controllare l'alimentazione dell'acqua»:

- ▶ controllare se l'alimentazione dell'acqua è aperta e se l'acqua è disponibile.
- ▶ Se l'alimentazione dell'acqua è aperta, confermare il messaggio premendo il bottone di regolazione.
- ▶ Controllare che il tubo flessibile armato sia posato senza piegature.

Se resta dell'acqua nella camera di cottura, se il ciclo di scarico viene ripetuto più di 3 volte a brevi intervalli, se compare l'avviso «Controllare scarico dell'acqua»:

- ▶ controllare che il tubo di scarico sia posato senza piegature.
- ▶ Posare il tubo di scarico in modo che il suo contenuto non fluisca di nuovo all'interno dell'apparecchio.

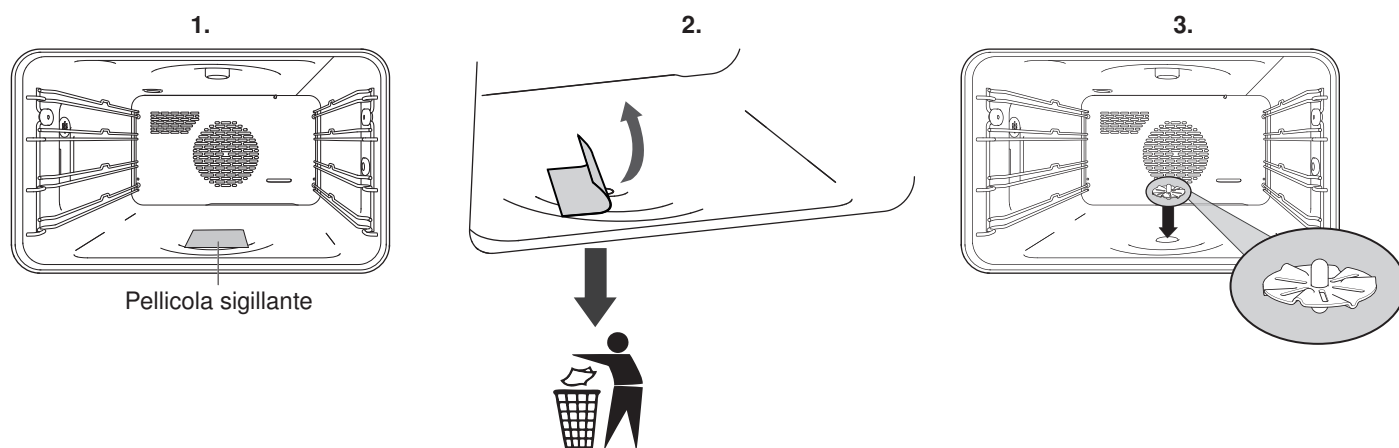

Svuotamento del circuito idraulico prima dei lavori di manutenzione o del trasporto

- Lo svuotamento automatico del circuito idraulico svuota il circuito fino al 90% circa.
- Le parti essenziali del circuito idraulico non possono essere scaricate in assenza di corrente.
- Particolare attenzione è richiesta se la decalcificazione è stata interrotta e se il decalcificatore si trova ancora nel circuito idraulico.
- ▶ Chiudere il rubinetto di chiusura.
- ▶ Togliere corrente all'apparecchio per breve tempo. Reinserire l'alimentazione elettrica.
- ▶ Attendere che la pompa smetta di funzionare.
- ▶ Svuotare il contenitore dell'acqua e sganciare il tubo flessibile armato.

Smontaggio e trasporto

- Quando si estrae l'apparecchio, trascinare i tubi flessibili da dietro.
- Evitare di contaminare il tubo flessibile armato con acqua di scarico.
- Non inclinare mai l'apparecchio oltre 45°.