


gorenje

IT

IT

ISTRUZIONI PER L'USO
ASCIUGATRICE

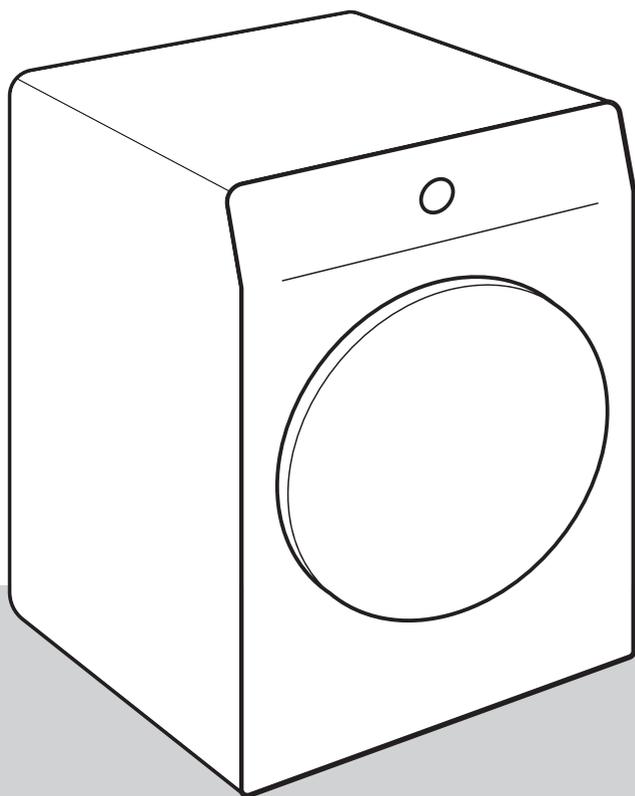

La vita al giorno d'oggi è già complicata. Rendiamo semplice almeno il bucato! Questa nuova asciugatrice aiuta a semplificare i compiti domestici quotidiani grazie a tecnologie innovative e alle ultime scoperte nel campo della cura del bucato.

La sua tecnologia assicura la cura più delicata per ogni tipo di indumento, riducendo al minimo la formazione di pieghe. Allo stesso tempo, rispetta l'ambiente in quanto consuma elettricità secondo la modalità più economica possibile.

Questa asciugatrice è destinata esclusivamente ad un uso domestico. Si prega di usarla per quei capi che non sono adatti ad essere asciugati nella asciugatrice.

I simboli elencati vengono utilizzati nelle istruzioni ed hanno il seguente significato:



INFORMAZIONE!

Informazioni, consigli, suggerimenti o raccomandazioni



AVVISO!

Avviso di pericolo



SCOSSA ELETTRICA!

Avviso di pericolo di scossa elettrica



SUPERFICIE CALDA!

Avviso di pericolo di superficie calda



PERICOLO DI INCENDIO!

Avviso di pericolo di incendio



È importante leggere attentamente le istruzioni.

Sommario

AVVISO DI SICUREZZA	5
Pericolo superfici calde	11
Sicurezza	12
DESCRIZIONE DELLA ASCIUGATRICE	13
Dati tecnici	14
Informazioni sulla conformità	15
Pannello di comando	16
INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO	18
Scelta dello spazio	18
Collocazione dell'asciugatrice	19
Apertura dell'oblò dell'asciugatrice (visto dall'alto)	20
Regolazione dei piedini dell'asciugatrice	21
Scarico dell'acqua di condensa	22
Collegamento alla rete elettrica	23
Spostamento e trasporto dopo l'installazione	24
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO	25
Connessione dell'elettrodomestico all'applicazione ConnectLife	26
PASSI DI ASCIUGATURA (1-6)	29
1° Passo: Tenere in considerazione le indicazioni delle etichette dei capi	29
2° passo: Preparazione del bucato all'asciugatura	30
3° passo: Selezione del programma di asciugatura	33
Tabella di programma	34
Controllo remoto dell'asciugatrice utilizzando l'app	36
4° passo: Selezione delle funzioni supplementari	37
Tabella delle funzioni supplementari	42
5° passo: Avvio del programma di asciugatura	44
6° passo: Fine del programma di asciugatura	44
INTERRUZIONE E MODIFICA DEL PROGRAMMA	45
Interruzione	45
Cambiamento dei programmi/funzioni	45
Aggiungere biancheria dopo l'inizio del programma	45
Salvare le impostazioni personali	46
AdaptTech	46
Menù delle impostazioni personali	46
Panoramica del numero di cicli di asciugatura eseguiti	46
PULIZIA E MANUTENZIONE	47
Pulizia del filtro a rete sull'oblò	48
Pulizia del filtro della pompa di calore	49
Pulizia dello scambiatore di calore	50
Svuotamento del contenitore dell'acqua di condensa	51
Pulizia dell'asciugatrice	52
SOLUZIONE DEI PROBLEMI	53
Che cosa fare ...?	53
Tabella dei difetti e degli errori	53
Segnale acustico	56

Assistenza	57
CONSIGLI PER UNA ASCIUGATURA E UN USO ECONOMICO DELL'ASCIUGATRICE	59
Stato di standby	59
TABELLA DEI CONSUMI USUALI	60
ETICHETTA	62
SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO	63
SMALTIMENTO	65
ETICHETTA AMBIENTALE	65

AVVISO DI SICUREZZA



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare l'asciugatrice.

Si prega di non utilizzare l'asciugatrice senza prima leggere e capire le istruzioni per l'uso.

Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o che non siano in possesso di esperienza e conoscenza adeguate, a meno che non siano controllate o siano state istruite all'uso del prodotto da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

Le istruzioni per l'uso dell'asciugatrice comprendono diversi tipi/modelli di asciugatrici, quindi possono essere descritte anche impostazioni e forniture che la vostra asciugatrice non ha.

La capacità massima di asciugatura in kg (peso a secco) è indicata sulla targhetta identificativa.

La mancata osservanza delle istruzioni per l'uso o l'uso improprio della asciugatrice può causare danni alla biancheria, alla asciugatrice o all'utente. Conservare le istruzioni per l'uso vicino all'asciugatrice.

Le istruzioni per l'uso sono disponibili sul nostro sito web www.gorenje.com.

L'asciugatrice è destinata esclusivamente ad un uso domestico. In caso di utilizzo della asciugatrice per scopi professionali, lucrativi, o per scopi che vanno oltre il normale uso domestico, o se l'asciugatrice viene usata da una persona diversa dal consumatore, il periodo di garanzia è pari al periodo minimo di garanzia specificato dalla legislazione applicabile.

Seguire le istruzioni per l'installazione corretta dell'asciugatrice Gorenje e il collegamento alla rete elettrica (vedere il capitolo »INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO«).

Le riparazioni e i lavori di manutenzione della asciugatrice devono essere eseguiti da tecnici appositamente qualificati. Una cattiva riparazione non professionale può causare incidenti o un funzionamento difettoso.

 **SCOSSA ELETTRICA!**

Per evitare pericoli, **un eventuale cavo danneggiato** può essere sostituito solo dal produttore, dal servizio assistenza o da una persona autorizzata.

Prima di collegare l'asciugatrice per la prima volta alla rete elettrica, attendere almeno 2 ore.

 **AVVISO!**

L'asciugatrice non deve essere collegata alla rete elettrica tramite un congegno di interruttori esterno come ad esempio un timer e non deve essere collegata a una rete elettrica che viene regolarmente attivata e disattivata dal fornitore di energia elettrica.

L'asciugatrice non deve essere collegata alla rete elettrica tramite una prolunga.

Non collegare l'asciugatrice a una presa destinata al rasoio o all'asciugacapelli.

In caso di malfunzionamento, utilizzare solo parti di ricambio approvate dai produttori autorizzati.

In caso di collegamento errato dell'asciugatrice, di uso improprio dell'asciugatrice o di una manutenzione dell'asciugatrice da parte di persone non autorizzate, le spese vengono sostenute dall'utente e non sono coperte da garanzia.

Utilizzare sempre i tubi forniti assieme all'asciugatrice.

L'ambiente in cui viene collocata l'asciugatrice deve essere adeguatamente ventilato, con una temperatura compresa tra i 15°C e i 25°C.

L'installazione dell'asciugatrice sopra la lavatrice dev'essere svolta da almeno 2 persone.

Collocare l'asciugatrice su una superficie solida (cemento) in modo che sia dritta e stabile.

Non collocare l'asciugatrice dietro una porta che si può chiudere a chiave, dietro porte scorrevoli o porte con i cardini sul lato opposto dell'oblò dell'asciugatrice. Posizionarla in modo che l'oblò si possa aprire liberamente.

Il condotto dello sfiato deve essere sempre libero.

Non collocare l'asciugatrice su un tappeto con fibre lunghe in quanto le stesse ostacolano la circolazione dell'aria.

L'aria in prossimità dell'asciugatrice non deve avere particelle di polvere.

L'ambiente in cui è collocata l'asciugatrice deve essere ben areato per evitare la corrente inversa dei gas emessi dagli apparecchi a gas con fiamme libere (camino).

Assicurarsi che le fibre non si accumulino intorno all'asciugatrice.

Tenere le aperture di ventilazione libere da ostruzioni nell'alloggiamento dell'apparecchio o nella struttura incorporata.

L'asciugatrice non deve toccare pareti o elementi adiacenti.

Dopo l'installazione, non accendere l'asciugatrice prima di 24 ore. Se necessario, durante il trasporto e la manutenzione, appoggiare l'asciugatrice sul pavimento sul lato sinistro vista davanti.

Non asciugare nell'asciugatrice capi non lavati.

Il bucato in cui vi sono macchie di olio, acetone, alcool, derivati del petrolio, smacchiatori, trementina, cera e prodotti per eliminare la cera, prima di essere asciugato nell'asciugatrice dove essere lavato in lavatrice con acqua calda e detersivo.

I capi di bucato che contengono lattice, parti in gomma, cuffie per la doccia e cuffie da bagno e capi con rivestimenti in schiuma non devono essere mai asciugati nell'asciugatrice.

Usare gli ammorbidenti o prodotti simili in conformità alle istruzioni del produttore.

 **PERICOLO DI INCENDIO!**

Togliere sempre dalle tasche tutti gli oggetti, quali accendini e fiammiferi.

Il funzionamento dell'asciugatrice viene interrotto in caso di intasamento dei tubi dell'acqua di condensa (vedere il capitolo »INTERRUZIONE E MODIFICA DEL PROGRAMMA/Cassetto e dell'acqua di condensa pieno«).

Se si desidera spostare l'asciugatrice o conservarla durante l'inverno in locali non riscaldati, prima bisogna assolutamente svuotare il contenitore dell'acqua di condensa.

Pulire il filtro della asciugatrice dopo ogni asciugatura. Se i filtri sono stati rimossi, reinserirli obbligatoriamente prima di ogni asciugatura.

Non utilizzare solventi o prodotti per la pulizia che possono danneggiare l'asciugatrice (tenere in considerazione le avvertenze dei produttori dei prodotti per la pulizia).

Non aggiungere mai nel cassetto dell'acqua di condensa sostanze chimiche o profumate (vedere il capitolo »DESCRIZIONE DELL'ASCIUGATRICE e SVUOTAMENTO DEL CASSETTO DELL'ACQUA DI CONDENZA«).

Al termine dell'asciugatura staccare la spina dell'asciugatrice dalla presa a muro.

L'asciugatrice per riscaldare l'aria usa il sistema della pompa di calore.

Il sistema è composto da un compressore e da uno scambiatore di calore. Dopo l'avvio dell'asciugatrice, il funzionamento del compressore (suoni di liquidi) o lo scorrere del liquido di raffreddamento durante il suo funzionamento può essere più rumoroso. Questo non è un segno di guasto e non ha alcun effetto sulla durata dell'asciugatrice. Col tempo, usando l'asciugatrice, il volume di questi suoni diminuisce.

La garanzia non include i materiali di consumo, le piccole variazioni di colore, l'aumento del rumore che è conseguenza dall'invecchiamento dell'apparecchio e non influisce sulla funzionalità della asciugatrice, e sui difetti estetici dei componenti che non influiscono sulla funzionalità e sulla sicurezza dell'asciugatrice.



AVVISO!

Sicurezza bambini

Non permettere ai bambini di giocare con elettrodomestico.

Non permettere ai bambini di età inferiore ai tre anni di stare vicino all'asciugatrice, tranne nel caso in cui siano sotto sorveglianza costante.

Impedire ai bambini e agli animali domestici di accedere al cesto dell'asciugatrice.

Prima di chiudere l'oblò dell'asciugatrice e di avviare il programma, assicurarsi che non vi sia null'altro nel cestello che non il bucato (ad esempio, se un bambino si è arrampicato entrando nel cestello dell'asciugatrice e ha chiuso l'oblò dall'interno).

Attivare la Sicurezza bambini. Vedere il capitolo »4° PASSO: SELEZIONE DELLE FUNZIONI SUPPLEMENTARI/Sicurezza bambini«.

L'asciugatrice è fabbricata in conformità con tutti gli standard di sicurezza prescritti.

Questa asciugatrice può essere usata da bambini di età superiore agli 8 anni, nonché da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali o mancanti di esperienza e conoscenza, ma solo se l'asciugatrice viene usata sotto appropriato controllo, se hanno ricevuto istruzioni appropriate sull'uso sicuro dell'asciugatrice e se vengono informati sui pericoli di un uso inappropriato.

Assicurarsi che i bambini non giochino con l'asciugatrice.

I bambini non devono pulire l'asciugatrice o eseguire attività di manutenzione sull'apparecchio senza un adeguato controllo.

Pericolo superfici calde

SUPERFICIE CALDA!

Il vetro dell'oblò a temperature di asciugatura elevate si surriscalda. Attenzione a non bruciarsi. I bambini non devono giocare nelle vicinanze del vetro dell'oblò.

Durante il funzionamento dell'asciugatrice, la parte posteriore può diventare molto calda. Attendere che l'asciugatrice si raffreddi completamente prima di toccare la parte posteriore.

Se durante il programma di asciugatura si apre l'oblò, il bucato può essere molto caldo, c'è quindi il rischio di scottarsi.

Non interrompere mai il ciclo di asciugatura prima del completamento dell'asciugatura; se per qualsiasi motivo ciò viene fatto lo stesso, fare attenzione quando si prende il bucato dal cestello perché è molto caldo. Ritirare il bucato dal cestello e disporlo in modo che si raffreddi in fretta.

Sicurezza

PERICOLO DI INCENDIO!

Nell'asciugatrice si può asciugare solo il bucato lavato con acqua. Non si deve asciugare il bucato lavato con soluzioni infiammabili (per esempio benzina, tricloroetilene, ecc.), in quanto può causare esplosioni.

Se i vestiti sono stati puliti con detergenti industriali o prodotti chimici, **non devono essere asciugati** nell'asciugatrice.


L'asciugatrice ha la protezione anti surriscaldamento che spegne l'apparecchio se la temperatura diventa troppo alta.

Se il filtro si ostruisce, si attiva automaticamente il blocco automatico anti surriscaldamento dell'asciugatrice. Pulire il filtro, attendere che l'asciugatrice si raffreddi e provare a riaccendere. Se ancora non si accende, chiamare il servizio assistenza.

Non danneggiare il circuito di refrigerazione.


Il refrigerante R290 in questo apparecchio è ecologico ma infiammabile e può incendiarsi se viene a contatto con fiamme libere o fonti di accensione. Tenere fiamme libere e fonti di accensione lontane dall'apparecchio.

DESCRIZIONE DELLA ASCIUGATRICE

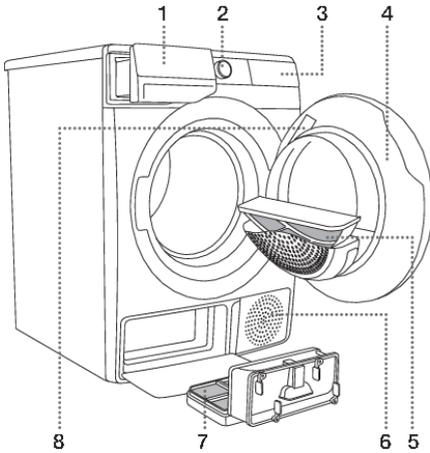

DAVANTI

1. Contenitore dell'acqua di condensa
2. Accensione/spengimento e manopola di selezione del programma
3. Unità di controllo touch
4. Porta
5. Filtro a rete
6. Apertura per l'aria
7. Filtro della pompa di calore
8. Targhetta informativa

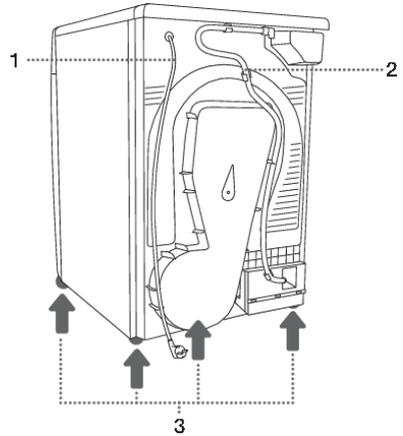

DIETRO

1. Cavo di collegamento
2. Tubo per lo scarico dell'acqua di condensa
3. Piedini regolabili

Informazioni sulla conformità

Tipo di apparecchiatura radio (secondo il modello)	HL3215STG HLW3215-TG HLW3215-TG01
Wi-Fi	
Intervallo di frequenza operativa	2.4000 GHz – 2.4835 GHz
Potenza massima in uscita	≤10 dBm/MHz (EIRP) (Guadagno d'antenna <10 dBi)
Guadagno massimo d'antenna	Guadagno: 0 dBi
Bluetooth	
Intervallo di frequenza operativa	2.400 GHz – 2.4835 GHz
Uscita portante	6 dBm (≤ 10 dBm)
Tipo emissione	F1D

Dichiarazione di conformità

L'azienda dichiara che il dispositivo con la funzione **ConnectLife** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE. La Dichiarazione di Conformità dettagliata è disponibile all'indirizzo web <https://auid.connectlife.io> nella pagina del dispositivo tra i documenti aggiuntivi.

9	<p>PULSANTE START/PAUSA </p> <p>Il pulsante ha 4 funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • START – avvio del programma di asciugatura (avviare il programma con una breve pressione sul pulsante); • PAUSA – mette in pausa il programma di asciugatura (premere nuovamente brevemente il pulsante per interrompere temporaneamente il funzionamento dell'elettrodomestico); • SALVARE LE IMPOSTAZIONI PERSONALI (tenere premuto il tasto per 3 secondi). • Attivazione REMOTE START <p>Quando l'apparecchio è acceso, la spia sul pulsante si accende.</p>
10	<p>Illuminazione del simbolo REMOTE START </p>
11	<p>Illuminazione del simbolo CONNECT  (CONNESSIONE)</p>
12	<p>Se si illumina il simbolo bisogna  PULIRE IL FILTRO</p>
13	<p>Sul DISPLAY sarà visualizzato quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funzioni disponibili; • Tempo rimanente al termine del programma; • Informazioni per l'utilizzatore.
14	<p>Se si illumina il simbolo bisogna  SVUOTARE IL CASSETTINO DELL'ACQUA DI CONDENZA</p>


INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO



INFORMAZIONE!

Rimuovere tutto il materiale di imballaggio facendo attenzione a non farsi male e a non danneggiare l'asciugatrice con oggetti appuntiti.

Scelta dello spazio

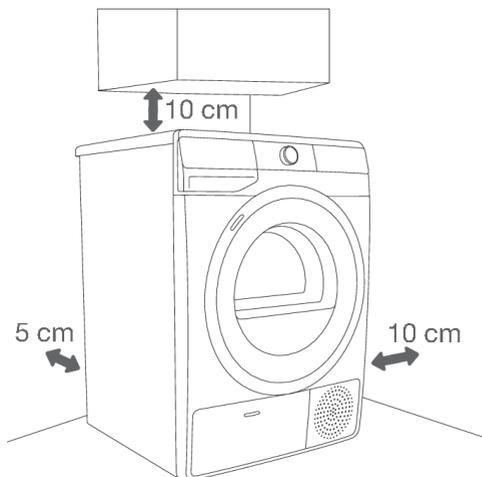

INFORMAZIONE!

L'asciugatrice non deve toccare pareti o elementi adiacenti. Per un funzionamento ottimale dell'asciugatrice, si raccomanda di tenere conto delle distanze dalle pareti come mostrato nell'illustrazione. In caso di mancata osservanza degli spazi di distanza minimi, si può verificare un surriscaldamento.



INFORMAZIONE!

Le fessure di areazione sul retro e l'apertura per l'aria devono essere sempre lasciati liberi.

Lo spazio in cui viene posizionata l'asciugatrice deve essere adeguatamente ventilato, con una temperatura compresa tra 15°C e i 25°C. Il funzionamento dell'asciugatrice a una temperatura ambientale bassa può causare la formazione di condensa all'interno dell'asciugatrice. Non collocare l'apparecchio in un luogo in cui vi è il rischio di congelamento. L'acqua congelata nel cassetto dell'acqua di condensa e nella pompa possono danneggiare l'asciugatrice.

L'asciugatrice emana calore, quindi non collocarla in uno spazio troppo piccolo, poiché l'asciugatura per via della poca aria potrebbe durare più a lungo.

L'illuminazione nella stanza deve essere idonea per una corretta lettura dei dati che appaiono sul display del pannello di controllo.

Collocazione dell'asciugatrice


Se si possiede anche un'asciugatrice Gorenje di dimensioni corrispondenti (uguali), può essere posizionata sopra la lavatrice Gorenje; in questo caso, devono essere utilizzati piedini a ventosa e staffa di fissaggio a parete. In alternativa, l'asciugatrice può essere posizionata accanto alla lavatrice (figure 1 e 3).

Se la lavatrice Gorenje è più piccola (profondità minima 545 mm), rispetto alla vostra asciugatrice Gorenje, deve essere acquistato il supporto extra dell'asciugatrice (figura 2). I piedini a ventosa forniti devono essere utilizzati; sono progettati per evitare che l'asciugatrice scivoli.

Presso il centro di assistenza è possibile acquistare apparecchiature aggiuntive: staffa per asciugatrice (a), piedini di appoggio (b) (se non forniti) e staffa per il fissaggio a parete (c).

La superficie su cui viene posizionata deve essere pulita e dritta.


La lavatrice Gorenje su cui si desidera collocare l'asciugatrice Gorenje deve supportare il peso dell'asciugatrice Gorenje (vedere il capitolo »DESCRIZIONE DELLA LAVATRICE/Dati tecnici«).

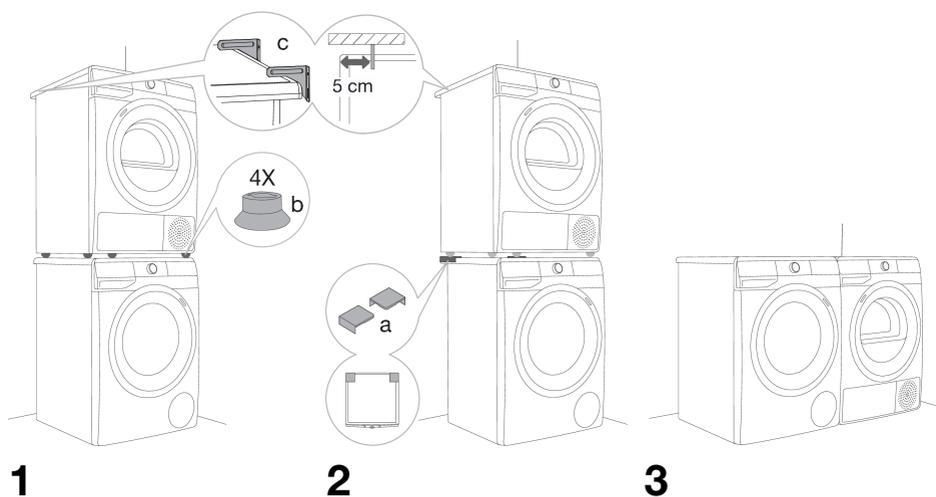

INFORMAZIONE!

L'installazione dell'asciugatrice sopra la lavatrice dev'essere svolta da almeno 2 persone.

Apertura dell'oblò dell'asciugatrice (visto dall'alto)

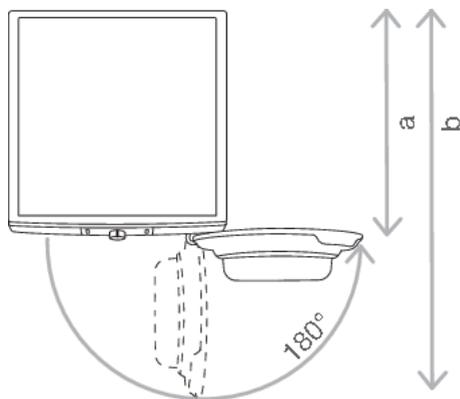


Vedere il capitolo »DESCRIZIONE DELLA ASCIUGATRICE/Dati tecnici«.
a = 625 mm
b = 1134 mm

⚠ AVVISIO!

Non collocare l'asciugatrice dietro una porta che si può chiudere a chiave, dietro porte scorrevoli o porte con i cardini sul lato opposto dell'oblò dell'asciugatrice. Posizionarla in modo che l'oblò si possa aprire liberamente.

⚠ AVVISIO!

Non collocare l'asciugatrice su un tappeto con fibre lunghe in quanto le stesse ostacolano la circolazione dell'aria.

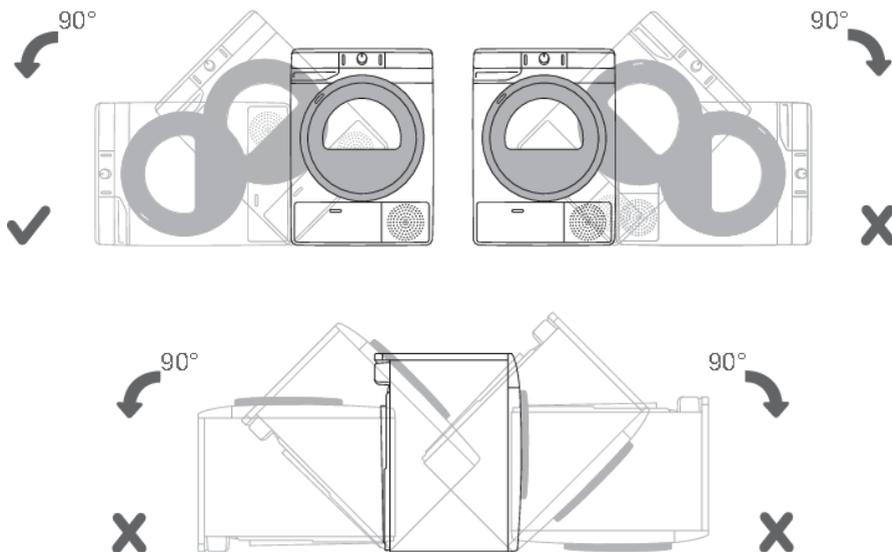


☛ INFORMAZIONE!

Dopo l'installazione, attendere 24 ore senza spostarla prima di utilizzarla per la prima volta. Se necessario, durante il trasporto e la manutenzione, appoggiare l'asciugatrice sul pavimento sul lato sinistro vista da davanti.

Regolazione dei piedini dell'asciugatrice

Raddrizzare l'asciugatrice manualmente longitudinalmente e trasversalmente ruotando i piedini regolabili i quali consentono un livellamento di +/- 1 cm. Usare la livella e la chiave inglese n. 22.

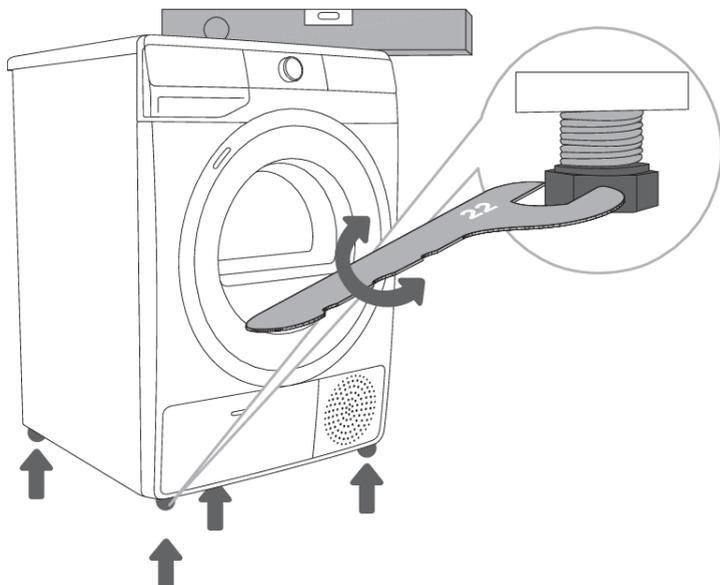

☛ INFORMAZIONE!

Il pavimento su cui viene posizionata l'asciugatrice deve avere una base in cemento, deve essere asciutto e pulito altrimenti l'asciugatrice potrebbe scivolare. Pulire anche i piedini regolabili.

☛ INFORMAZIONE!

L'asciugatrice deve essere dritta e stabile su una superficie solida.

☛ INFORMAZIONE!

La causa delle vibrazioni, lo spostamento dell'asciugatrice nella stanza e il funzionamento rumoroso potrebbero derivare da una errata regolazione dei piedini regolabili. Un livellamento errato dei piedini regolabili non è oggetto di garanzia.

☛ INFORMAZIONE!


A volte, durante il funzionamento dell'apparecchiatura si sentono anche suoni insoliti o più forti che per l'asciugatrice sono inusuali e sono il più delle volte il risultato di un'installazione non corretta.

Scarico dell'acqua di condensa

L'umidità del bucato viene estratta quando l'aria umida passa attraverso lo scambiatore di calore e si raccoglie nel contenitore per l'acqua di condensa.

La spia luminosa durante l'asciugatura avvisa (sul display si illumina il simbolo ) che il cassetto dell'acqua di condensa è pieno e deve essere svuotato.

Si può evitare di dover svuotare il cassetto dell'acqua di condensa collegando il tubo di scarico dell'acqua di condensa posto nella parte posteriore dell'apparecchio direttamente nello scarico.

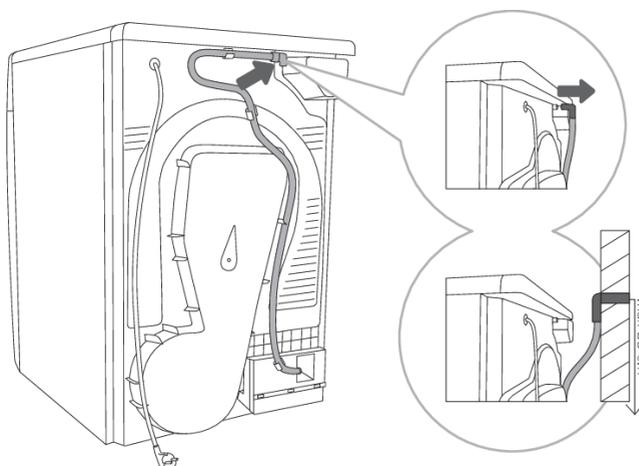

1 Estrarre il tubo dall'attacco sul retro dell'apparecchio (a sinistra sotto il coperchio).

2 Posizionare il tubo nello scarico che può essere al massimo ad un'altezza di 80 cm da terra.


INFORMAZIONE!

Se il tubo per lo scarico dell'acqua condensata viene fatto passare nello scarico o nel lavandino assicurarsi che il tubo sia ben fissato, in tal modo si impediscono possibili perdite d'acqua che possono causare danni imprevisi.

AVVISO!

Utilizzare sempre i tubi forniti assieme all'asciugatrice.

Collegamento alla rete elettrica

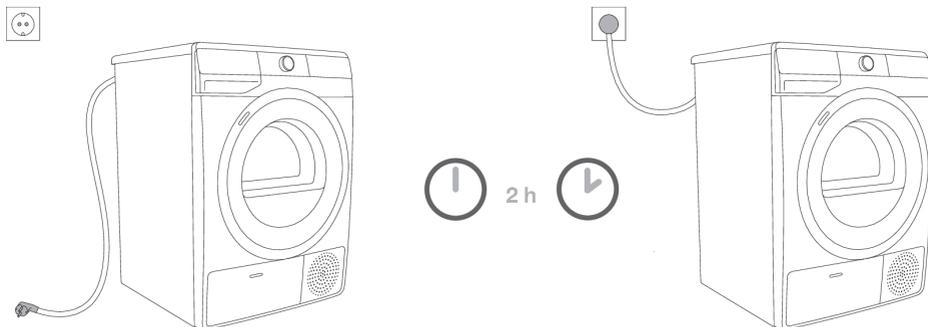

SCOSSA ELETTRICA!

Prima del primo collegamento dell'asciugatrice alla rete elettrica, attendere almeno 2 ore affinché l'asciugatrice si stabilizzi.

Collegare l'asciugatrice a una presa elettrica dotata di messa a terra. Dopo l'installazione, la presa a muro deve essere accessibile facilmente e deve avere un contatto di messa a terra (in conformità con le normative applicabili).

Le informazioni sull'asciugatrice sono riportate sulla targhetta informativa (vedere il capitolo »DESCRIZIONE DELL'ASCIUGATRICE/Dati tecnici«).



SCOSSA ELETTRICA!

Si consiglia di utilizzare una protezione da sovracorrente (protezione contro le sovratensioni) per la protezione contro i fulmini.



AVVISO!

L'asciugatrice non deve essere collegata alla rete elettrica tramite una prolunga.



INFORMAZIONE!

Non collegare l'asciugatrice a una presa destinata al rasoio o all'asciugacapelli.



INFORMAZIONE!

Gli interventi di riparazione e manutenzione ai fini della sicurezza o per migliorare le prestazioni devono essere effettuati esclusivamente da professionisti qualificati.



INFORMAZIONE!

Un eventuale cavo di alimentazione danneggiato può essere sostituito solo da una persona autorizzata dal produttore.

Spostamento e trasporto dopo l'installazione

Dopo ogni asciugatura, una piccola quantità di acqua di condensa rimane nell'asciugatrice. Accendere l'asciugatrice e selezionare uno dei programmi e lasciare che l'asciugatrice funzioni per circa mezzo minuto. Ciò consentirà di eliminare l'acqua rimanente ed evitare possibili danni all'asciugatrice durante il trasporto.

Inclinare l'asciugatrice per spostarla e per il trasporto.



SCOSSA ELETTRICA!

Dopo il trasporto, prima di collegare l'asciugatrice alla rete elettrica, attendere almeno 2 ore. L'installazione e il collegamento devono essere eseguiti da una persona qualificata.



INFORMAZIONE!

Se lo spostamento o il trasporto non sono stati effettuati conformemente alle istruzioni, l'asciugatrice deve rimanere ferma per 24 ore prima di riutilizzarla.

In caso contrario, potrebbe verificarsi un guasto al sistema della pompa di calore che non è oggetto di garanzia.

Fare attenzione a non danneggiare il sistema di raffreddamento (vedere il capitolo »INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO/Installazione dell'asciugatrice«).



SCOSSA ELETTRICA!

Prima di collegare l'asciugatrice, leggere attentamente le istruzioni per l'uso. La soluzione di un guasto, o un reclamo, derivanti da un collegamento o da un uso errato dell'asciugatrice non sono oggetto di garanzia.




INFORMAZIONE!

La cinghia può essere sostituita solo da un tecnico del centro assistenza autorizzato con un ricambio originale contrassegnato dalla sigla 907722 BELT POLY-V 7PH 1971 HUTCHINSON; 883647 BELT POLY-V 7PHE 1942 HUTCHINSON (secondo il modello).

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Assicurarsi che l'asciugatrice sia scollegata dalla rete elettrica, quindi aprire l'oblò tirando la parte sinistra dell'oblò verso sé stessi (immagine 1 e 2).


Prima dell'uso per la prima volta, pulire il cestello dell'asciugatrice con un panno umido di cotone morbido e acqua (immagine 3).

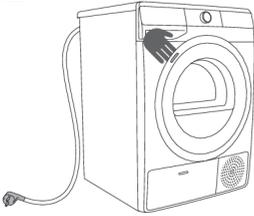

1



2

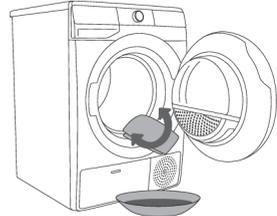

3



AVVISO!

Non utilizzare solventi o detersivi che potrebbero danneggiare l'asciugatrice (seguire le raccomandazioni e le avvertenze dei produttori di detersivi).

Connessione dell'elettrodomestico all'applicazione **ConnectLife**

ConnectLife è una piattaforma per la casa intelligente che connette persone, dispositivi e servizi. L'applicazione **ConnectLife** include servizi digitali avanzati e soluzioni senza pensieri che consentono agli utenti di monitorare e controllare gli elettrodomestici, ricevere notifiche da uno smartphone e aggiornare il software (le funzionalità supportate possono variare a seconda dell'elettrodomestico e della regione/Paese in cui ci si trova).

Per collegare il proprio dispositivo smart, c'è bisogno di una rete Wi-Fi domestica (sono supportate solo reti a 2,4 GHz) e di uno smartphone dotato dell'applicazione **ConnectLife**.



Per scaricare l'applicazione **ConnectLife** scansionare il codice QR o cercare **ConnectLife** nel proprio app store preferito.


1. Installare l'applicazione **ConnectLife** e creare un account.
2. Nell'applicazione **ConnectLife** andare al menu »Aggiungi dispositivo« e selezionare il tipo di dispositivo appropriato. Scansionare quindi il codice QR (si trova sulla targhetta dell'elettrodomestico; è possibile anche inserire il numero AUID/SN manualmente).
3. L'applicazione guida quindi attraverso l'intero processo di connessione dell'elettrodomestico allo smartphone.
4. Una volta connesso, l'elettrodomestico può essere gestito a distanza tramite l'applicazione mobile.

Suggerimenti utili per il proprio dispositivo intelligente

Dove trovare il codice QR per i dispositivi richiesti dall'app durante il processo di installazione?


Il codice QR si trova sul foglio di garanzia e sulla targhetta del proprio elettrodomestico.

Come abilitare il Wi-Fi sul dispositivo?

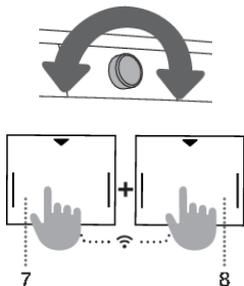

Verificare che l'elettrodomestico sia acceso; il pulsante di selezione del programma può trovarsi in qualsiasi posizione. Quindi procedere come segue:

- Nell'applicazione **ConnectLife**, aprire il menu Aggiungi dispositivo.
- Seguire le istruzioni nell'app **ConnectLife**, dove si assoceranno il telefono e l'apparecchio e si aggiungerà l'apparecchio alla rete Wi-Fi domestica.
 - Selezionare il tipo di elettrodomestico.
 - Scansionare il codice QR (che si trova sulla scheda di garanzia o sulla targhetta dell'elettrodomestico).
- Sull'elettrodomestico:
 - Premere contemporaneamente le posizioni (7+8). Partirà un conto alla rovescia 3-2-1 e  apparirà sull'elettrodomestico.



- Premere il pulsante (8) per accendere il Wi-Fi; il display visualizzerà **On**.
 - Premere la posizione (9) START/PAUSA ▷||. **Con** apparirà sull'elettrodomestico.
 - Premere nuovamente la posizione (9) START/PAUSA ▷||. Partirà un conto alla rovescia di 5 minuti sull'elettrodomestico.
- Nell'applicazione **ConnectLife**, le istruzioni dell'applicazione vi guideranno nel processo di immissione dei dati appropriati per la connessione dell'apparecchio alla rete domestica.

Come abilitare l'avvio remoto dell'elettrodomestico?

Impostare la manopola del selettore programmi su **ConnectLife/REMOTE CONTROL** (controllo remoto).

Premere (9) START/PAUSA (lo sportello deve essere chiuso).

Come aggiungere un utente? **PAR**

Verificare che l'elettrodomestico sia acceso; il pulsante di selezione del programma può trovarsi in qualsiasi posizione. Quindi procedere come segue:

- Nell'applicazione **ConnectLife**, aprire il menu Aggiungi dispositivo.
- Seguire le istruzioni nell'app **ConnectLife** dove si potranno associare il telefono e l'elettrodomestico.
 - Selezionare il tipo di elettrodomestico.
 - Scansionare il codice QR (che si trova sulla scheda di garanzia o sulla targhetta dell'elettrodomestico).
- Sull'elettrodomestico:
 - Premere contemporaneamente le posizioni (7+8). Partirà un conto alla rovescia 3-2-1 e **Con** apparirà sull'elettrodomestico.
 - Premere il pulsante (8); il display visualizzerà **PAR**.
 - Premere la posizione (9) START/PAUSA ▷||. Partirà un conto alla rovescia di 3 minuti sull'elettrodomestico.
- È quindi possibile completare e confermare l'impostazione nell'applicazione.

Come rimuovere gli utenti (UnPair)? **UnP**

Verificare che l'elettrodomestico sia acceso; il pulsante di selezione del programma può trovarsi in qualsiasi posizione. Quindi procedere come segue:

Sull'elettrodomestico:

- Premere contemporaneamente le posizioni (7+8). Partirà un conto alla rovescia 3-2-1 e **Con** apparirà sull'elettrodomestico.
- Premere ripetutamente (8); finché il display non visualizza **UnP**.
- Premere la posizione (9) START/PAUSA ▷||. Partirà un conto alla rovescia di 1 minuti sull'elettrodomestico.

INFORMAZIONE!

Questo passaggio rimuoverà tutti gli utenti attivi dell'apparecchio. Se si desidera utilizzare nuovamente l'elettrodomestico da remoto, è necessario ripetere il processo di aggiunta di un utente **PAR**.

Che router Wi-Fi può essere utilizzato?

Sono supportate solo le reti a 2,4 GHz. Se l'app **ConnectLife** non riesce a trovare la rete locale durante il processo di configurazione della connessione, verificare quanto segue:

- il router funziona alla frequenza di 2,4 GHz,
- la rete è nascosta, e
- il segnale è abbastanza forte.

Altre domande?

Visitaci su www.connectlife.io o contattaci all'indirizzo hello@connectlife.io.

Aggiornamento remoto del software

Controllare le opzioni di aggiornamento del software nell'app **ConnectLife**.


PASSI DI ASCIUGATURA (1-6)

1° Passo: Tenere in considerazione le indicazioni delle etichette dei capi

Lavaggio normale;					
Lavaggio delicato					
	Temp. max. di lavaggio 95°C		Temp. max. di lavaggio 40°C		Lavare a mano
	Temp. max. di lavaggio 60°C		Temp. max. di lavaggio 30°C		Lavaggio non consentito
Candeggio					
	Candeggio in acqua fredda		Candeggio non consentito		
Lavaggio a secco					
	Lavaggio a secco con tutti i prodotti		Solvente a base di petrolio R11, R113		
	Lavaggio a secco con cherosene, alcool puro e con R113		Lavaggio a secco non consentito		
Stiratura					
	Ferro da stiro a max. 200°C		Ferro da stiro a max. 110°C		
	Ferro da stiro a max. 150°C		Non stirare		
Asciugatura					
	Appoggiare su una superficie piana		Alta temp.		
	Appendere bagnato		Bassa temp.		
	Appendere		Non asciugare nell'asciugatrice		

2° passo: Preparazione del bucato all'asciugatura

1. Distribuire il bucato secondo il tipo e lo spessore del tessuto (vedere TABELLA DEI PROGRAMMI).
2. Chiudere i bottoni e le cerniere, annodare i lacci e girare le tasche verso l'esterno.
3. Inserire il bucato molto delicato nell'apposito sacchetto in tessuto.
(Il sacchetto in tessuto per il bucato può essere acquistato come accessorio.)

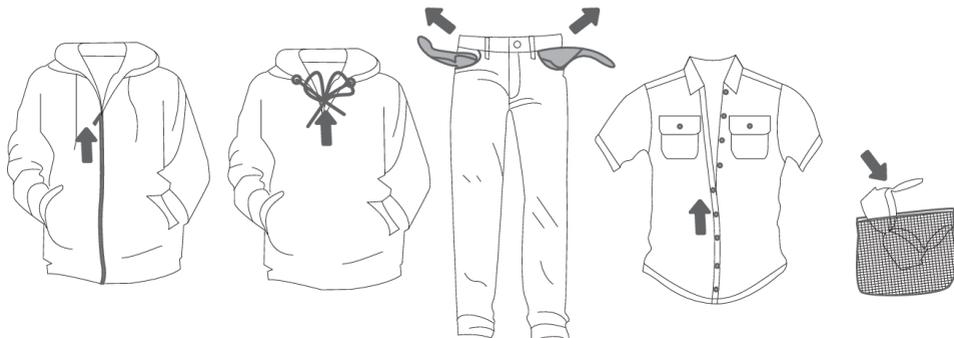

Si sconsiglia di asciugare capi fatti di tessuti particolarmente sensibili che possono cambiare forma. Poiché il materiale può danneggiarsi, non è consentito asciugare i seguenti tipi di bucato:

- indumenti in pelle e altri prodotti in pelle,
- capi cerati o comunque trattati,
- abbigliamento con grandi elementi in legno, plastica o metallo,
- abbigliamento con paillettes,
- vestiti con parti in metallo che si possono arrugginire.

Accensione dell'asciugatrice

Collegare il cavo elettrico dell'asciugatrice alla rete elettrica.

Per accendere l'asciugatrice, ruotare la manopola di selezione del programma (1) in una posizione qualsiasi (figura 1).


In alcuni modelli si illumina anche il cestello dell'asciugatrice (immagine 2).

(La lampadina del cestello dell'asciugatrice non è adatta a nessun altro uso).




INFORMAZIONE!

La lampadina del cestello dell'asciugatrice può essere cambiata solo dal produttore, dal centro assistenza o da un tecnico autorizzato.

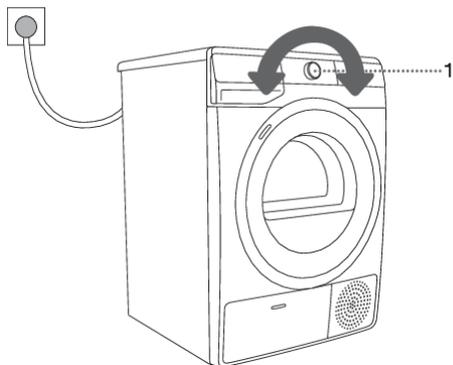

1

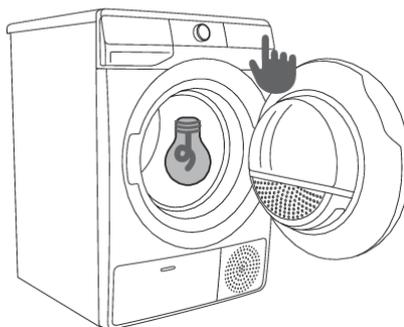


2

Caricamento dell'asciugatrice


Aprire l'oblò dell'asciugatrice tirando verso sé stessi sul lato sinistro (immagine 1).

Distribuire il bucato nel cestello (prima assicurarsi che il cestello sia vuoto) (immagine 2).


Chiudere l'oblò dell'asciugatrice (immagine 3).

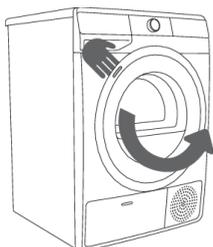

1

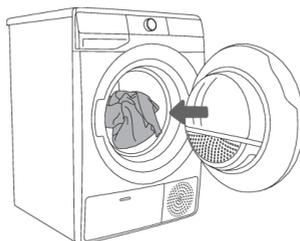

2

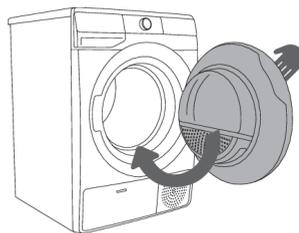

3

INFORMAZIONE!

Non mettere bucato non strizzato nell'asciugatrice (la velocità di centrifuga minima consigliata: 800 giri/min.).

Non sovraccaricare il cestello! Vedere la TABELLA DEI PROGRAMMI e tenere in considerazione la carica nominale indicata sulla targhetta informativa.

Se il cestello dell'asciugatrice è troppo pieno, il bucato alla fine dell'asciugatura sarà più stropicciato e forse anche asciugato non uniformemente.


INFORMAZIONE!

Nel caso in cui ci siano pezzi di bucato grandi (biancheria da letto, asciugamani, tovaglie, ...), distenderli e poi metterli nel cestello dell'asciugatrice.

3° passo: Selezione del programma di asciugatura

Selezionare il **programma** ruotando la manopola di selezione del programma (1) in una delle due direzioni (a seconda del tipo di biancheria e del livello di asciugatura desiderato). Vedere la TABELLA DEI PROGRAMMI.

La spia di segnalazione accanto al programma selezionato si accende.

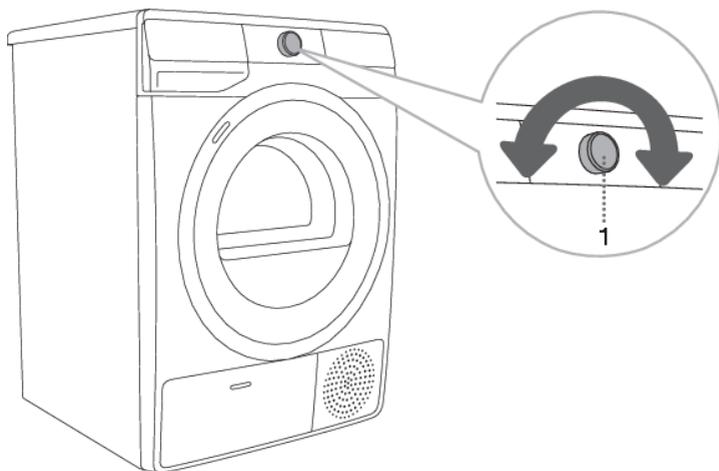

INFORMAZIONE!

La manopola di selezione del programma (1) non ruota automaticamente durante il funzionamento.

Tabella di programma

Programma Livello di asciugatura	Carico max.	Descrizione del programma
 Cotton (Cotone) Storage (Armadio)	8 kg 9 kg	Il programma viene usato per il bucato di cotone non delicato e spesso che dopo l'asciugatura è asciutto e può essere riposto nell'armadio.
 Cotton Eco* □ (Cotone Eco)	8 kg 9 kg	Il programma Eco è adatto all'asciugatura di bucato in cotone bagnato, ed è il programma più efficiente in termini di consumo energetico per l'asciugatura del bucato in cotone bagnato.
 Cotton (Cotone) Iron (Stiro)	8 kg 9 kg	Il programma viene usato per i capi in cotone non delicato che dopo l'asciugatura sono pronti ad essere stirati.
 Mix 🔄 (Misto/Misti)	3,5 kg	Il programma viene utilizzato per asciugare il cotone e il bucato sintetico contemporaneamente. 1) NATUREDRY 🔄 asciugatura a una temperatura più bassa e quindi agisce più delicatamente sul tuo bucato.
 Synthetic (Sintetico/Sintetici)	3,5 kg	Il programma viene utilizzato per asciugare tessuti sintetici e misti.
 Wool (Lana)	2 kg	Il programma è progettato per distendere e ammorbidire le fibre dei vostri capi delicati e per prepararli al meglio per essere stesi all'aria, il metodo ideale per asciugare lana e seta con cura.
 Bedding (Lenzuola)	5 kg	Il programma viene usato per capi di biancheria più grandi che dopo l'asciugatura sono asciutti. La rotazione adattata del cestello impedisce al bucato di attorcigliarsi.
Time (Programma a tempo/Durata)	4 kg	Il programma viene usato per la biancheria non delicata che è ancora leggermente umida e dev'essere asciugata del tutto. Col programma Tempo l'umidità residua non viene rilevata automaticamente. Se la biancheria è ancora umida dopo l'asciugatura, ripetere il programma; se invece la biancheria è troppo asciutta e per questo è sciupata e ruvida al tatto, significa che è stato scelto un tempo di asciugatura troppo lungo.
 Baby 🔄 (Indumenti per bambini/Bebé)	4 kg	Il programma viene usato per asciugare la biancheria dei bambini. La biancheria asciugata con questo programma è normalmente asciutta. 1) NATUREDRY 🔄 asciugatura a una temperatura più bassa e quindi agisce più delicatamente sul tuo bucato.
 Sensitive 🔄 (Delicato/Delicati)	1 kg	Il programma viene usato per la biancheria molto delicata di fibre sintetiche e dopo l'asciugatura può essere ancora leggermente umida. Si consiglia l'uso del sacchetto di tessuto specifico. 1) NATUREDRY 🔄 asciugatura a una temperatura più bassa e quindi agisce più delicatamente sul tuo bucato.

Programma Livello di asciugatura	Carico max.	Descrizione del programma
 Shirts  (Camicie)	2 kg	Il programma per camicie e camicette asciuga a una bassa temperatura con movimenti alternati del cestello. Il programma procede fino a quando il tessuto è quasi asciutto, in modo tale che l'umidità residua aiuti a prevenire stropicciamenti. 1) NATUREDRY  asciugatura a una temperatura più bassa e quindi agisce più delicatamente sul tuo bucato.
 Sports  (Abbigliamento sportivo/Sport)	3 kg	Il programma viene usato per indumenti a strati, per i capi sportivi di materiali misti e di tessuti traspiranti. 1) NATUREDRY  asciugatura a una temperatura più bassa e quindi agisce più delicatamente sul tuo bucato.
 Fast 89' (Veloce 89')	4 kg	Il programma è adatto per le piccole quantità di capi che si desidera asciugare in modo rapido ed efficiente.
 Extra Hygiene	4 kg	Una maggiore durata del programma di asciugatura e il surriscaldamento del tessuto determinano una temperatura di asciugatura più elevata (oltre i 60 °C), che riduce la quantità di microbi e allergeni sui capi. Questo programma di asciugatura non deve essere utilizzato per capi delicati e non adatti per l'asciugatura a macchina.
 Remote control (Controllo remoto)		Utilizzare il programma Controllo remoto per controllare a distanza l'elettrodomestico (utilizzando il proprio telefono). È possibile selezionare tutti i programmi disponibili del proprio elettrodomestico (vedere i capitoli »PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO/Connessione dell'elettrodomestico all'applicazione ConnectLife« e »FASI DI LAVAGGIO (1-6)/Fase 3: Controllo remoto dell'asciugatrice utilizzando l'app«).

* Il programma Cotone Eco viene utilizzato per valutare la conformità alla legislazione UE sulla progettazione ecocompatibile.

1) **NATUREDRY**  Asciuga il bucato ad una temperatura inferiore al normale per ridurre la possibilità di restringimento. Durante il processo di asciugatura, la temperatura viene ridotta mediante un controllo accurato del funzionamento della pompa di calore e un sensore di temperatura aggiuntivo. Pertanto, il restringimento dei vestiti con questo programma può essere ridotto fino al 50%*)rispetto all'asciugatura a una temperatura normale (a seconda degli indumenti e del tipo di tessuto). Il programma è destinato agli indumenti che possono essere asciugati in asciugatrice.

Se la biancheria non viene asciugata fino al grado di asciugatura desiderato, utilizzare funzioni supplementari o utilizzare un programma più adatto.


Funzione DrySync

La funzione **DrySync** consente la comunicazione tra la lavatrice e l'asciugatrice. Quando la lavatrice completa il ciclo di lavaggio, il programma di asciugatura suggerito compare automaticamente sull'asciugatrice, in base al programma di lavaggio utilizzato. Questa funzione può essere attivata o disattivata solo nell'app mobile **ConnectLife**. L'animazione sulla manopola indicherà che la funzione è attivata, e  apparirà contemporaneamente sull'elettrodomestico. La funzione **DrySync** può funzionare solo tra due apparecchi collegabili della stessa marca.

Controllo remoto dell'asciugatrice utilizzando l'app

INFORMAZIONE!

Vedere il capitolo PASSI DI ASCIUGATURA (1–6) e osservare i passaggi 1 e 2.



Sull'elettrodomestico:

1. Chiudere lo sportello dell'asciugatrice.
2. Ruotare la manopola di selezione del programma in posizione **ConnectLife/REMOTE CONTROL** (controllo remoto).
3. Premere la posizione (9) START/PAUSA. Indicatore del controllo remoto **REMOTE START**  (AVVIO REMOTO) verrà attivato.

Il controllo remoto è disponibile per le successive 24 ore (l'elettrodomestico entra in modalità standby).

L'apertura dello sportello dell'elettrodomestico disattiva **REMOTE CONTROL**.

Continuare a utilizzare l'apparecchio nell'applicazione, dove è possibile scegliere tra diverse opzioni (selezione, avvio, monitoraggio e arresto del programma, tra le altre impostazioni aggiuntive).

INFORMAZIONE!

Il processo di asciugatura può essere controllato/monitorato dall'app.

INFORMAZIONE!

Il funzionamento dell'asciugatrice può essere interrotto o arrestato tramite l'applicazione selezionando STOP/PAUSA o aprendo l'oblò dell'asciugatrice.

INFORMAZIONE!

È inoltre possibile controllare l'elettrodomestico dal proprio telefono se non si è connessi alla stessa rete Wi-Fi dell'elettrodomestico (il telefono necessita solo di una connessione Internet attiva). Ciò significa che è possibile controllare il proprio elettrodomestico anche quando si è fuori casa.

INFORMAZIONE!

È possibile utilizzare l'elettrodomestico con più dispositivi. È possibile controllare e monitorare il funzionamento dell'elettrodomestico con qualsiasi telefono collegato all'elettrodomestico, indipendentemente dall'utente che ha avviato il processo di asciugatura. L'elettrodomestico può essere connesso/controllato contemporaneamente con diversi **ConnectLife**  account utente.

INFORMAZIONE!

Dopo aver avviato l'elettrodomestico dal telefono, una persona situata accanto all'elettrodomestico può subentrare e spegnere o controllare manualmente l'elettrodomestico; in tal caso l'app avviserà di ciò. In tal caso, non è più possibile controllare l'elettrodomestico a distanza dal proprio telefono. Se si desidera controllare nuovamente l'apparecchio dal proprio telefono, è necessario ripetere tutti i passaggi richiesti.

4° passo: Selezione delle funzioni supplementari

Impostazioni utilizzando una singola pressione del pulsante

INFORMAZIONE!

Attivare/disattivare le funzioni premendo la funzione desiderata (prima di premere il (9) pulsante START/PAUSA).



Regolare le impostazioni premendo il relativo pulsante funzione (appena prima di premere il (9) pulsante START/PAUSA).

Le funzioni che possono essere modificate con il programma di asciugatura selezionato vengono parzialmente illuminate.

Alcune impostazioni di alcuni programmi non possono essere selezionate, di ciò avvisa l'impostazione non illuminata e la spia lampeggiante premendole (vedere la TABELLA DELLE FUNZIONI).

Descrizione degli indicatori di funzione per il programma di asciugatura selezionato:


- **Illuminate** (Impostazioni di base/preimpostate);
- **Parzialmente illuminate** (Funzioni che possono essere modificate) e
- **Non illuminate** (Funzioni che non possono essere modificate).

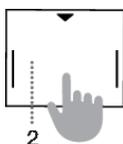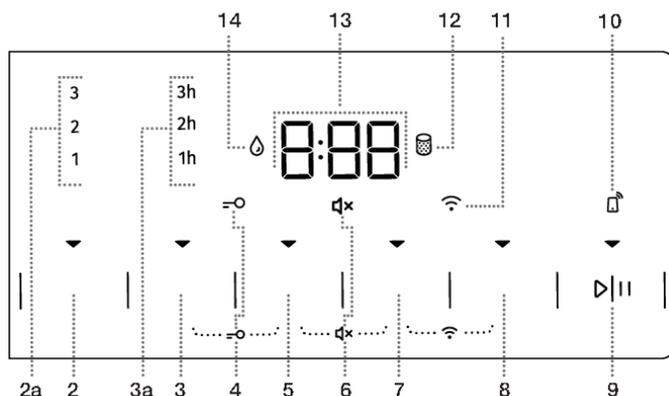

EXTRA DRY (LIVELLO DI ASCIUGATURA)

Premere la posizione (2) **EXTRA DRY (LIVELLO DI ASCIUGATURA)** per regolare (aumentare) il livello di asciugatura e la durata dell'asciugatura. Questa impostazione può essere regolata prima dell'inizio del processo di asciugatura. Al termine del programma di asciugatura, questa funzione non viene memorizzata a meno che lo stesso programma con le stesse impostazioni non sia stato utilizzato 3 volte di fila (in tal caso, la funzione **ADAPTTECH** è attivata).


Sono disponibili tre livelli di asciugatura e tempi di asciugatura più elevati. Le funzioni extra (2a) (1, 2, 3) consentono di selezionare un livello di asciugatura più elevato prolungando il tempo di asciugatura. La spia della modalità di asciugatura selezionata si accenderà.

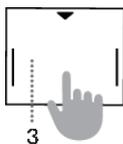

ANTI CREASE (ANTIPIEGA)

Se non si rimuove il bucato dall'asciugatrice immediatamente dopo il completamento del programma di asciugatura, si consiglia di utilizzare la funzione (3) **ANTI CREASE** (ANTIPIEGA). Questa funzione deve essere selezionata prima dell'inizio del processo di asciugatura.


Premere sulla posizione (3) **ANTI CREASE** (ANTIPIEGA) per scegliere tra 1h, 2h e 3h di durata (3a) o disattivare questa funzione. Quando si apre lo sportello dell'asciugatrice dopo il completamento del programma di asciugatura, la funzione si disattiva automaticamente. La funzione si disattiva anche se si preme il tasto (9) **START/PAUSA** ►|| dopo il completamento del programma

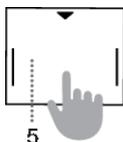

TIME DRY (ASCIUGATURA A TEMPO)

Nel programma Time (Programma a tempo), è possibile premere la posizione (5) **TIME DRY** (ASCIUGATURA A TEMPO) per impostare il tempo di asciugatura. La spia sotto l'icona della funzione selezionata si accende. Il tempo iniziale è 0:30; ad ogni pressione, il tempo di asciugatura aumenta di 15 minuti. Il tempo di asciugatura più lungo possibile è di 4:00 h.

Per azzerare (fermare) il tempo di asciugatura impostato, premere la posizione (5) **TIME DRY** (ASCIUGATURA A TEMPO) e tenerla premuta per tre secondi.

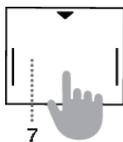

DELAY END (POSTICIPA LA FINE DEL PROGRAMMA DI ASCIUGATURA)

(secondo il modello)

Premendo o tenendo premuto (7) **DELAY END** (POSTICIPA LA FINE DEL PROGRAMMA DI ASCIUGATURA), è possibile impostare la fine del periodo di asciugatura fino a 24 ore.

Se si preme un tasto qualsiasi (tranne **DELAY END** e **START/PAUSA**) durante l'impostazione della funzione **DELAY END** (POSTICIPA LA FINE DEL PROGRAMMA DI ASCIUGATURA), la funzione **DELAY END** verrà resettata. Pertanto, prima di impostare **DELAY END**, è necessario impostare tutte le altre funzioni desiderate.

Procedura di impostazione:

- Selezionare il programma desiderato e le funzioni extra.
- Premere o tenere premuto (7) **DELAY END** (POSTICIPA LA FINE DEL PROGRAMMA DI ASCIUGATURA) per impostare il ritardo di fine asciugatura desiderato. Può essere selezionato con incrementi di 30 minuti fino a 6 ore e con incrementi di 1 ora fino a 24 ore.
- La funzione è attivata quando (9) **AVVIO/PAUSA** ►||.

L'asciugatrice inizia il conto alla rovescia. Quando il conto alla rovescia raggiunge la durata del programma di asciugatura (es. 2:30), il programma di asciugatura si avvia automaticamente.


Per interrompere o modificare il ritardo di fine asciugatura, ruotare la manopola di selezione del programma di asciugatura (1) in posizione **OFF**  per almeno 1 secondo.

Quando l'asciugatore viene acceso la volta successiva, è possibile impostare un nuovo tempo di ritardo per il completamento dell'asciugatura.

Per annullare rapidamente il ritardo di completamento del programma, premere la posizione (7) **DELAY END** (POSTICIPA LA FINE DEL PROGRAMMA DI ASCIUGATURA) e tenerla premuta per 3 secondi. Il programma di asciugatura riprenderà.

Esempio di impostazione della funzione:

Se si desidera che il programma di asciugatura termini alle 6:00 del mattino e ora sono le 21:00, impostare **DELAY END** (POSTICIPA LA FINE DEL PROGRAMMA DI ASCIUGATURA) a 9 ore.

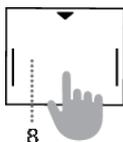



NATURE DRY (TEMPERATURA PIÙ BASSA)

Premere la posizione (8) **NATURE DRY**  (TEMPERATURA PIÙ BASSA) per scegliere l'asciugatura a una temperatura più bassa e più adatta per il bucato.

Asciuga il bucato ad una temperatura inferiore al normale per ridurre la possibilità di restringimento. Durante il processo di asciugatura, la temperatura viene ridotta mediante un controllo accurato del funzionamento della pompa di calore e un sensore di temperatura aggiuntivo. Pertanto, il restringimento degli indumenti con questo programma può essere fino al 50% inferiore rispetto all'asciugatura normale a una temperatura di asciugatura normale (a seconda degli indumenti e del tipo di tessuto).

Il programma è destinato ai capi che possono essere asciugati in asciugatrice.


Impostazioni utilizzando una combinazione di due pulsanti premuti contemporaneamente

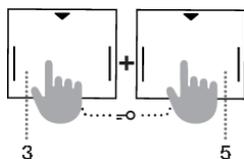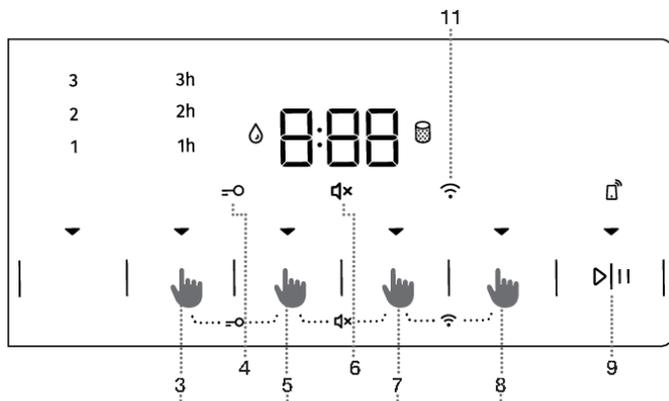

BLOCCO BAMBINI

Per attivare o disattivare il blocco bambini, premere contemporaneamente le posizioni (3) **ANTI CREASE** (ANTIPIEGA) e (5) **TIME DRY** (ASCIUGATURA A TEMPO) e mantenerli premuti per almeno 3 secondi fino a quando il simbolo \ominus (4) non si accende o si spegne, rispettivamente.


Se il blocco bambini è attivato, non è possibile modificare il programma o le funzioni aggiuntive. Il blocco bambini rimane attivo dopo lo spegnimento dell'asciugatrice. Pertanto, deve essere disattivato prima di poter selezionare un nuovo programma. Può anche essere acceso o spento durante il processo di asciugatura.

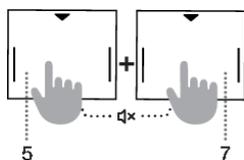

SUONO ACCENDERE/SPEGNERE

Per spegnere o disattivare l'audio dell'apparecchio, premere contemporaneamente le posizioni (5) **TIME DRY** (ASCIUGATURA A TEMPO) e (7) **DELAY END** (POSTICIPA LA FINE DEL PROGRAMMA DI ASCIUGATURA) e mantenerli premuti per almeno 3 secondi fino a quando il simbolo $\text{d}\times$ (6) non si accende o si spegne, rispettivamente.

Per riattivare il suono premere contemporaneamente le funzioni (5) e (7) e tenerle premute per almeno 3 secondi. Se il suono viene disattivato, non verrà emesso alcun segnale acustico alla fine di un programma di asciugatura.

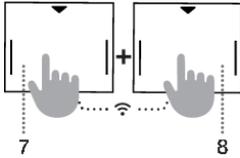

Wi-Fi MENU

Il menu Wi-Fi viene utilizzato per la connessione dell'elettrodomestico e per il controllo remoto.

Ruotare la manopola del selettore programmi (1) in qualsiasi posizione, eccetto nella posizione **OFF** .

Premere contemporaneamente le posizioni (7) **DELAY END** (POSTICIPA LA FINE DEL PROGRAMMA DI ASCIUGATURA) e (8) **EXTRAS** (FUNZIONI AGGIUNTIVE) e tenerli premuti per 3 secondi per accedere al menu delle impostazioni Wi-Fi.

INFORMAZIONE!

Mentre sono attivate le funzioni **TIME DRY** o **DELAY END**, il menu Wi-Fi non può essere controllato.

È possibile fare un passo indietro premendo contemporaneamente le posizioni (7) e (8) e tenendoli premuti per 3 secondi.

Utilizzare il tasto (8) **EXTRAS** (FUNZIONI AGGIUNTIVE) per selezionare le funzioni disponibili. Utilizzare il tasto (9) **START/PAUSA**  per confermare la selezione.

Impostazioni disponibili:

- **OFF/On**  – attivazione o disattivazione della connettività dell'elettrodomestico.
- **Con**  – l'elettrodomestico è pronto per la connessione a una rete Wi-Fi per 5 minuti.
- **PAR**  – l'elettrodomestico è pronto per 3 minuti per la connessione con l'app **ConnectLife**. La funzione sarà attiva solo se l'elettrodomestico è già stato collegato alla rete Wi-Fi (Configurazione della connessione).
- **UnP**  – Rimuovere (disaccoppiare) tutti gli utenti.

INFORMAZIONE!

Le funzioni **CHILD LOCK** e **SOUNDS OFF** non possono essere attivate o disattivate dopo 10 secondi dall'accensione.

INFORMAZIONE!

Alcune funzioni non sono disponibili e non possono essere selezionate con determinati programmi; un segnale acustico e una luce lampeggiante indicheranno tali casi (vedi TABELLA FUNZIONI EXTRA).

INFORMAZIONE!


Dopo aver scollegato l'essiccatore dalla rete elettrica, tutte le impostazioni verranno ripristinate ai valori predefiniti di fabbrica, ad eccezione del livello del segnale acustico, dell'anti-piega e del blocco bambini.

Tabella delle funzioni supplementari

Programmi		EXTRA DRY (LIVELLO DI ASCIUGATURA)	ANTI CREASE (ANTIPIEGA)	TIME DRY (ASCIUGATURA A TEMPO)	DELAY END (POSTICIPA LA FINE DEL PROGRAMMA DI ASCIUGATURA)	NATURE DRY  (TEMPERATURA PIÙ BASSA)
	Cotton (Cotone) Storage (Armadio)	•	•		•	
	Cotton Eco  (Cotone Eco)	•	•		•	
	Cotton (Cotone) Iron (Stiro)	•	•		•	
	Mix  (Misto/Misti)	•	•		•	•
	Synthetic (Sintetico/Sintetici)	•	•		•	
	Wool (Lana)					
	Bedding (Lenzuola)	•	•		•	
	Time (Programma a tempo/Durata)		•	•		
	Baby  (Indumenti per bambini/Bebé)	•	•		•	•
	Sensitive  (Delicato/Delicati)	•	•		•	•
	Shirts  (Camicie)	•	•		•	•
	Sports  (Abbigliamento sportivo/Sport)	•	•		•	•
	Fast 89' (Veloce 89')		•		•	
	Extra Hygiene	•	•			

- Possibilità di utilizzare funzioni supplementari

5° passo: Avvio del programma di asciugatura

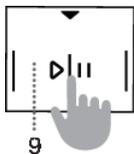

Premere il tasto (9) **START/PAUSA**.


TEMPO RIMANENTE PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA o **DELAY END** (POSTICIPA LA FINE DEL PROGRAMMA DI ASCIUGATURA) il tempo (se impostato) apparirà sul display. I simboli si accendono sulle funzioni selezionate.

Se il TEMPO RIMANENTE AL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA lampeggia tre volte sul display e viene emesso un segnale acustico, significa che lo sportello dell'asciugatrice è aperto o non è chiuso ermeticamente. Chiudere lo sportello dell'asciugatrice e premere il pulsante (9) **AVVIO/PAUSA** per riprendere il programma di asciugatura.

6° passo: Fine del programma di asciugatura



Al termine del programma di asciugatura, **End** sul display compare la scritta "(End)", si accendono le due spie rosse, (9) la spia del pulsante **AVVIO/PAUSA** lampeggia e la spia del display del tempo selezionato **ANTI CREASE** (ANTIPIEGA) (3a), se attivata o selezionata, lampeggerà.

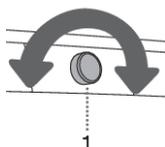

1. Aprire l'oblò dell'asciugatrice.
2. Pulire il filtro (vedere il capitolo »PULIZIA...«).
3. Ritirare il bucato dal cestello.
4. Chiudere l'oblò!
5. Spegnerne l'asciugatrice (ruotare la manopola di selezione del programma (1) in posizione **OFF** (1)).
6. Svuotare il cassetto dell'acqua di condensa.
7. Rimuovere il cavo di collegamento dalla presa.

INFORMAZIONE!

Alla fine del programma, ritirare subito il bucato dal cestello per evitare che il bucato si stropicci nuovamente.

AVVISO!

Il ciclo di asciugatura finale include una fase di raffreddamento senza l'uso del sistema di riscaldamento. Questo garantisce che il bucato abbia una temperatura adeguata alla fine del programma e che possa essere prelevato dall'asciugatrice senza il rischio di toccare indumenti caldi.

INTERRUZIONE E MODIFICA DEL PROGRAMMA

Interruzione

Interruzione del programma

Col tasto (9) START/PAUSA si ferma/interrompe il programma.

Se si desidera fermare e interrompere il programma, premere il tasto (9) START/PAUSA e tenerlo premuto per 3 secondi. Il programma selezionato si ferma, l'asciugatrice ora inizia a raffreddarsi. Dopo questa procedura si può di nuovo impostare il programma di asciugatura.

Oblò aperto

Se l'oblò dell'asciugatrice viene aperto durante l'asciugatura, l'asciugatura viene interrotta. Quando si chiude l'oblò e si preme il tasto (9) START/PAUSA, l'asciugatura prosegue da dove è stata interrotta.



SUPERFICIE CALDA!

Durante l'asciugatura l'oblò dell'asciugatrice si riscalda. Fare attenzione a non scottarsi quando si apre l'oblò dell'asciugatrice.

Cassetto pieno dell'acqua di condensa

Quando il serbatoio dell'acqua di condensa è pieno, il programma di asciugatura si disattiverà (e il segno **FULL** si illumineranno).

Svuotare il cassetto dell'acqua di condensa (vedere il capitolo »PULIZIA E MANUTENZIONE/Svuotamento dell'acqua di condensa«).

Premendo il tasto (9) START/PAUSA l'asciugatura prosegue da dove è stata interrotta.

Interruzione dell'alimentazione dell'energia elettrica

Quando l'alimentazione è ripristinata, **PF** apparirà sul display; la spia luminosa sul pulsante (9) START/PAUSA lampeggerà.

Per continuare il programma di asciugatura premere il tasto (3) START/PAUSA.

Cambiamento dei programmi/funzioni

Spegner l'asciugatrice ruotando la manopola di selezione del programma (1) in posizione **OFF** . Riaccenderla ruotando la manopola di selezione del programma (1) su qualsiasi programma.

Selezionare un altro programma/funzione e premere di nuovo il tasto (9) START/PAUSA.

Aggiungere biancheria dopo l'inizio del programma

Aprire l'oblò dell'asciugatrice o premere il tasto (9) START/PAUSA. Inserire la biancheria e premere il tasto (9) **START/PAUSA**.

Il tempo di asciugatura può prolungarsi.



SUPERFICIE CALDA!

Aprendo l'oblò dell'asciugatrice fare attenzione a non scottarsi quando si inserisce il bucato.

Salvare le impostazioni personali

È possibile modificare le impostazioni originali.

Quando sono selezionati il programma e le funzioni aggiuntive, è possibile memorizzare tale combinazione premendo il tasto (9) START/PAUSA e tenendolo premuto per 3 secondi. Una luce di segnalazione sul tasto (9) START/PAUSA e un segnale acustico confermeranno la selezione. L'indicazione »**saved**« »(salvato)« apparirà brevemente sul display (13).

Premendo il tasto (9) START/PAUSA si avvia l'asciugatura.

La combinazione modificata apparirà sempre all'accensione dell'asciugatrice.

Per modificare la combinazione salvata si usa la stessa procedura.

AdaptTech

Quando un'impostazione del programma di asciugatura viene utilizzata tre volte di seguito, questa impostazione viene memorizzata come impostazione predefinita e verrà sempre suggerita quando si seleziona quel programma di asciugatura – questa è chiamata funzione **ADAPTTECH**. Se si memorizzano manualmente le impostazioni di un programma di asciugatura, la funzione **ADAPTTECH** su questo programma di lavaggio viene disattivata.

Menù delle impostazioni personali

Per accendere l'asciugatrice, ruotare la manopola di selezione del programma (1) in una posizione qualsiasi. Per aprire il menu impostazioni personali, premere contemporaneamente le posizioni (2) **EXTRA DRY** (LIVELLO DI ASCIUGATURA) e (5) **TIME DRY** (ASCIUGATURA A TEMPO) e mantenerli premuti per 3 secondi. I simboli (3) **ANTI CREASE** (ANTIPIEGA), (12) **PULIRE IL FILTRO**  e (14) **SERBATOIO DI CONDENSA**  si accenderanno sul display.

Sul display comparirà il numero 1, ad indicare la funzione di impostazione. Ruotare la manopola di selezione del programma (1) in una delle due direzioni per scegliere la funzione da modificare. Il numero 1 indica le impostazioni audio e il numero 2 indica il ripristino delle impostazioni del programma personale ai valori predefiniti di fabbrica. Se le impostazioni desiderate non vengono selezionate entro 20 secondi, il programma tornerà automaticamente al menu principale.

Premere le posizioni (3) **ANTI CREASE** (ANTIPIEGA) per confermare le funzioni desiderate e le relative impostazioni. Premere le posizioni (2) **EXTRA DRY** (LIVELLO DI ASCIUGATURA) per tornare indietro di un passaggio.

Il suono ha quattro possibilità di livelli (il numero 0 significa che il suono è spento, il numero 1 significa che il tasto del suono è attivato, il numero 2 significa che il volume del suono è basso e il numero 3 che il suono è più forte). Si selezionano le impostazioni del suono ruotando la manopola (1) per selezionare un programma a sinistra o a destra e selezionando il volume del suono. Il livello più basso significa che il suono è disattivato.

Panoramica del numero di cicli di asciugatura eseguiti

Il numero di cicli di asciugatura eseguiti apparirà sul display per 3 secondi se si scollega il cavo di alimentazione, si attendono 10 secondi e quindi si ricollega il cavo di alimentazione. Dopo 3 secondi, l'apparecchio entra in modalità standby.


PULIZIA E MANUTENZIONE



SCOSSA ELETTRICA!

Prima di iniziare con la pulizia spegnere l'asciugatrice e rimuovere il cavo elettrico dell'asciugatrice dalla presa elettrica.

L'asciugatrice ha un sistema di filtri costituito da diversi filtri che impediscono l'ingresso di impurità nel sistema dello scambiatore di calore.

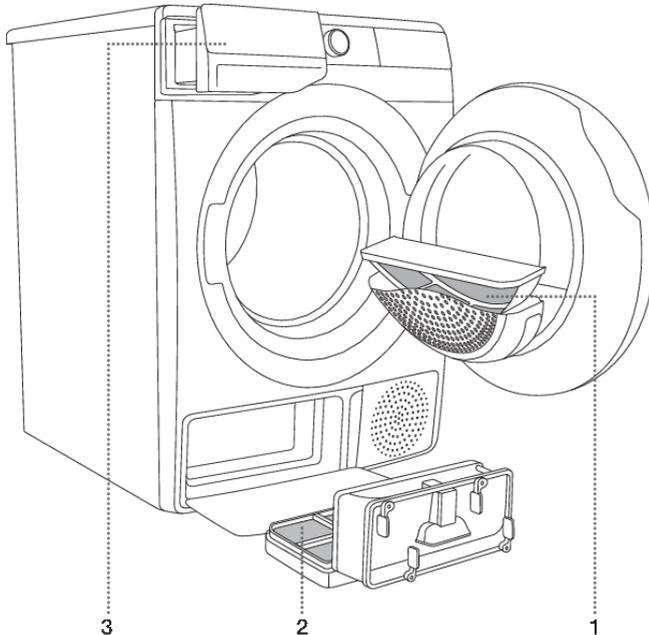

- 1** Filtro a rete
- 2** Filtro della pompa di calore
- 3** Contenitore dell'acqua di condensa



INFORMAZIONE!


L'asciugatrice non deve mai funzionare senza filtri o con filtri danneggiati in quanto una quantità eccessiva di residui di tessuto accumulati potrebbe causare un guasto o un malfunzionamento dell'asciugatrice.

Pulizia del filtro a rete sull'oblò



INFORMAZIONE!

Pulire il filtro a rete dopo ogni asciugatura.

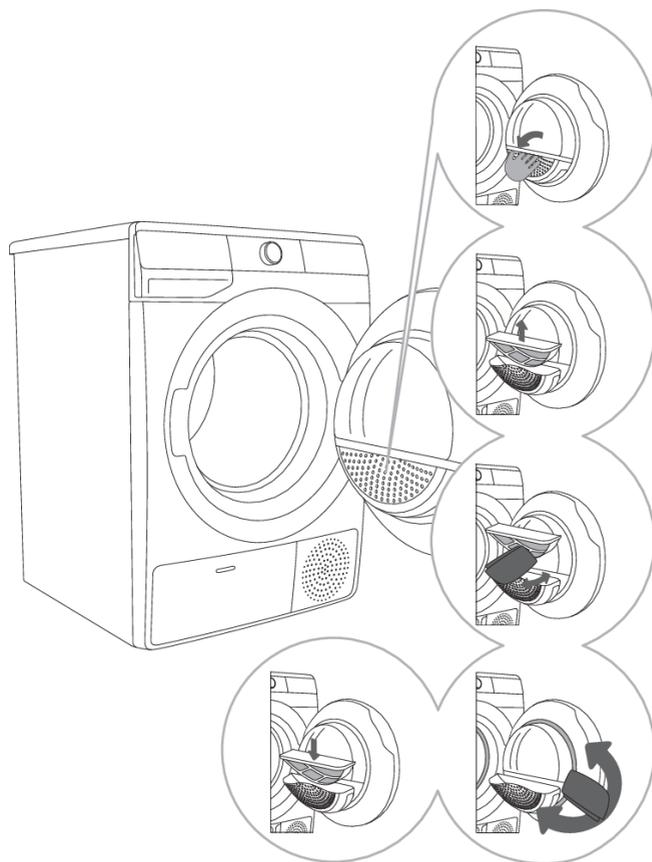

1 Aprire l'alloggiamento del filtro.

2 Estrarre il filtro a rete.

3 Passare la mano o un panno sotto il filtro per rimuovere l'accumulo dei residui di tessuti e di fili.

4 Se necessario, pulire anche l'alloggiamento del filtro e la guarnizione dell'oblò.

5 Inserire il filtro a rete e chiudere l'alloggiamento del filtro.




INFORMAZIONE!

Quando si chiude il coperchio del filtro, fare attenzione a non incastrarsi le dita.

Pulizia del filtro della pompa di calore

💡 INFORMAZIONE!

Durante la pulizia può scolare dell'acqua, per cui sarà bene prima mettere per terra un panno assorbente.

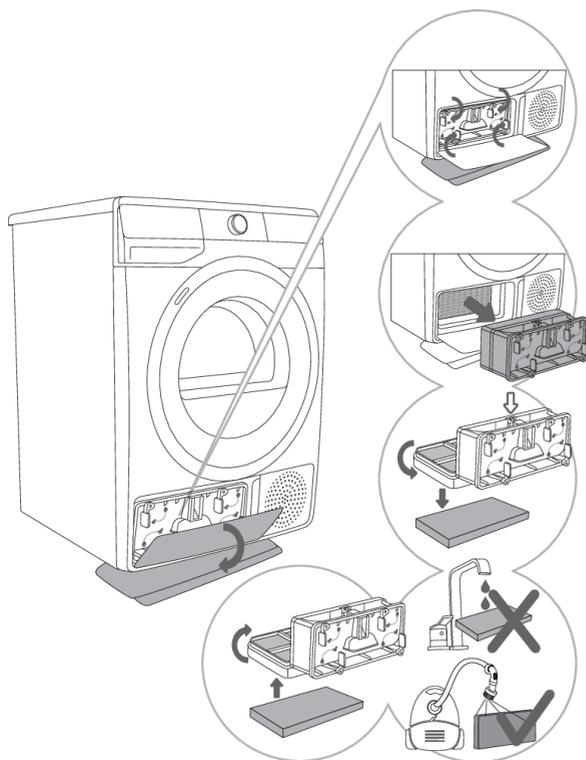

1 Aprire il coperchio esterno. Tenere le leve sul coperchio interno e ruotarle come indicato dalle frecce.

2 Rimuovere il coperchio interno insieme al filtro della pompa di calore.

3 Staccare la parte anteriore del filtro dall'alloggiamento del filtro della pompa di calore ↓ e aprirlo. Spingere la parte in schiuma del filtro fuori dall'alloggiamento. Utilizzare un panno umido per pulire la rete del filtro della pompa di calore.

4,5 Estrarre il filtro in schiuma dall'alloggiamento. Pulirlo con un'aspirapolvere e l'accessorio spazzola morbida. Reinstallare il filtro in schiuma pulito nell'alloggiamento del filtro.

💡 INFORMAZIONE!

Non sciacquare il filtro in schiuma sotto acqua corrente per evitare l'immissione di microplastiche nelle acque sotterranee!

💡 INFORMAZIONE!

Inserire il filtro in schiuma della pompa di calore nell'alloggiamento e chiudere il coperchio esterno (spingerlo verso l'apparecchio in alto e per farlo scattare).

💡 INFORMAZIONE!

Il filtro della pompa di calore deve essere inserito correttamente nell'alloggiamento, altrimenti si potrebbe intasare o danneggiare lo scambiatore di calore che si trova all'interno dell'asciugatrice.

💡 INFORMAZIONE!

Pulire il filtro in schiuma almeno dopo ogni 5 asciugature.

Pulizia dello scambiatore di calore

⚠ AVVISO!

Non toccare le parti metalliche interne dello scambiatore di calore a mani nude. Pericolo di lesioni sulle parti affilate. Per pulire lo scambiatore di calore utilizzare guanti protettivi adatti.

⚠ AVVISO!

Una pulizia impropria delle lamelle di metallo dello scambiatore di calore può danneggiare permanentemente l'asciugatrice. Non premere sulle lamelle con oggetti duri come ad esempio il tubo di plastica dell'aspirapolvere.


La polvere e lo sporco nelle lamelle dello scambiatore di calore possono essere puliti con un'aspirapolvere e con una spazzola di aspirazione morbida.

L'accesso allo scambiatore di calore è possibile quando il filtro della pompa di calore viene rimosso come descritto nel capitolo »Pulizia del filtro della pompa di calore«.

Senza premere, spostare delicatamente la spazzola d'aspirazione solo nella direzione delle lamelle dall'alto verso il basso. Troppa pressione può danneggiare o piegare le lamelle metalliche dello scambiatore di calore.

💡 INFORMAZIONE!

Si consiglia di pulire lo scambiatore di calore almeno ogni dodici mesi

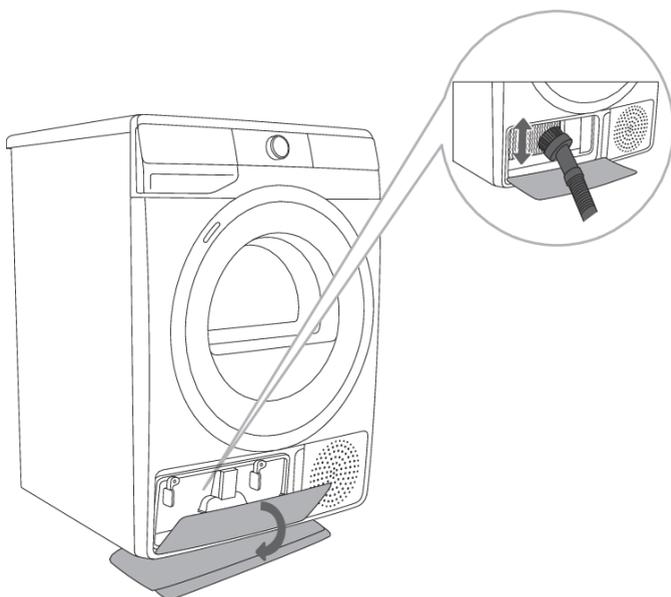


Svuotamento del contenitore dell'acqua di condensa

INFORMAZIONE!

Svuotare il contenitore acqua di condensa dopo ogni asciugatura.

Se il contenitore dell'acqua di condensa è pieno, il programma di asciugatura si blocca automaticamente.

Sul display si illumina il simbolo  (14) per indicare che il cassetto dell'acqua di condensa deve essere svuotato.

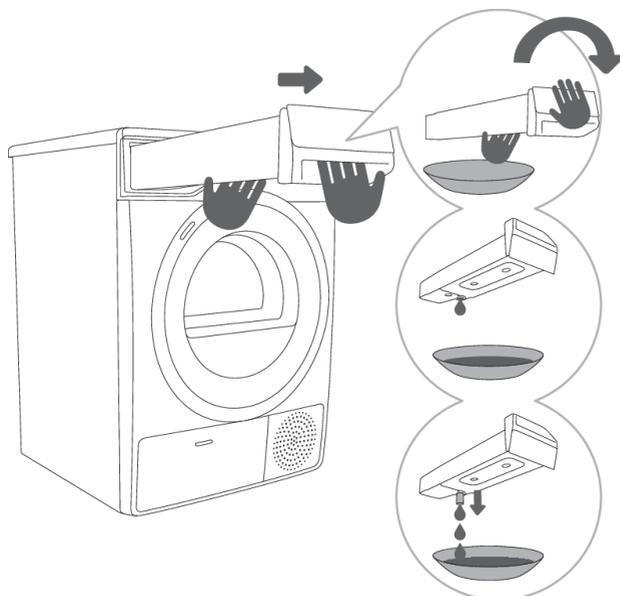

1 Estrarre dall'asciugatrice il cassetto dell'acqua di condensa (con entrambe le mani come mostra l'immagine), rovesciarlo su un lavandino o recipiente.

2,3 Gettare via l'acqua dal contenitore dell'acqua condensata. Dall'apertura estrarre la boccola per facilitare il versamento dell'acqua. Reinsерire il contenitore nell'asciugatrice.

INFORMAZIONE!

L'acqua di condensa non è potabile. Se ben filtrata si può usare per stirare.

AVVISO!

Non aggiungere mai nel contenitore dell'acqua di condensa sostanze chimiche o profumate.

Non occorre svuotare il cassetto dell'acqua di condensa se il tubo di scarico è stato fatto passare nello scarico (vedere il capitolo »INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO/Scarico dell'acqua di condensa«).

Pulizia dell'asciugatrice



SCOSSA ELETTRICA!

Prima di pulire l'asciugatrice, scollegarla sempre dalla rete elettrica.

Pulire l'esterno dell'asciugatrice con un panno di cotone morbido e umido.



AVVISO!


Non utilizzare solventi o detersivi che potrebbero danneggiare l'asciugatrice (seguire le raccomandazioni e le avvertenze dei produttori di detersivi).

Asciugare completamente tutte le parti dell'asciugatrice con un panno morbido.



INFORMAZIONE!

L'asciugatrice non deve mai essere pulita con un getto d'acqua!

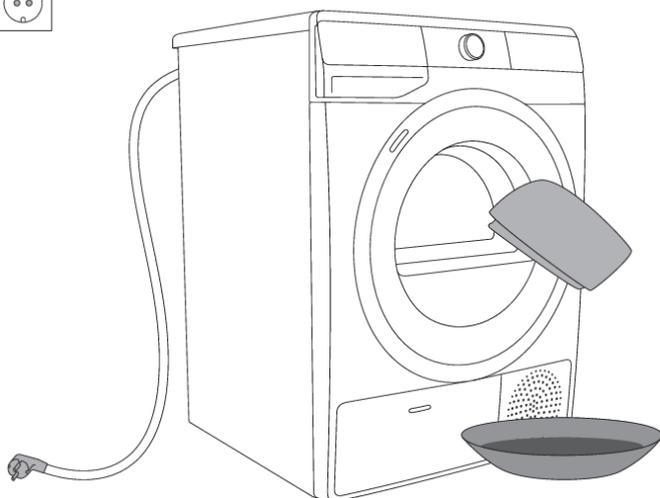

SOLUZIONE DEI PROBLEMI

Che cosa fare ...?

A causa di disturbi ambientali (ad es. fornitura della corrente elettrica), possono verificarsi diversi errori (vedere TABELLA DEI DIFETTI E DEGLI ERRORI). In questo caso:

- Spegnerne l'asciugatrice, attendere almeno 1 minuto.
- Accendere l'asciugatrice e ripetere il programma di asciugatura.
- È possibile risolvere da soli la maggior parte dei difetti di funzionamento (vedere TABELLA DEI DIFETTI E DEGLI ERRORI).
- Se l'errore si verifica di nuovo, chiamare l'unità di assistenza autorizzata.
- Le riparazioni devono essere effettuate solo da personale qualificato.
- La riparazione del guasto ovvero il reclamo causato da un collegamento errato o dall'uso improprio dell'asciugatrice non è oggetto di garanzia. I costi di riparazione saranno a carico dell'utente stesso.

Tabella dei difetti e degli errori

Difetto/Errore	Causa	Cosa fare?
L'apparecchiatura non si avvia.	<ul style="list-style-type: none">• L'interruttore principale non è acceso.	<ul style="list-style-type: none">• Verificare se l'interruttore principale è acceso.
	<ul style="list-style-type: none">• Non c'è tensione nella presa.	<ul style="list-style-type: none">• Controllare il fusibile.• Verificare se la spina del cavo di alimentazione è correttamente inserita nella presa.
Nella presa c'è tensione, il cestello non gira e l'apparecchio non funziona.	<ul style="list-style-type: none">• L'oblò è aperto.	<ul style="list-style-type: none">• Controllare se l'oblò è chiuso correttamente.
	<ul style="list-style-type: none">• Il cassetto dell'acqua di condensa è pieno.	<ul style="list-style-type: none">• Svuotare il cassetto dell'acqua di condensa (vedere il capitolo »PULIZIA E MANUTENZIONE/Svuotamento dell'acqua di condensa«).
	<ul style="list-style-type: none">• Potrebbe essere stata impostata la funzione DELAY END (POSTICIPA LA FINE DEL PROGRAMMA DI ASCIUGATURA).• L'avvio del programma non è stato eseguito secondo le istruzioni.	<ul style="list-style-type: none">• Per annullare la funzione di avvio ritardato, premere DELAY END (POSTICIPA LA FINE DEL PROGRAMMA DI ASCIUGATURA) e tenere premuto per 3 secondi.• Consultare di nuovo le istruzioni per l'uso.

Difetto/Errore	Causa	Cosa fare?
L'apparecchio durante il programma smette completamente di riscaldarsi.	<ul style="list-style-type: none"> Il filtro a rete è intasato perciò la temperatura nell'asciugatrice aumenta, ciò causa il surriscaldamento e di conseguenza si spegne il riscaldamento. 	<ul style="list-style-type: none"> Pulire il filtro a rete (vedere il capitolo »PULIZIA E MANUTENZIONE/Pulizia del filtro a rete dell'oblò«). Attendere che l'apparecchio si raffreddi, poi provare a riavviarlo. Se ancora non funziona chiamare il tecnico del centro assistenza.
Si sente una leggera rumorosità di ticchettii.	<ul style="list-style-type: none"> Se a lungo non si usa l'asciugatrice si verifica un carico negli elementi di supporto. 	<ul style="list-style-type: none"> Il rumore sparirà da solo.
L'oblò si apre durante l'asciugatura.	<ul style="list-style-type: none"> L'oblò è sovraccarico (troppo bucato nel cestello). 	<ul style="list-style-type: none"> Ridurre la quantità di bucato.
Bucato non asciutto in modo uniforme.	<ul style="list-style-type: none"> Bucato di diverso genere e spessore oppure quantità troppo grande di bucato. 	<ul style="list-style-type: none"> Assicurarsi di aver selezionato bene il bucato in base al tipo, allo spessore e alla quantità in riferimento al programma selezionato (vedere TABELLA DEI PROGRAMMI).
Bucato non asciutto o l'asciugatura dura troppo a lungo.	<ul style="list-style-type: none"> I filtri non sono puliti. 	<ul style="list-style-type: none"> Pulire i filtri (vedere il capitolo »PULIZIA E MANUTENZIONE«).
	<ul style="list-style-type: none"> L'asciugatrice è collocata in un ambiente chiuso, troppo freddo o troppo piccolo, perciò l'aria si surriscalda. 	<ul style="list-style-type: none"> Assicurarsi che l'asciugatrice abbia accesso all'aria fresca; per es. aprendo la porta e/o la finestra. Assicurarsi che l'asciugatrice non sia in un'ambiente troppo caldo o troppo freddo.
	<ul style="list-style-type: none"> Il bucato non è stato abbastanza strizzato. 	<ul style="list-style-type: none"> Se il bucato dopo il ciclo di asciugatura è ancora bagnato, selezionare un nuovo programma di asciugatura appropriato (dopo la pulizia dei filtri).
	<ul style="list-style-type: none"> Nell'asciugatrice c'è una quantità troppo grande o troppo piccola di bucato. 	<ul style="list-style-type: none"> Usare un programma adatto o una funzione supplementare.
	<ul style="list-style-type: none"> Il bucato si attorciglia (ad es. le lenzuola). 	<ul style="list-style-type: none"> Prima di asciugare chiudere i bottoni e le zip del bucato. Scegliere il programma adatto (es. il programma Bedding (Lenzuola)).

Difetto/Errore	Causa	Cosa fare?
		<ul style="list-style-type: none"> Alla fine dell'asciugatura scuotere il bucato e selezionare un programma supplementare (ad es. Time/Durata (Programma a tempo)).
Guasto dell'illuminazione del cestello (secondo il modello)	<ul style="list-style-type: none"> Non c'è illuminazione quando si apre l'oblò dell'asciugatrice. 	<ul style="list-style-type: none"> Staccare l'asciugatrice dalla rete elettrica e chiamare il centro assistenza autorizzato.
L'elettrodomestico non può essere controllato da remoto	<ul style="list-style-type: none"> Il controllo remoto dell'elettrodomestico non è attivato o abilitato. 	<ul style="list-style-type: none"> Verificare che il simbolo Wi-Fi sull'elettrodomestico sia acceso e posizionare la manopola del selettore programmi (1) in posizione REMOTE CONTROL (ConnectLife).
L'elettrodomestico non si collega alla rete Wi-Fi.	<ul style="list-style-type: none"> L'elettrodomestico non riesce a trovare la rete Wi-Fi. 	<ul style="list-style-type: none"> Controllare se la rete a 2,4 GHz è attivata sul router e se il segnale Wi-Fi sull'elettrodomestico è sufficientemente forte.

Di seguito sono elencati tutti gli errori che l'utente può visualizzare sull'interfaccia utente.

Difetto/Errore	Indicazione sul display e descrizione dell'errore	Cosa fare?
	Errore dell'unità di controllo	Chiamare il centro assistenza.
	Errore del sensore della temperatura	Chiamare il centro assistenza.
	Errore di comunicazione	Chiamare il centro assistenza.
	Errore alla pompa	Chiamare il centro assistenza.
	Sistema di riscaldamento	Pulire i filtri (vedere il capitolo »PULIZIA E MANUTENZIONE«).
 	Errore dell'unità di controllo	Scollegare l'asciugatrice dalla rete elettrica. Chiamare il centro assistenza.
	Errore motore	Nessun collegamento tra il motore e l'unità di controllo. Chiamare il centro assistenza.

Difetto/Errore	Indicazione sul display e descrizione dell'errore	Cosa fare?
	L'elettrodomestico non si connette alla rete Wi-Fi.	L'errore riguarda solo l'opzione di controllo remoto del programma di asciugatura (Remote control (controllo remoto)). Non influisce sul processo di asciugatura di altri programmi. Si prega di chiamare il servizio tecnico.

Le avvertenze/informazioni per l'utente, che possono essere indicate sul display, possono essere le seguenti:

Avviso	Trascrizione dell'errore sul display e descrizione	Cosa fare?
	Avviso del cassetto dell'acqua di condensa	Svuotare il cassetto dell'acqua di condensa prima di procedere con il programma (vedere il capitolo »PULIZIA E MANUTENZIONE/Svuotamento del cassetto dell'acqua di condensa«).
	Avviso di interruzione dell'energia elettrica	L'asciugatura viene interrotta a causa di un'interruzione dell'energia elettrica. Per riavviare, premere il tasto (9) START/PAUSA o continuare con il programma di asciugatura.
	Al termine del programma di asciugatura, sul display apparirà  (Fine). Due simboli rossi  e  si illumineranno. Questo non è un guasto; è solo un avvertimento che i filtri devono essere puliti dopo l'asciugatura.	Pulire i filtri e svuotare il serbatoio della condensa.

Trascriversi il simbolo dell'errore (per es. E0, E1), spegnere l'asciugatrice e chiamare il centro assistenza (call center).

Segnale acustico



INFORMAZIONE!

Nella fase iniziale di asciugatura o durante l'asciugatura il compressore e la pompa causano suoni che non influiscono sul funzionamento dell'asciugatrice.

Suono di cicalino: suono del compressore; il volume del suono dipende dal programma e dalla fase di asciugatura.

Suono ronzante: il compressore viene a volte ventilato.

Suono di pompaggio: la pompa sta pompando acqua condensata nel cassetto dell'acqua di condensa.

Suono di clic: inizio della pulizia automatica dello scambiatore di calore (del compressore).


Suono di sbattimenti: durante l'asciugatura se il bucato contiene parti dure (bottoni, cerniere ...).

Assistenza

Prima di chiamare il centro assistenza

Quando si contatta il servizio assistenza, è necessario conoscere il tipo (1), il codice dell'asciugatrice (2), il codice del modello (3) e il numero di serie (4) dell'asciugatrice.

Il tipo, il codice, il modello e il numero di serie della asciugatrice si trovano sulla targhetta identificativa (tipo) sul lato interno della porta della asciugatrice.

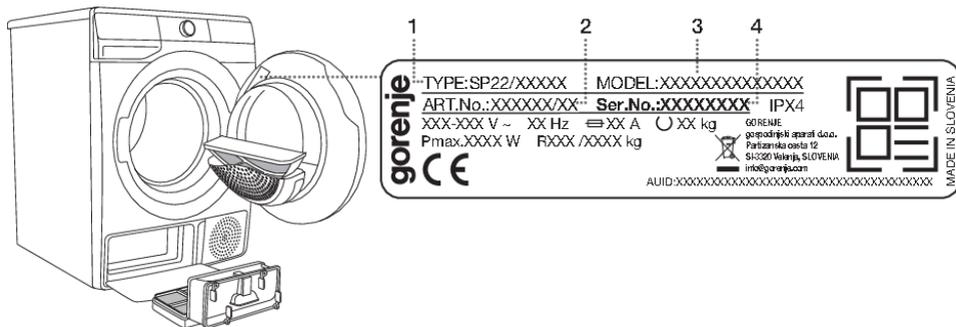

⚠ AVVISIO!

In caso di guasti, usare solo i pezzi di ricambio autorizzati dai produttori.

⚠ AVVISIO!

La riparazione del guasto ovvero il reclamo causato da un collegamento errato o dall'uso improprio dell'asciugatrice non è oggetto di garanzia. I costi di riparazione saranno a carico dell'utente stesso.

💡 INFORMAZIONE!

La garanzia non comprende i difetti derivanti da cause ambientali (fulmini, corto circuiti, disastri naturali, ...).

💡 INFORMAZIONE!

Segnalare eventuali malfunzionamenti al call center locale o a un indirizzo web; tutte le informazioni possono essere trovate nella dichiarazione di garanzia allegata. I dettagli di contatto del centro di assistenza autorizzato sono disponibili nella dichiarazione di garanzia fornita con l''apparecchio e sul sito web scansionando il codice QR sulla targhetta identificativa.

💡 INFORMAZIONE!

Alcuni semplici difetti descritti nel capitolo »SOLUZIONE DEI PROBLEMI/Tabella dei difetti e degli errori« possono essere risolti dall'utente stesso tenendo conto delle istruzioni senza rischi per la propria sicurezza e senza influire sulle condizioni di garanzia.



INFORMAZIONE!

I pezzi di ricambio funzionali per l'asciugatrice acquistata saranno disponibili per 10 anni. In questo lasso temporale, saranno disponibili pezzi di ricambio originali per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio.

Un elenco di pezzi di ricambio e suggerimenti per la riparazione in conformità con l'attuale direttiva sulla progettazione ecocompatibile è disponibile scansando il codice QR situato all'interno dello sportello dell'asciugatrice o al seguente link: <https://aid.connectlife.io>.

CONSIGLI PER UNA ASCIUGATURA E UN USO ECONOMICO DELL'ASCIUGATRICE

INFORMAZIONE!

L'asciugatura è più economica se si asciuga per volta la quantità raccomandata di bucato (vedi la TABELLA DEI PROGRAMMI).

Si sconsiglia di asciugare nell'asciugatrice i capi di tessuto particolarmente sensibili che possono cambiare forma.

Non occorre usare l'ammorbidente durante il lavaggio dato che il bucato dopo l'asciugatura nell'asciugatrice è morbido e soffice. Il tempo di asciugatura sarà più breve e il consumo energetico sarà inferiore se il bucato viene prima ben centrifugato prima dell'asciugatura. Con un programma selezionato di asciugatura adeguato si evita di asciugare troppo il bucato creando di conseguenza una stiratura difficile e il restringimento dei tessuti.

Pulendo regolarmente i filtri si assicura un tempo di asciugatura ottimale e un consumo energetico minimo.

Quando si asciuga una piccola quantità di biancheria o dei pezzi singoli, il sensore potrebbe non rilevare l'umidità effettiva del bucato. Pertanto, quando si asciuga una quantità minore di bucato o di pezzi singoli si consiglia di usare programmi di asciugatura per bucato più asciutto o scegliere un programma di asciugatura a tempo.

Stato di standby

Se non si avvia alcun programma o non si esegue alcuna operazione dopo l'accensione dell'asciugatrice, dopo 5 minuti per via del risparmio energetico il display si spegne. La spia luminosa sul tasto (3) START/PAUSA lampeggerà.

Il display si riattiverà girando la manopola per la selezione dei programmi o premendo il tasto (1) ACCENDERE/SPEGNERE (ON/OFF) o aprendo l'oblò dell'asciugatrice. Se alla fine del programma non si fa nulla, il display allo stesso modo dopo 5 minuti si spegne. La spia luminosa sul tasto (3) START/ PAUSA lampeggerà.

P_o = potenza ponderata da spento [W]	< 0,5
P_I = potenza ponderata in standby [W]	< 0,5
T_I = tempo in standby [min.]	5,00

INFORMAZIONE!

A causa della bassa tensione di rete e dei diversi carichi di bucato, il tempo di asciugatura potrebbe cambiare e viene corretto ogni volta sul display.

TABELLA DEI CONSUMI USUALI

(secondo il modello)

La tabella mostra i valori di tempo di asciugatura e del consumo energetico per l'asciugatura di prova della biancheria nella lavatrice a diverse velocità di centrifuga finale.

Spiegazione dei simboli utilizzati di seguito:	
	Capacità nominale (kg)
	Contenuto di umidità finale (%)
	Durata del programma (ore:min)
	Consumo di energia (kWh per ciclo)
	Emissioni acustiche trasmesse per via aerea (dB)

Classe di efficienza energetica: C (8 kg)					
Programma					
Cotton Eco* (Cotone Eco)	8	0 ± 3	2:55	1,42	62
	4		1:47	0,82	
Cotton (Cotone) Storage (Armadio)	8	-2	3:15	1,71	
	4		1:58	0,98	
Cotton (Cotone) Iron (Stiro)	8	12 ± 4	2:20	1,13	
	4		1:26	0,66	
Sensitive (Delicato/Delicati)	1	0	0:30	0,20	
Synthetics (Sintetico/Sintetici)	3,5	2 ± 3	1:00	0,50	
Mix (Misto/Misti)	3,5	-2	1:40	0,92	

Classe di efficienza energetica: C (9 kg)					
Programma					
Cotton Eco* (Cotone Eco)	9	0 ± 3	3:35	1,66	64
	4,5		1:57	0,83	
Cotton (Cotone) Storage (Armadio)	9	-2	4:00	1,79	
	4,5		2:12	1,04	
Cotton (Cotone)	9	12 ± 4	2:40	1,22	

Classe di efficienza energetica: C (9 kg)					
Programma					
Iron (Stiro)	4,5		1:37	0,71	
Sensitive (Delicato/Delicati)	1	0	0:30	0,20	
Synthetics (Sintetico/Sintetici)	3,5	2 ± 3	1:00	0,45	
Mix (Misto/Misti)	3,5	-2	1:40	0,76	

*Il programma Cotone Eco è adatto all'asciugatura di bucato di cotone bagnato e viene utilizzato per valutare la conformità alla legislazione UE sulla progettazione ecocompatibile.

Il programma Cotone Eco è il programma più efficiente in termini di consumo energetico per l'asciugatura del bucato in cotone bagnato.

Tutti i valori nella tabella sono forniti per ciclo di asciugatura.

I valori forniti per tutti i programmi, ad eccezione del programma Cotone Eco, sono solo a scopo informativo.



INFORMAZIONE!

È possibile risparmiare energia riempiendo l'asciugatrice per uso domestico alla capacità massima specificata per ciascun programma.




INFORMAZIONE!

A causa delle variazioni nel genere e nella quantità del bucato, degli sbalzi della corrente elettrica, della temperatura e dell'umidità dell'ambiente, i valori misurati possono differire da quelli che appaiono all'utente finale.

ETICHETTA

(ai sensi del regolamento UE n. 2023/2534)

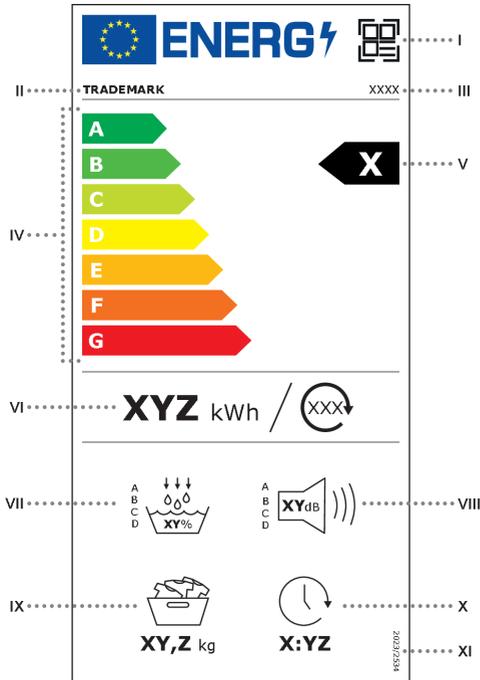

- I** – codice QR;
- II** – marchio;
- III** – identificativo del modello;
- IV** – scala delle classi di efficienza energetica da A a G;
- V** – la classe di efficienza energetica determinata conformemente all'allegato II;
- VI** – consumo energetico medio ponderato per 100 cicli di asciugatura in kWh, arrotondato all'intero più vicino e calcolato conformemente all'allegato IV; nel caso di asciugatrici a gas, il consumo energetico medio ponderato (gas ed elettricità) per 100 cicli di asciugatura in kWh, arrotondato all'intero più vicino e calcolato conformemente all'allegato IV;
- VII** – classe di efficienza di condensazione determinata conformemente all'allegato II, con il relativo logo e valore arrotondato all'intero più vicino e calcolato conformemente all'allegato IV;
- VIII** – classe di emissione acustica aerea del ciclo di asciugatura del programma eco, con il relativo logo e valore in dB(A), determinato conformemente alla sezione 4 dell'allegato IV;
- IX** – capacità nominale, in kg, per il programma eco a pieno carico;
- X** – durata del programma eco a pieno carico in ore e minuti [h:min], arrotondata al minuto più vicino;
- XI** – il numero del presente regolamento, che è »2023/2534«.

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

(ai sensi del regolamento UE n. 2023/2534)

Marchio o nome del fornitore ^(a) , ^(c) :					
Indirizzo del fornitore ^(a) , ^(c) :					
Identificativo del modello ^(a) :					
Tecnologia dell'asciugabiancheria:		[elettrica a espulsione, elettrica a condensazione, a gas]			
Parametri generali del prodotto:					
Parametro	Valore		Parametro	Valore	
Capacità nominale ^(b) (kg)	x,x		Dimensioni ^(a) , ^(c) in cm	Altezza	x
				Larghezza	x
				Profondità	x
Indice di efficienza energetica (EEI) ^(b)	x,x		Classe di efficienza energetica ^(b)	[A/B/C/D/E/F/G] ^(d)	
Efficienza di condensazione (%) ^(b) (se del caso)	xx		Classe di efficienza di condensazione (se del caso) ^(b)	[A/B/C/D] ^(d)	
Consumo ponderato di energia (kWh) per ciclo di asciugatura ^(b) . Il consumo di energia effettivo dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio.	x,xx				
Durata del programma ^(b) (ore:minuti)	Capacità nominale	x:xx	Tipo	[da incasso/ a libera installazione]	
	Metà	x:xx			
Emissione di rumore aereo ^(b) (dB(A) re 1 pW)	x		Classe di emissione di rumore aereo ^(b)	[A/B/C/D] ^(d)	
Modo spento (se del caso) (W)	x,xx		Modo stand-by (se del caso) (W)	x,xx	
Avvio ritardato (W) (se del caso)	x,xx		Modo stand-by in rete (W) (se del caso)	x,xx	
Per le asciugabiancheria per uso domestico dotate di pompa di calore, la denominazione chimica o la denominazione industriale accettata del gas refrigerante utilizzato, fatto salvo il regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra ⁽¹⁾ ^(a) , ^(c) .					
Link alle informazioni sulla disponibilità di parti di ricambio per riparatori professionisti e utenti finali ^(a) ^(c) ^(e)				https://xxx	
Link alle istruzioni relative alle riparazioni per gli utenti finali ^(a) ^(c) ^(f)				https://xxx	
Link ai prezzi indicativi ante imposte ^(a) ^(c) ^(g)				https://xxx	
Durata minima della garanzia offerta dal fornitore ⁽¹⁾ ^(c)					
Informazioni supplementari ⁽¹⁾ ^(c) :					
Link al sito web del fornitore, dove si trovano le informazioni di cui al punto 6 dell'allegato II del regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione ^(c) ⁽²⁾ :					

- (1) Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).
- (2) Regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico, e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione (GU L, 2023/2533, 22.11.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2533/oj>).
- (a) Questa voce non è considerata pertinente ai fini dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1369.
- (b) Per il programma eco.
- (c) Le modifiche a queste voci non sono considerate pertinenti ai fini dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369.
- (d) Se la banca dati dei prodotti genera automaticamente il contenuto definitivo di tale cella, il fornitore non inserisce alcun dato.
- (e) I fornitori hanno l'obbligo di includere il link al sito web in cui saranno disponibili le informazioni pertinenti. L'accesso effettivo al sito web è comunque garantito conformemente alla tempistica e alle disposizioni di cui all'allegato II, sezione 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2533.
- (f) I fornitori hanno l'obbligo di includere il link al sito web in cui saranno disponibili le informazioni pertinenti. L'accesso effettivo al sito web è comunque garantito conformemente alla tempistica e alle disposizioni di cui all'allegato II, sezione 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2533.
- (g) I fornitori hanno l'obbligo di includere il link al sito web in cui saranno disponibili le informazioni pertinenti. L'accesso effettivo al sito web è comunque garantito conformemente alla tempistica e alle disposizioni di cui all'allegato II, sezione 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione.
- (h) Per le asciugabiancheria a gas, calcolato come consumo medio ponderato di energia per 100 cicli di asciugatura, conformemente all'allegato IV, paragrafo 1, lettera f), diviso per 100.

SMALTIMENTO



Per gli **imballaggi** dei prodotti utilizziamo materiali ecologici che possono essere riciclati, depositati o distrutti senza alcun pericolo per l'ambiente. I materiali di imballaggio sono a tal fine etichettati in modo evidente.

Il simbolo sul prodotto o sull'emballaggio dello stesso indica che il prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico normale, ma bisogna consegnarlo a un centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche e elettroniche.

Per smaltire un elettrodomestico fuori uso bisogna assicurarsi di rimuovere il cavo di alimentazione e di distruggere l'interruttore dell'oblò affinché non si possa chiudere (precauzione di sicurezza per i bambini).

Smaltire in modo corretto il prodotto contribuisce a prevenire potenziali conseguenze ed effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana che potrebbero verificarsi in caso di uno smaltimento inappropriato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento e il trattamento del prodotto, contattare l'organo comunale per lo smaltimento dei rifiuti, il servizio comunale o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

ETICHETTA AMBIENTALE

Tipo di imballaggio	Materiale (secondo la normativa 97/129/CE)	Dove riciclare (*)
Cartone	PAP 20	CARTA
Sacchetto per accessori	LDPE 04	PLASTICA
Sacchetto per apparecchi	LDPE 04	PLASTICA
Sacchetto di plastica	LDPE 04	PLASTICA
Parti EPS	EPS 06	PLASTICA
Pellicola di protezione	LDPE 04	PLASTICA
Stagnola di protezione	HDPE 02	PLASTICA
Nastro	PP 05	RIFIUTI NON RICICLABILI
Parti in legno (**)	FOR 50	IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Nastro d'imballaggio	PP 05	PLASTICA

(*) Verifica le disposizioni del tuo Comune per la gestione dei rifiuti.

(**) Non sempre presente

Considerazioni sull'ambiente

Riciclare i materiali con il simbolo . Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l'ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire le apparecchiature che riportano il simbolo insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.

gorenje

GORENJE gospodinski aparati, d.o.o. Indirizzo: Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenia
Telefono: +386 (0)3 899 10 00 Fax: +386 (0)3 899 28 00 www.gorenje.com

SP22 C+HP-ND NAT A3+R290 WF GOR



929564-a16



Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche o di eventuali errori nelle istruzioni per l'uso.