


gorenje

IT

IT

ISTRUZIONI PER L'USO DI UN FRIGO-CONGELATO- RE VERTICALE

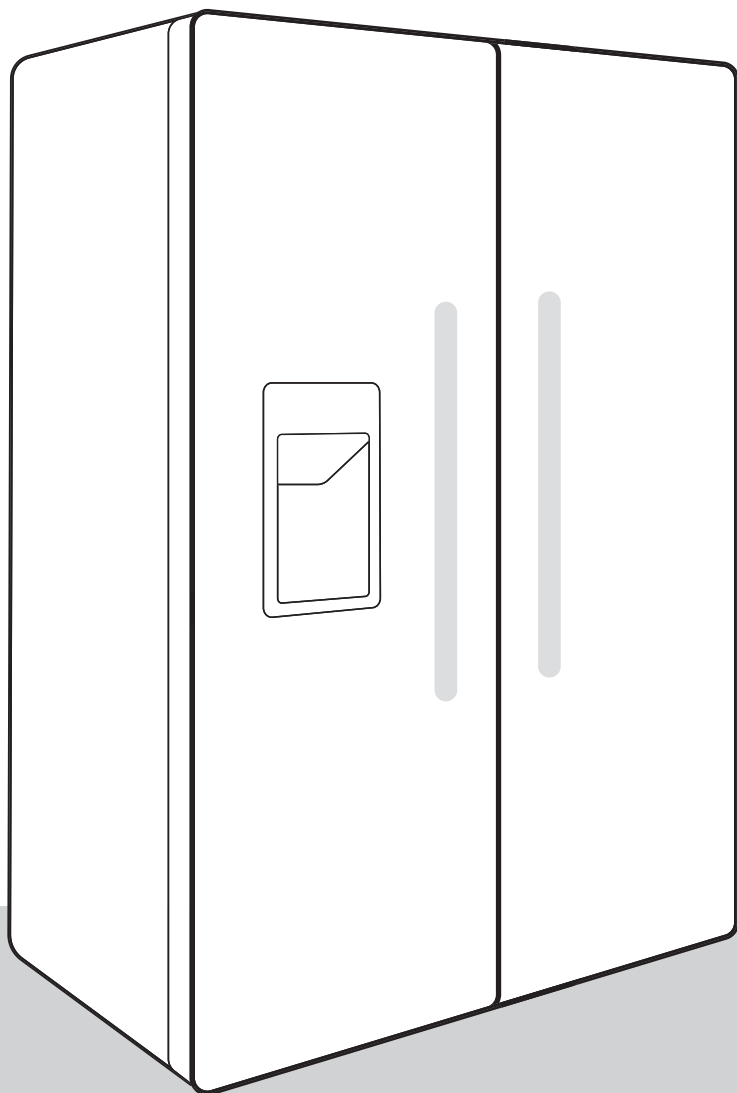

GRAZIE PER AVER ACCOLTO IL NOSTRO ELETTRODOMESTICO NELLA TUA CASA

Siamo felici che tu abbia scelto un elettrodomestico Hisense. Hisense è qui per rafforzare te e tutte le tue avventure con la nostra tecnologia all'avanguardia e i moderni elettrodomestici realizzati con materiali di alta qualità. Poiché lavoriamo instancabilmente sull'efficienza energetica, acquistando il nostro elettrodomestico contribuisce anche tu a un futuro più sostenibile.

Per l'utilizzo completo dei nostri servizi, della garanzia e di altre informazioni importanti, ti consigliamo di registrare il tuo dispositivo Hisense online sul nostro sito web:

<https://www.hisense-europe.com>

Ci auguriamo che il nostro apparecchio soddisfi e superi le tue aspettative.

Collegamento al database EU EPREL

Il codice QR sull'etichetta energetica fornita con l'apparecchio fornisce un collegamento web alla registrazione di questo apparecchio nel database EU EPREL. Conservare l'etichetta energetica come riferimento insieme al manuale dell'utente e tutti gli altri documenti forniti con questo apparecchio. È possibile trovare informazioni relative alle prestazioni del prodotto nel database EU EPREL utilizzando il collegamento <https://eprel.ec.europa.eu>, il nome del modello e il numero del prodotto che è possibile trovare sulla targhetta segnaletica dell'apparecchio. Per informazioni più dettagliate sull'etichetta energetica, visitare www.theenergylabel.eu.

L'apparecchio è destinato solo all'uso domestico.

Il frigorifero è progettato per la conservazione dei cibi freschi ad una temperatura superiore ai 0° C.

Il congelatore è stato progettato per congelare gli alimenti freschi e per la conservazione a lungo termine dei cibi surgelati (fino ad un anno, a seconda del tipo di alimento).

I simboli elencati vengono utilizzati nelle istruzioni ed hanno il seguente significato:



INFORMAZIONE!

Informazioni, consigli, suggerimenti o raccomandazioni



AVVISO!

Avviso di pericolo



SCOSSA ELETTRICA!

Avviso di pericolo di scossa elettrica



PERICOLO DI INCENDIO!

Avviso di pericolo di incendio

Sommario

Avvertenza importante	5
Prima del primo utilizzo	5
Avvertenza importante per la sicurezza	5
Importanti informazioni sull'utilizzo dell'apparecchio	7
Consigli per il risparmio energetico del frigo-congelatore	9
Installazione e collegamento	10
Scelta dell'ambiente	10
Installazione dell'apparecchio	11
Collegamento dell'apparecchio	13
Descrizione dell'apparecchio	14
Comandi dell'apparecchio	15
Accendere/spengere l'apparecchio	16
Selezione della temperatura nell'apparecchio	16
Congelamento intensivo (vano congelatore)	17
Raffreddamento intensivo (vano frigorifero)	18
Funzionamento della macchina per il ghiaccio/distributore di acqua fredda	18
Funzione Eco(impostazione consigliata)	19
Holiday mode (assenza prolungata)	20
Allarme serbatoio di accumulo dell'acqua	20
Allarme porta aperta	20
Sicurezza bambini	21
Fornitura interna dell'apparecchio	22
Ripiani	22
Cassetto per frutta e verdura (CrispZone) *	22
Scaffali porta	22
Sistema di distribuzione dell'aria (MultiFlow) *	22
Serbatoio accumulo acqua	23
Macchina del ghiaccio/erogatore acqua fredda	23
Conservazione degli alimenti nel frigorifero	27
Avvertenza importante per la conservazione degli alimenti	27
Evitare la contaminazione del cibo	27
Congelamento e conservazione degli alimenti congelati	28
Procedura di congelamento	28
Avvertenza importante per il congelamento degli alimenti freschi	28
Conservazione degli alimenti industriali congelati	28
Tempo di conservazione degli alimenti congelati	28
Scongelare alimenti surgelati	29
Sbrinamento dell'apparecchio	30
Sbrinamento automatico del frigorifero	30
Sbrinamento del congelatore NoFrost	30
Pulizia dell'apparecchio	31
Soluzione dei problemi	32
Informazioni sull'apparecchio	35

Salvaguardia dell'ambiente	36
Etichetta ambientale	37
Pezzi di ricambio	38

Avvertenza importante

Prima del primo utilizzo

Prima di collegare l'apparecchio, è necessario leggere attentamente le istruzioni per l'uso che descrivono l'apparecchio e il suo uso corretto e sicuro. Le istruzioni si rivolgono a diversi tipi / modelli di apparecchi, quindi possono contenere descrizioni di funzioni e componenti che il vostro apparecchio non ha. Si consiglia di conservare le istruzioni e, in caso di vendita, che siano consegnate assieme all'apparecchio.

Verificare la presenza di eventuali danni e anomalie nell'apparecchio. Se si constata che il vostro apparecchio è danneggiato, segnalarlo al rivenditore presso il quale è stato acquistato l'apparecchio.

Prima di collegarlo alla rete elettrica, l'apparecchio deve stare fermo in posizione verticale almeno 2 ore. In questo modo si diminuisce la possibilità di malfunzionamenti sul sistema di raffreddamento a causa dell'impatto del trasporto.

Avvertenza importante per la sicurezza



PERICOLO DI INCENDIO!

ATTENZIONE! Pericolo di incendio/sostanze infiammabili.

Il collegamento elettrico e la messa a terra devono essere eseguiti secondo gli standard e le norme vigenti.

AVVERTENZA! Non collocare prese multiple o alimentatori portatili sul retro dell'apparecchio.

Prima di pulire l'apparecchio, scollegarlo obbligatoriamente dalla rete elettrica (scollegare il cavo di alimentazione dalla presa nel muro).



SCOSSA ELETTRICA!

ATTENZIONE! Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un rappresentante del servizio di assistenza o da personale egualmente qualificato, per evitare situazioni pericolose.



SCOSSA ELETTRICA!

ATTENZIONE! Quando si posiziona l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia incastrato o danneggiato.



SCOSSA ELETTRICA!

Se la luce LED non funziona, chiamare un tecnico del centro assistenza. Non riparare da soli l'illuminazione LED, si corre il rischio di entrare in contatto con l'alta tensione!

 **AVVISO!**
ATTENZIONE! Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno dell'apparecchio, ad eccezione di quelli consentiti dal produttore del frigo-congelatore.

 **AVVISO!**
ATTENZIONE! Per lo sbrinamento non usare dispositivi meccanici o metodi diversi da quelli consigliati dal produttore.

 **AVVISO!**
ATTENZIONE! Per evitare rischi dovuti all'instabilità dell'apparecchio, deve essere installato in conformità con le istruzioni.

Pericolo di ustioni da congelamento

Non mettere mai il cibo congelato in bocca. Inoltre, evitare di toccare i cibi congelati, in quanto ciò può causare congelamento.

Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili

Questo apparecchio non è destinato all'utilizzo da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o senza adeguate esperienze e conoscenze, a meno che non siano sorvegliate e istruite sull'uso corretto dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

I bambini devono essere tenuti sotto sorveglianza per accertarsi che non giochino con l'apparecchio.

Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere eseguite da bambini non sorvegliati.

Rimuovere l'imballaggio che serve per proteggere l'apparecchio durante il trasporto che, assieme ai singoli componenti, devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini. Vi è il rischio di lesioni o soffocamento.

Quando si elimina un apparecchio usato, scollegare il cavo di alimentazione, togliere la porta e lasciare i ripiani all'interno dell'apparecchio. In tal modo si eviterà che i bambini salgano dentro l'apparecchio rinchiudendosi.

Solo per il mercato europeo

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o senza adeguate esperienze e conoscenze, purché sorvegliate e istruite sull'uso corretto dell'apparecchio e sui pericoli connessi.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere eseguite da bambini non sorvegliati.

I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni possono caricare e scaricare liberamente gli apparecchi di refrigerazione.

Avvertenza riguardo il refrigerante

L'apparecchio contiene una piccola quantità di gas R600a ecocompatibile ma incendiabile. Fare attenzione a non danneggiare i componenti del sistema di raffreddamento. La fuga di gas non è pericolosa per l'ambiente, ma può danneggiare gli occhi, o bruciare!

Se si crea una perdita di gas, ventilare bene l'ambiente, staccare l'apparecchio dalla rete elettrica e chiamare il centro assistenza!

Importanti informazioni sull'utilizzo dell'apparecchio

ATTENZIONE! L'apparecchio è destinato all'uso in ambienti domestici e simili come:

- cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro,
- case coloniche, stanze di alberghi, motel e altre strutture ricettive;
- ambienti come bed & breakfast;
- attività non al dettaglio come catering o simili.

**AVVISO!**

ATTENZIONE! Le fessure di ventilazione dell'apparecchio ossia dell'elemento a incasso devono essere sempre puliti e accessibili.

Non è consentito usare l'apparecchio all'aperto e non deve essere esposto alla pioggia.

Non conservare sostanze esplosive, come bombolette spray con propellente infiammabile in questo apparecchio.

Se per un lungo tempo non si usa l'apparecchio, spegnerlo premendo il pulsante e scollegando l'alimentazione elettrica. Svuotare l'apparecchio, pulire l'interno e lasciare la porta socchiusa.

In caso di guasto o interruzione di corrente elettrica, non aprire il congelatore tranne nel caso in cui l'interruzione duri più di 16 ore. Trascorso questo tempo, usare gli alimenti congelati o assicurargli un adeguato raffreddamento (ad esempio con un apparecchio sostitutivo).

Dati tecnici sull'apparecchio

L'etichetta con le informazioni di base sull'apparecchio si trova all'interno dell'apparecchio. Esso contiene i dati relativi alla tensione, volume lordo e netto, il tipo e la quantità di refrigerante e le informazioni riguardanti le classi climatiche.

Se l'etichetta adesiva è in una lingua impropria, sostituirla con quella allegata.

**AVVISO!**

AVVERTIMENTO! Non danneggiare il circuito di refrigerazione.

Consigli per il risparmio energetico del frigo-congelatore

- Installare l'apparecchio come descritto nelle istruzioni.
- Non aprire la porta più spesso del necessario.
- Controllare periodicamente se la circolazione dell'aria dietro l'apparecchio avvenga senza ostacoli.
- Le guarnizioni danneggiate o non più a tenuta devono essere sostituite il più presto possibile.
- Conservare gli alimenti in contenitori chiusi o in imballaggio adeguati.
- Prima di riporre il cibo nel frigorifero, farlo raffreddare a temperatura ambiente.
- Scongelare gli alimenti congelati nel vano di raffreddamento.
- Si possono togliere dal congelatore alcuni cassetti come descritto nelle istruzioni per sfruttare l'intero volume.
- Sbrinare il congelatore classico quando nelle superfici raffreddate si accumula circa 3-5 mm di ghiaccio.
- La disposizione dei ripiani all'interno del frigorifero deve essere uniforme, ma gli alimenti devono essere riposti in modo tale da garantire il passaggio dell'aria (considerare la disposizione raccomandata degli alimenti come descritto nelle istruzioni).
- Per gli apparecchi con ventola, assicurarsi che le fessure della ventola non siano coperte.
- Se non si ha bisogno della ventola o dello ionizzatore, spegnerli perché consumano elettricità in più.

Installazione e collegamento

Scelta dell'ambiente

- Collocare l'apparecchio in ambiente secco e ben ventilato. Funziona correttamente alle temperature dell'ambiente come riportate nella tabella. La classe è indicata sull'etichetta delle informazioni di base sull'apparecchio.

Descrizione	Classe	Temperatura ambiente °C	Umidità relativa
Temperata estesa	SN	Da +10 a +32	≤75%
Clima temperato	N	da +16 a +32	
Clima subtropicale	ST	Da +16 a +38	
Clima tropicale	T	Da +16 a +43	



INFORMAZIONE!

Questo apparecchio non è progettato per essere utilizzato come apparecchio da incasso.



INFORMAZIONE!


Non collocarlo in un ambiente dove la temperatura può essere inferiore ai 5° C, poiché ciò può causare un malfunzionamento o un danno all'apparecchio.

- Dopo il collocamento a incasso o la sistemazione, la presa dell'apparecchio deve essere accessibile!
- Non posizionare l'apparecchio vicino ad apparecchi che generano calore, come ad esempio la cucina, il termosifone, il bollitore dell'acqua, ecc. e non esporlo ai raggi solari diretti. L'apparecchio deve essere di almeno 3 cm distante dalla cucina elettrica o a gas, e almeno 30 cm da stufe ad olio o da una cucina a combustibili solidi. In caso di distanze minori è necessario usare un pannello isolante.


Installazione dell'apparecchio

Per installare l'apparecchio devono collaborare almeno due persone per evitare lesioni alle persone o danni all'apparecchio.

- L'elettrodomestico è previsto per l'installazione indipendente. Per raggiungere il consumo elettrico nominale/minimo, lasciare sempre 50 mm di spazio libero tra la parete e il retro dell'elettrodomestico e 100 mm sopra l'elettrodomestico. Consentire inoltre un'adeguata circolazione dell'aria su entrambi i lati dell'elettrodomestico e sopra di esso.
- L'apparecchio è pensato per essere installato con installazione autoportante. Per raggiungere il consumo di corrente nominale/minimo, lasciare sempre 50 mm di spazio libero tra la parete e il retro dell'apparecchio, e sopra l'apparecchio. Consentire anche un'adeguata circolazione dell'aria su entrambi i lati dell'apparecchio e sopra di esso.
- Quando si rimuovono i cassetti e i ripiani, considerare lo spazio necessario per aprire la porta dell'apparecchio (vedere la figura di posizionamento).

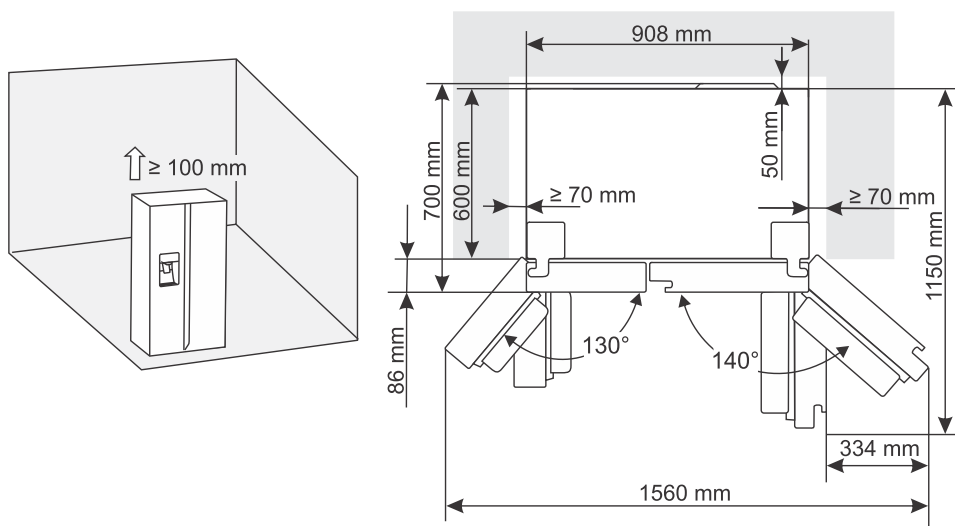

Configurazione dell'elettrodomestico

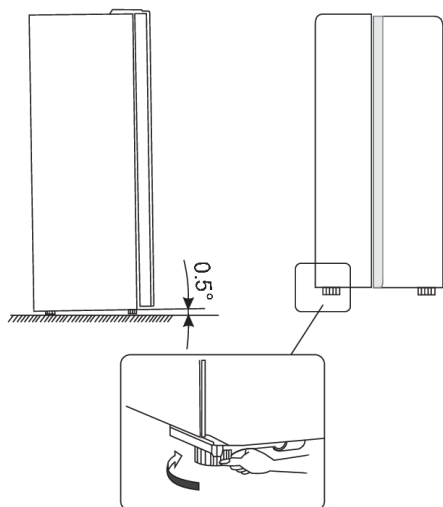

- Per garantire che l'elettrodomestico sia posizionato orizzontalmente e che vi sia una sufficiente circolazione dell'aria dietro l'elettrodomestico, potrebbe essere necessario regolare i piedini nella parte inferiore dell'elettrodomestico. L'altezza dei piedini può essere regolata con le dita o utilizzando un'apposita chiave inglese.
- Consentire alla porta di chiudersi automaticamente. Quindi ruotare i piedini regolabili in modo che la parte superiore dell'elettrodomestico sia inclinata all'indietro di circa 10 mm o di 0,5°.
- Quando si desidera spostare l'elettrodomestico, sollevare nuovamente i piedini in modo che l'elettrodomestico possa muoversi liberamente su rulli rotanti. Dopo aver spostato l'elettrodomestico nella posizione desiderata, riallinearlo.


AVVISO!

Attenzione! Utilizzare i rulli rotanti solo per spostare l'elettrodomestico avanti e indietro, poiché non funzionano come ruote. Se si spinge l'elettrodomestico da un lato o dall'altro, si possono danneggiare il pavimento e i rulli.


Regolazione della porta dell'elettrodomestico

Se si scopre che la porta dell'elettrodomestico non è completamente allineata (che la porta del vano congelatore e del vano frigorifero non sono allo stesso livello), è possibile utilizzare l'attrezzo in dotazione per regolare l'altezza della porta.

Se la porta del congelatore è più alta della porta del frigorifero. Innanzitutto, utilizzare l'attrezzo in dotazione per ruotare la vite sulla cerniera inferiore in senso antiorario per sollevare la porta. Quindi fissare il dado con un cacciavite.

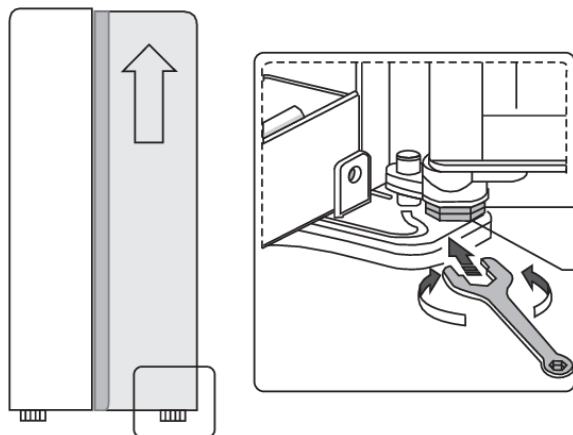

Collegamento dell'apparecchio

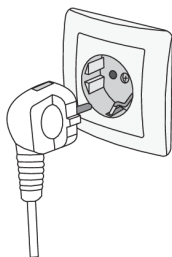


- Collegare l'apparecchio alla rete elettrica col cavo di alimentazione. La presa di corrente sul muro deve avere la messa a terra (presa di sicurezza). La tensione nominale richiesta e la frequenza sono indicate sull'etichetta con le informazioni di base dell'apparecchio.
- Il collegamento elettrico alla rete e la messa a terra devono essere eseguiti secondo gli standard e le norme vigenti. L'apparecchio sopporta variazioni di breve durata della tensione nominale per un massimo da -6% fino a + 6%.

Descrizione dell'apparecchio

Gli accessori interni dell'apparecchio possono variare a seconda del modello.

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G.

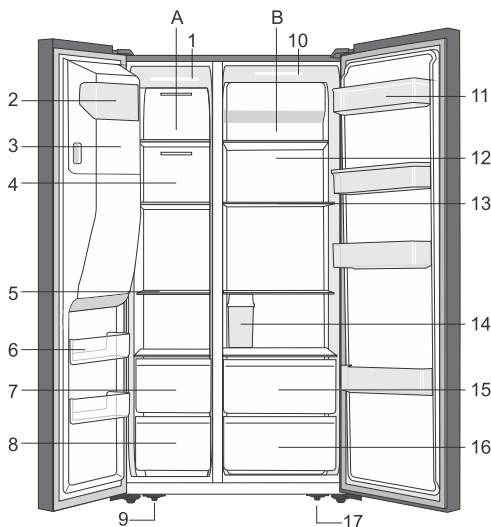

A Congelatore

1. Luce LED nel vano congelatore
2. Coperchio anteriore della macchina per il ghiaccio
3. Vaschetta per il ghiaccio
4. Copertura del condotto di circolazione dell'aria del congelatore
5. Ripiano del congelatore
6. Ripiano della porta del congelatore
7. Cassetto del congelatore superiore
8. Cassetto del congelatore inferiore
9. Piedino regolabile sinistro nella parte inferiore dell'elettrodomestico


B Frigorifero

10. Luce LED nel vano frigorifero
11. Mensola della porta del frigorifero
12. Copertura del condotto di circolazione dell'aria del frigorifero
13. Ripiano del frigorifero
14. Serbatoio accumulo acqua
15. Cassetto del frigorifero superiore
16. Cassetto del frigorifero inferiore
17. Piedino regolabile destro nella parte inferiore dell'elettrodomestico

NOTA!


A causa di modifiche occasionali ai nostri prodotti, è possibile che il tuo frigorifero differisca leggermente dal frigorifero descritto in queste istruzioni per l'uso, ma le sue funzioni e modalità d'uso rimangono le stesse.

Comandi dell'apparecchio

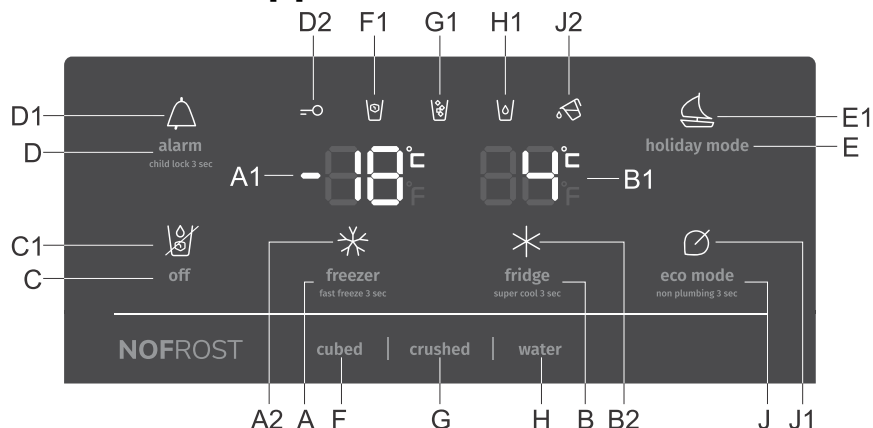

- A** Tasto di impostazione della temperatura del vano congelatore e tasto on/off per il congelamento intensivo
- A1** Visualizzazione della temperatura impostata del vano congelatore
- A2** Visualizzazione del funzionamento intensivo del congelatore
- B** Tasto di impostazione della temperatura del vano frigorifero e tasto on/off del raffreddamento intensivo
- B1** Visualizzazione della temperatura impostata del frigorifero
- B2** Indicatore della funzione di raffreddamento intensivo (super cool)
- C** Tasto on/off macchina del ghiaccio
- C1** Indicatore di funzionamento della macchina del ghiaccio (quando il simbolo C1 è acceso, la macchina del ghiaccio è spenta)
- D** Tasto off allarme e tasto on/off blocco bambini (child lock)
- D1** Indicatore di funzionamento dell'allarme
- D2** Indicatore di funzionamento del blocco bambini
- E** Tasto di attivazione/disattivazione di lunga assenza (holiday mode)
- E1** Indicatore della funzione lunga assenza (holiday mode)
- F** Tasto per fare cubetti di ghiaccio
- F1** Indicatore di produzione di cubetti di ghiaccio
- G** Tasto per fare ghiaccio tritato
- G1** Indicatore di produzione di ghiaccio tritato
- H** Chiave di erogazione dell'acqua fredda
- H1** Indicatore riempimento acqua
- J** Tasto on/off modalità eco (eco mode) e il tasto off di allarme del serbatoio di accumulo dell'acqua
- J1** Indicatore funzione Eco (eco mode)
- J2** Indicatore di allarme serbatoio di accumulo dell'acqua

Accendere/spegnere l'apparecchio

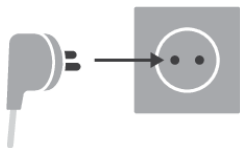

Accensione: Per accendere l'elettrodomestico, inserire il cavo di alimentazione nella presa di corrente.

Spegnimento: Per spegnere l'elettrodomestico, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

Selezione della temperatura nell'apparecchio



INFORMAZIONE!


- La temperatura dell'elettrodomestico è preimpostata in fabbrica all'impostazione consigliata di 4 °C per il vano frigorifero e -18 °C per il vano congelatore.
- Dopo l'accensione dell'apparecchio potrebbe richiedere diverse ore fino a raggiungere la temperatura impostata, quindi non mettere prima di ciò gli alimenti.



La temperatura nel **vano frigorifero** può essere impostata premendo il tasto **B**. Premere il tasto **B** finché il display **B1** non visualizza la temperatura desiderata.

H B B2

- La temperatura nel vano frigorifero può essere impostata in un intervallo compreso tra +2 °C e +8 °C.
- Ogni volta che si preme il tasto **B** si diminuisce l'impostazione di 1 °C. Dopo tre secondi di inattività, l'impostazione viene automaticamente salvata come l'ultima temperatura impostata del vano frigorifero.
- L'impostazione della temperatura consigliata è di 4 °C.

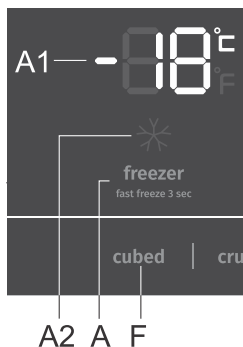


La temperatura nel **vano congelatore** può essere impostata premendo il tasto **A**. Premere il tasto **A** finché il display **A1** non visualizza la temperatura desiderata.

- La temperatura nel vano congelatore può essere impostata in un intervallo tra -14 °C e -24 °C.
- Ogni volta che si preme il tasto **A** si diminuisce l'impostazione di 1 °C. Dopo tre secondi di inattività, l'impostazione viene automaticamente salvata come l'ultima temperatura impostata del vano congelatore.
- L'impostazione della temperatura consigliata è di -18 °C.

Congelamento intensivo (vano congelatore) (*)

- Usare questa impostazione quando si accende per la prima volta l'apparecchio, prima della pulizia, e prima di inserire grandi quantità di alimenti nel congelatore.

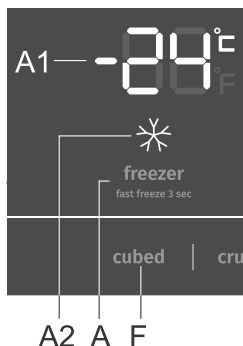

Accensione: accendere il congelamento intensivo premendo a lungo (3 secondi) il tasto **A**. Il display visualizzerà **A2** e indicherà il valore **-24 °C**.

Spegnimento: spegnere il congelamento intensivo premendo di nuovo a lungo (3 secondi) il tasto **A**.

Se l'impostazione non viene disattivata manualmente, verrà disattivata automaticamente (dopo circa un giorno). L'impostazione ritorna all'ultimo stato salvato.

-💡- INFORMAZIONE!

- Quando la funzione di congelamento intensivo (fast freeze) è attivata, l'apparecchio funzionerà con la massima potenza. Durante questo periodo, il funzionamento potrebbe essere temporaneamente un po' più rumoroso.

-💡- INFORMAZIONE!


- Quando è attivato il congelamento intensivo, le temperature sono più basse sia nel frigorifero che anche nel congelatore dell'apparecchio.

Raffreddamento intensivo (vano frigorifero) (*)



INFORMAZIONE!

Usare questa impostazione quando si accende per la prima volta l'apparecchio, prima della pulizia, e prima di inserire grandi quantità di alimenti nel congelatore.

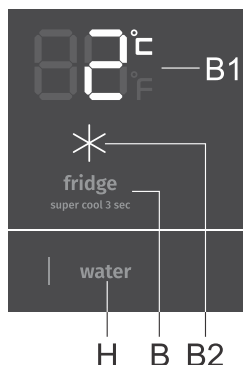

Accensione: accendere il congelamento intensivo premendo a lungo (3 secondi) il tasto **B**. Il display visualizzerà **B2** e indicherà il valore **2 °C**.

Spegnimento: spegnere il congelamento intensivo premendo di nuovo a lungo (3 secondi) il tasto **B**.


Se l'impostazione non viene disattivata manualmente, verrà disattivata automaticamente (dopo circa tre ore). L'impostazione ritorna all'ultimo stato salvato.

Funzionamento della macchina per il ghiaccio/distributore di acqua fredda




INFORMAZIONE!

- Quando si apre lo sportello del congelatore o quando il blocco bambini è acceso, il dispositivo non funziona.

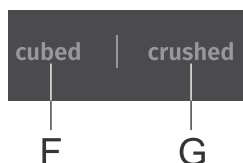

Sono disponibili due opzioni per fare il ghiaccio:

- Cubetti di ghiaccio: premere **F**. Il seguente simbolo si illuminerà .
- Ghiaccio tritato: premere **G**. Il seguente simbolo si illuminerà .

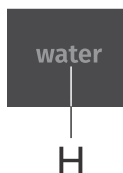

Se è necessaria acqua fredda, premere **H**. Il seguente simbolo si illuminerà .

On/off della macchina del ghiaccio

Se non si ha bisogno di ghiaccio, spegnere questa funzione per risparmiare acqua ed elettricità.



Accensione: Accendere la macchina del ghiaccio premendo **C**. Il simbolo **C1** non verrà visualizzato.




Spegnimento: Spegner la macchina del ghiaccio premendo **C**. Il seguente simbolo si illuminerà **C1**.



INFORMAZIONE!

Quando viene visualizzato il seguente simbolo **C1**, la produzione di ghiaccio sarà disabilitata, ma sarà comunque possibile dosare il ghiaccio già preparato nel secchiello e versare acqua fredda premendo **H**.

Funzione Eco (🔒) (impostazione consigliata 👍🔒)

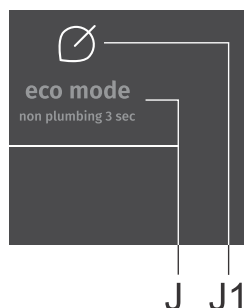


Accensione: accendere la funzione **Eco** premendo **J**. Il display visualizzerà **J1**.

Spegnimento: la **funzione Eco** può essere disattivata premendo nuovamente il tasto **J** fino allo spegnimento **J1** del simbolo.

La funzione **Eco** verrà disattivata anche quando si modifica l'impostazione della temperatura dello scomparto frigorifero o congelatore, o quando si attiva una qualsiasi delle altre funzioni extra.

Holiday mode (assenza prolungata)

Utilizzare questa funzione quando si è assenti per un lungo periodo di tempo, ad esempio quando si va in vacanza o si intraprende un lungo viaggio di lavoro.



Accensione: attivare la funzione premendo **E**. Il display visualizzerà **E1**.

- Quando questa funzione è attivata, la temperatura del vano frigorifero verrà impostata a 15 °C e la temperatura del vano congelatore sarà impostata a -18 °C.




AVVISO!

Prima di attivare questa funzione, svuotare il vano frigorifero, in quanto eventuali deperibili rimasti in questo vano potrebbero deteriorarsi.

Spegnimento: disattivare la funzione premendo nuovamente il tasto **E** fino allo spegnimento **E1** del simbolo.

Allarme serbatoio di accumulo dell'acqua

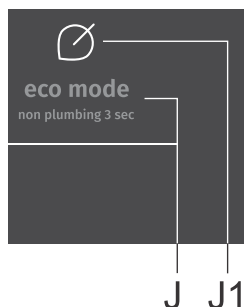

Se il serbatoio di accumulo dell'acqua non è installato correttamente o se non è installato affatto, il seguente simbolo si accenderà .

Disattivazione dell'allarme:

- È possibile disattivare l'allarme premendo **J** e tenendo premuto per 3 secondi.

Allarme porta aperta



Se lo sportello rimane aperto troppo a lungo, si attiverà un segnale acustico (bip ripetitivo) e si accenderà il seguente simbolo **D1**. Il segnale acustico continuerà a suonare per 10 minuti, ad una velocità di tre volte al minuto.

Disattivazione dell'allarme: Disattivare l'allarme acustico chiudendo la porta. Il simbolo **D1** rimarrà acceso fino a quando non lo si spegnerà premendo **D**.



INFORMAZIONE!

Se si lascia la porta aperta per più di 10 minuti, l'allarme non suonerà più. Il funzionamento dell'elettrodomestico passerà alla modalità provvisoria per fornire un raffreddamento sufficiente e prevenire il deterioramento del cibo nonostante la porta aperta.

Sicurezza bambini



Accensione: attivare il blocco bambini premendo a lungo (3 secondi) **D**, fino a quando il display non visualizza =O .

Questa funzione blocca l'intero pannello di controllo, compresa la macchina del ghiaccio/l'erogatore di acqua fredda.

Spegnimento: per disattivare la funzione premere nuovamente il tasto per un lungo periodo di tempo **D**.

In caso di interruzione dell'alimentazione, la funzione non viene conservata.

Fornitura interna dell'apparecchio


(* A seconda del modello)

Ripiani

I ripiani vuoti possono essere riorganizzati a piacimento lungo le guide all'interno dell'elettrodomestico senza doverli rimuovere dall'elettrodomestico. Per spostare o rimuovere un ripiano dall'elettrodomestico, tirarlo verso di sé, sollevarlo nella parte anteriore e quindi spostarlo o estrarlo dall'elettrodomestico. Conservare gli alimenti rapidamente deperibili nella parte posteriore dello scaffale dove la temperatura è più bassa.


Cassetto per frutta e verdura (CrispZone) *

I cassetti nella parte inferiore del frigorifero sono pensati per conservare frutta e verdura. Forniscono umidità e impediscono al cibo di seccarsi.

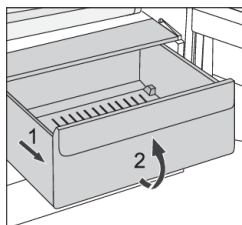

- Per estrarre il cassetto:
 - Tirare il cassetto fino al punto di blocco, poi alzarlo davanti ed estrarlo.

Scaffali porta

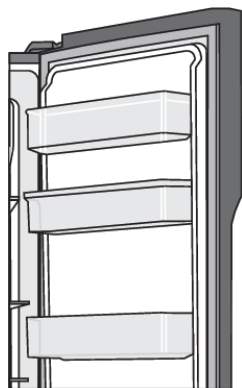

L'interno della porta del vano frigorifero e congelatore è dotato di ripiani progettati per riporre piccole confezioni.

È possibile posizionare gli scaffali come desiderato sollevandoli leggermente dalle scanalature che li tengono in posizione e spostandoli nel punto desiderato, assicurandosi di inserirli nelle scanalature.

Il ripiano inferiore sulla porta del vano frigorifero è progettato per riporre le bottiglie.


Il carico massimo di ogni ripiano nella porta è di 5 kg.

Sistema di distribuzione dell'aria (MultiFlow) *


- L'avanzato sistema MultiFlow distribuisce uniformemente l'aria e uniforma la temperatura in tutto il frigorifero. Questo sistema consente inoltre di posizionare qualsiasi tipo di cibo su qualsiasi ripiano del frigorifero, in quanto non vi sono differenze di temperatura tra di loro.

Serbatoio accumulo acqua

L'acqua per la macchina del ghiaccio e l'per l'erogatore di acqua fredda viene immagazzinata nel serbatoio di accumulo dell'acqua. Per aggiungere acqua al serbatoio di accumulo dell'acqua, seguire queste istruzioni:

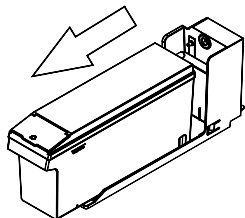

Estrarre il serbatoio di accumulo dell'acqua.

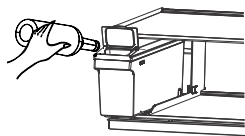


Sollevare il piccolo tappo sulla parte anteriore, quindi versare l'acqua direttamente nel serbatoio.



AVVISO!

Versare solo acqua potabile nel serbatoio di accumulo dell'acqua.

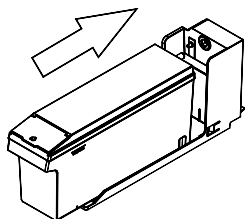

Reinstallare il serbatoio di accumulo dell'acqua sul ripiano del frigorifero.

Macchina del ghiaccio/erogatore acqua fredda

Premendo "**cubed**" (cubetti di ghiaccio), "**crushed**" (ghiaccio tritato) o "**water**", è possibile scegliere se il ghiaccio (e in quale forma) o l'acqua fredda provengono dall'erogatore.

Dopo aver selezionato il tipo di ghiaccio, premere delicatamente la leva dell'erogatore con una tazza o un bicchiere. Dall'elettrodomestico uscirà del ghiaccio. Assicurarsi che la tazza o il bicchiere siano premuti contro la macchina in modo che il ghiaccio vi cada dentro.



INFORMAZIONE!

- Se si seleziona la funzione cubetti di ghiaccio dopo aver selezionato la funzione ghiaccio tritato, una quantità ancora minore del ghiaccio tritato rimanente potrebbe cadere nella tazza o nel bicchiere.
- Non rimuovere la tazza o il bicchiere da sotto l'erogatore non appena è stata versata la quantità desiderata di acqua o ottenuta la quantità desiderata di ghiaccio. Attendere altri 2-3 secondi per evitare fuoriuscite.
- L'acqua dell'erogatore è fredda, non ghiacciata. Se si desidera acqua più fredda con ghiaccio, prima versare il ghiaccio nel bicchiere e poi riempirlo con l'acqua della macchina.


⚠ AVVISO!

- Non estrarre la leva in quanto ciò potrebbe danneggiare o rompere la molla della leva.
- Per evitare il surriscaldamento del motore del tritaggiaccio, non dosare il ghiaccio per più di un minuto durante il normale utilizzo.


Uso del secchiello del ghiaccio

Se si desidera rimuovere il secchiello del ghiaccio: tenere la maniglia come mostrato nell'immagine sottostante. Quindi sollevarlo ed estrarlo lentamente per evitare lesioni.

Rimozione del secchiello del ghiaccio:

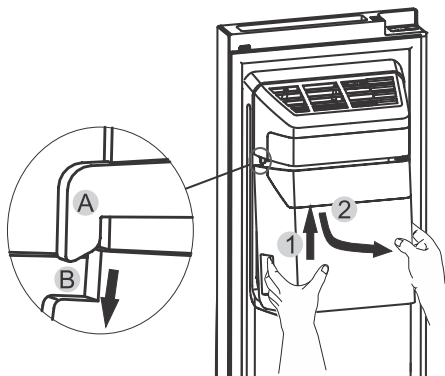


1. Sollevare il secchiello del ghiaccio.
2. Estrarre lentamente il secchiello del ghiaccio.

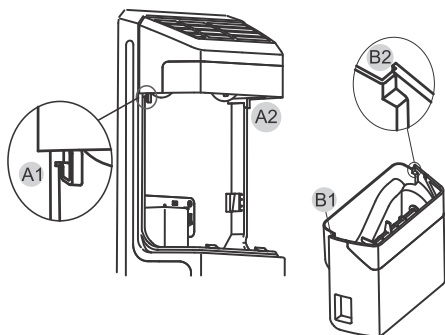

Quando si riporta il secchiello del ghiaccio al suo posto, assicurarsi che le due scanalature laterali (A1 e B1) sul secchiello del ghiaccio si blocchino nei giunti (A1 e A2).


Installazione del secchiello del ghiaccio:

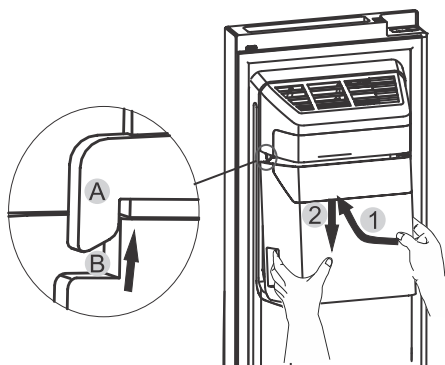

1. Spingere il secchiello del ghiaccio verso l'alto e assicurarsi che le due scanalature laterali (B1 e B2) sul secchiello del ghiaccio si aggancino ai giunti (A1 e A2).
2. Tirare il secchiello del ghiaccio verso il basso e assicurarsi che si trovi saldamente nel supporto.

INFORMAZIONE!

- Quando la macchina del ghiaccio fa cadere i cubetti di ghiaccio nel secchiello, tutti i suoni che si sentono fanno parte del normale funzionamento.
- Se non si rimuove il ghiaccio dal secchiello per molto tempo, i cubetti potrebbero tra loro. In tal caso, rimuovere tutto il ghiaccio e svuotare il secchiello.
- Se il frigorifero viene tenuto spento per troppo tempo, il ghiaccio nel secchiello si scioglierà e l'acqua dal frigorifero potrebbe scorrere dal frigorifero al pavimento. Per evitare che ciò accada, rimuovere tutto il ghiaccio dal secchiello.
- Se non è possibile rimuovere il ghiaccio dal secchiello, controllare se il ghiaccio è bloccato nello scivolo e rimuoverlo se necessario. È inoltre possibile estrarre il secchiello del ghiaccio per verificare se più cubetti di ghiaccio sono rimasti uniti e rimuoverli.
- La prima quantità di cubetti di ghiaccio prodotti dopo l'installazione sarà più piccola, poiché nei tubi dell'acqua c'è ancora aria. Durante il normale utilizzo, quest'aria viene espulsa dal tubo.
- Lavare il secchiello del ghiaccio con un detergente delicato, quindi risciacquare e asciugare accuratamente. Non utilizzare detergenti o solventi aggressivi o abrasivi.

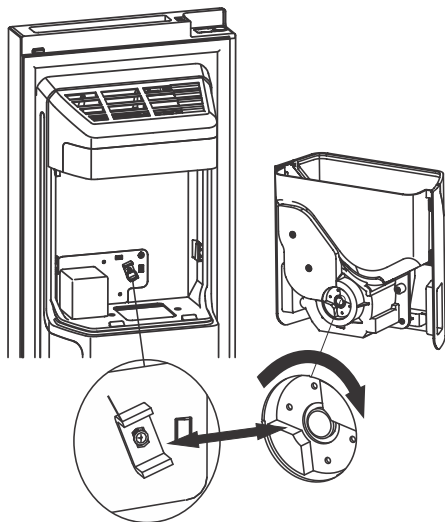

Prima di reinstallare il secchiello del ghiaccio, verificare che i raccordi abbiano l'angolazione corretta per adattarsi l'uno all'altro. In caso contrario, spostare l'accoppiamento del secchiello del ghiaccio in modo tale che corrisponda all'accoppiamento del motore.

⚠ AVVISI!

- Non inserire dita, mani o oggetti non idonei nello scivolo o nel secchiello del ghiaccio, in quanto ciò potrebbe causare lesioni o danni alla proprietà.
- Non permettere ai bambini di arrampicarsi sulla macchina del ghiaccio/erogatore di acqua fredda o di tirare il secchiello del ghiaccio, in quanto ciò potrebbe causare lesioni.

Conservazione degli alimenti nel frigorifero

Avvertenza importante per la conservazione degli alimenti



INFORMAZIONE!

Contribuisce in modo significativo sulla qualità degli alimenti conservati l'uso corretto dell'apparecchio, l'avvolgere gli alimenti adeguatamente, il mantenere la temperatura corretta e il considerare le precauzioni igieniche.

Bisogna rispettare la durata di conservazione degli alimenti indicata sulla confezione del prodotto.

Gli alimenti conservati in frigorifero devono essere in contenitori chiusi o adeguatamente imballati in modo da non rilasciare o cambiare gli odori e l'umidità.

Non conservare in frigorifero sostanze infiammabili, evaporabili ed esplosive.

Le bottiglie con un elevato contenuto di alcool devono essere accuratamente chiuse e in posizione verticale.

Alcune soluzioni organiche, gli oli essenziali nella buccia di limone o d'arancia, l'acido nel burro ecc. a contatto prolungato con superfici plastiche o a tenuta provocano guasti e invecchiamento precoce.

Un odore sgradevole avverte che l'apparecchio è sporco o difettoso (vedi capitolo "Pulizia dell'apparecchio").

Se per lungo tempo si è assenti da casa, eliminare dal frigorifero, gli alimenti facilmente deperibili.

Evitare la contaminazione del cibo

Per evitare la contaminazione del cibo è consigliabile attenersi alle seguenti istruzioni:

- Tenere aperto lo sportello per lunghi periodi può causare un notevole aumento della temperatura negli scomparti dell'apparecchio.
- Pulire regolarmente le superfici che vengono a contatto con gli alimenti e pulire regolarmente i sistemi di drenaggio accessibili.
- Conservare carne cruda e pesce in contenitori adatti affinché non vengano a contatto o gocciolino su altri alimenti.
- Se l'apparecchio di refrigerazione rimane vuoto per lunghi periodi, spegnerlo, scongelarlo, pulirlo, asciugarlo e lasciare lo sportello aperto per impedire la formazione di muffa all'interno dell'apparecchio.

Congelamento e conservazione degli alimenti congelati

Procedura di congelamento



INFORMAZIONE!

La quantità massima degli alimenti freschi che si possono mettere dentro l'apparecchio in una volta è indicata nell'etichetta delle informazioni di base sull'apparecchio. Se la quantità è maggiore, la qualità di congelamento è peggiore, peggiora anche la qualità degli alimenti già congelati.

- 24 ore prima di congelare gli alimenti freschi, attivare il congelamento intensivo:
- premendo a lungo (3 secondi) freezer fast freeze 3 sec, fino all'accensione del seguente simbolo ✱.
- Poi si può mettere il cibo fresco nella zona congelatore.

Gli alimenti freschi non devono toccare le confezioni già surgelate!

- Per congelare piccole quantità (1-2 kg), il congelamento intensivo non è necessario.

Avvertenza importante per il congelamento degli alimenti freschi



INFORMAZIONE!

Congelare nel congelatore solo gli alimenti adatti a ciò. Devono essere sempre di qualità e freschi.

Scegliere per l'alimento un imballaggio adatto e imballarlo in modo corretto.

La confezione non deve far passare l'umidità e l'aria umida così che il cibo non si secchi e perda vitamine.

Segnare nelle confezioni degli alimenti informazioni sul tipo, la quantità e la data di congelamento.

È importante che gli alimenti congelino il più presto possibile, e quindi devono essere di piccole porzioni. Lasciar raffreddare gli alimenti prima del congelamento.

Conservazione degli alimenti industriali congelati

- Bisogna tenere in considerazione per la conservazione e l'uso degli alimenti congelati delle istruzioni del produttore. Nella confezione si trova l'indicazione della temperatura e il termine di scadenza.
- Scegliere solo gli alimenti con confezioni intatte, conservati nel congelatore a temperatura di -18° C o anche minore.
- Non acquistare congelati avvolti da ghiaccio, è segno che sono stati già parzialmente scongelati più volte e la loro qualità non è buona.
- Durante il trasporto proteggete gli alimenti contro lo scongelamento. L'aumento della temperatura riduce il tempo di conservazione e la loro qualità.

Tempo di conservazione degli alimenti congelati

Tempo raccomandato di conservazione nel congelatore

Tipo di alimento	Conservabilità
Frutta, carne bovina	da 10 fino a 12 mesi

La tabella prosegue dalla pagina precedente

Tipo di alimento	Conservabilità
Verdure, carne di vitello, pollame	da 8 a 10 mesi
Carne di cervo	Da 6 a 8 mesi
Carne di maiale	Da 4 a 6 mesi
Carne macinata o finemente tritata	4 mesi
Pane, pasta, piatti cotti, pesce bianco	3 mesi
Frattaglie	2 mesi
Salumi affumicati, pesce azzurro	1 mese

Scongellare alimenti surgelati

- Lo scongelamento dei cibi è un passo importante nella conservazione degli alimenti preservati nel freezer. Il cibo dev'essere scongelato nel modo corretto.
- I metodi adatti per scongelare gli alimenti sono:
 - In frigorifero;
 - sotto un getto di acqua fredda;
 - nel forno a microonde o in un forno convenzionale provvisto di programma di scongelamento.
- Alcuni prodotti surgelati possono essere preparati senza bisogno di scongelarli. Il produttore lo indicherà sulla confezione.
- Il cibo dev'essere confezionato in piccole porzioni. In questo modo il cibo si scongela più velocemente.
- Utilizzare il cibo parzialmente o completamente scongelato il più rapidamente possibile. I batteri presenti negli alimenti scongelati tendono a riprendersi e a danneggiare rapidamente il cibo. Ciò vale in particolar modo per frutta, verdura e alimenti pronti.
- Non ricongelare parzialmente o completamente il cibo.

Sbrinamento dell'apparecchio

Sbrinamento automatico del frigorifero

Il frigorifero non necessita di essere sbrinato, poiché il ghiaccio nella parete posteriore all'interno del frigorifero si sbrina automaticamente. Il ghiaccio formatosi durante l'inattività del compressore si sbrina. Le goccioline scorrono attraverso l'apertura nella parete posteriore del frigorifero giungendo nel recipiente sopra il compressore dove evaporano.

Assicurarsi di non ostruire mai l'apertura della parete posteriore all'interno del frigorifero con gli alimenti o altri oggetti.

Se, sulla parete posteriore all'interno del frigorifero si accumula uno strato eccessivo di ghiaccio (3-5 mm), bisogna spegnere l'apparecchio ed eliminare il ghiaccio manualmente.

Sbrinamento del congelatore NoFrost

- Lo sbrinamento del congelatore NoFrost è automatico. Gli strati di gelo che possono occasionalmente comparire, scompaiono automaticamente.

Pulizia dell'apparecchio



AVVISO!

Prima della pulizia, scollegare l'elettrodomestico dalla rete elettrica - scollegare l'elettrodomestico e rimuovere il cavo di collegamento dalla presa.

- Per pulire tutte le superfici, usare un panno morbido. I detergenti ruvidi o abrasivi, acidi o solventi non sono adatti in quanto danneggiano la superficie!

L'esterno dell'apparecchio deve essere pulito con acqua o con una soluzione delicata di sapone neutro.

Le superfici laccate e di alluminio possono essere pulite con acqua tiepida con aggiunta di un detergente delicato. È consentito solo l'uso di detergenti a basso contenuto di alcol (per es. detergenti per il vetro). Per i materiali di plastica non è consentito usare detergenti contenenti alcol.

Pulire l'interno dell'apparecchio con acqua tiepida con un po' di aceto.

- Le parti dei componenti interni dell'apparecchio non devono mai essere lavati in lavastoviglie poiché possono danneggiarsi!
- I rivestimenti di brina o di ghiaccio con spessore di 3-5 mm, aumentano il consumo di energia elettrica, quindi rimuoverli periodicamente (escluso per il congelatore NO FROST). Non utilizzare oggetti appuntiti, solventi o spray.
- Dopo la pulizia, accendere l'apparecchio e riporci gli alimenti.

Soluzione dei problemi

Problema:	Causa e soluzione
L'apparecchio dopo la connessione alla rete elettrica non funziona:	Controllare se nella presa c'è tensione elettrica e se l'apparecchio è acceso.
Il sistema di raffreddamento è attivo ininterrottamente da troppo tempo:	- Temperatura troppo alta dell'ambiente. - Frequente apertura della porta o porta aperta troppo a lungo. - Porta non chiusa correttamente (possibili impurità sulla guarnizione, porta disallineata, guarnizione danneggiata, ecc.). - Quantità eccessiva di alimenti freschi inseriti. - Il sensore nel frigorifero è bloccato da alimenti freschi. Lasciare circolare l'aria attorno al sensore (solo alcuni modelli ne sono dotati).
L'eccessivo accumulo di ghiaccio nella parete posteriore interna del frigorifero è conseguenza di:	- Apertura della porta troppo spesso o porta aperta troppo a lungo. - inserimento di alimenti caldi nel frigorifero, - contatto degli alimenti o dei contenitori con la parte posteriore interna del frigorifero, - chiusura non ermetica della porta. - Se la guarnizione è sporca o danneggiata, deve essere pulita o sostituita.
Accumulo di ghiaccio o brina all'interno del congelatore:	- La porta è stata aperta troppo a lungo o troppo spesso. - La porta non è chiusa correttamente. - La porta ha una scarsa tenuta (la guarnizione è sporca, la porta non è allineata correttamente, la guarnizione è danneggiata, ecc.). - Scongelare manualmente l'elettrodomestico.
Le goccioline sui ripiani sopra i cassetti:	- È un fenomeno transitorio, che, in caso di temperatura elevata e umidità nell'ambiente non può essere del tutto evitato. Il fenomeno scompare da solo quando la temperatura e l'umidità si normalizzano. Si consiglia di pulire frequentemente i cassetti e di asciugare le gocce ogni tanto. - Aprire il regolatore di umidità. - Conservare gli alimenti in buste o in imballaggi che si chiudono bene.
Gocce sulla parete posteriore del vano del frigorifero:	Questo fenomeno è normale: durante lo sbrinamento automatico del frigorifero si formano delle goccioline che poi scorrono attraverso l'apertura nella parete posteriore del frigorifero nel serbatoio sopra il compressore da cui evaporano.
L'acqua fuoriesce dal frigorifero:	- L'apertura per il deflusso dell'acqua è ostruita, l'acqua di sbrinamento sgocciola fuori dalla scanalatura per la raccolta dell'acqua. - Pulire l'apertura ostruita, per esempio con una cannuccia. - Far scongelare l'accumulo spesso di ghiaccio manualmente (vedi il capitolo "Sbrinamento dell'apparecchio").

La tabella prosegue dalla pagina precedente

Problema:	Causa e soluzione
Difficoltà ad aprire la porta:	Se si desidera in breve tempo riaprire la porta appena chiusa del congelatore, si possono riscontrare difficoltà nel farlo. Durante l'apertura della porta si ha una fuga di aria fredda dall'apparecchio che viene sostituita da aria calda dell'ambiente. Raffreddando questa aria si crea sottopressione che è la ragione per la difficoltà di aprire la porta. Dopo pochi minuti la situazione si normalizza e la porta può essere facilmente aperta.
I lati dell'apparecchio sono caldi:	Questo è normale, poiché i tubi che passano ai lati durante il funzionamento si riscaldano leggermente.
L'illuminazione LED non funziona:	- Se la luce LED non si accende, rivolgersi al centro assistenza. - Non riparare da soli l'illuminazione LED, si rischia di entrare in contatto con l'alta tensione!
Sul display appare Ec o Er:	- I pulsanti touch non rispondono. Chiamare un centro di assistenza per la riparazione. - Fino a quando l'elettrodomestico non viene riparato da un tecnico di assistenza, l'apparecchio funzionerà in modalità provvisoria. L'elettrodomestico manterrà automaticamente la temperatura più adatta per ogni scomparto.
E0 apparirà sul display:	Il sensore di umidità e temperatura ambiente è difettoso. Chiamare un centro assistenza per risolvere il problema. L'elettrodomestico funzionerà in modalità provvisoria fino a quando non verrà riparato da un tecnico dell'assistenza. L'elettrodomestico manterrà automaticamente la temperatura più adatta per ogni scomparto.
E1 appare sul display:	Il sensore di temperatura del frigorifero è difettoso. Chiamare un centro assistenza per risolvere il problema. L'elettrodomestico funzionerà in modalità provvisoria fino a quando non verrà riparato da un tecnico dell'assistenza. L'elettrodomestico manterrà automaticamente la temperatura più adatta per ogni scomparto.
Sul display appare E3:	Il sensore di temperatura del congelatore è difettoso. Chiamare un centro assistenza per risolvere il problema. L'elettrodomestico funzionerà in modalità provvisoria fino a quando non verrà riparato da un tecnico dell'assistenza. L'elettrodomestico manterrà automaticamente la temperatura più adatta per ogni scomparto.
Sul display appare E4:	Il sensore dell'evaporatore è difettoso. Chiamare un centro di assistenza per risolvere il problema. L'elettrodomestico funzionerà in modalità provvisoria fino a quando non verrà riparato da un tecnico dell'assistenza. L'elettrodomestico manterrà automaticamente la temperatura più adatta per ogni scomparto.

La tabella prosegue dalla pagina precedente

Problema:	Causa e soluzione
Sul display appare E9:	• Il sensore di temperatura della macchina del ghiaccio è difettoso. Chiamare un centro assistenza per risolvere il problema. L'elettrodomestico funzionerà in modalità provvisoria fino a quando non verrà riparato da un tecnico dell'assistenza. L'elettrodomestico manterrà automaticamente la temperatura più adatta per ogni scomparto.
Eb apparirà sul display:	• La macchina del ghiaccio è difettosa. Chiamare un centro assistenza per risolvere il problema.

Se nessuna delle ragioni di cui sopra non corrisponde, si prega di contattare il centro di assistenza autorizzato più vicino e indicare il tipo, il modello e il numero di serie sull'etichetta delle informazioni di base sull'apparecchio che si trova all'interno dell'apparecchio stesso.

Informazioni sull'apparecchio

Il raffreddamento negli apparecchi frigo-congelatore è fornito dal sistema di refrigerazione con compressore (per alcuni apparecchi anche con ventola) che comporta anche un certo rumore. L'intensità del rumore dipende dalla posizione di collocamento, da un uso corretto e dall'età dell'apparecchio.

- Dopo aver acceso l'apparecchio, il funzionamento del compressore (brusio, suoni di liquidi) o il flusso del refrigerante durante il suo funzionamento possono risultare più rumorosi. Questo non è segno di un guasto e non influisce nel periodo di durata dell'apparecchio. Col funzionamento dell'apparecchio nel tempo il rumore e i brusii diminuiscono.
- A volte quando l'apparecchio è in funzione appaiono anche rumori insoliti o forti brusii che sono inusuali per l'apparecchio e spesso sono conseguenza di una collocazione non adatta:
 - L'apparecchio deve essere posizionato dritto e stabile su una base solida.
 - L'asciugatrice non deve toccare pareti o elementi adiacenti.
 - Verificare che i componenti interni siano al loro posto o che le lattine non si tocchino come pure le bottiglie o altri contenitori, causando suoni.
- A causa di un maggior carico del sistema di raffreddamento aprendo frequentemente la porta, lasciando la porta aperta a lungo, inserendo grandi quantità di alimenti e accendendo il congelamento intensivo o il raffreddamento, può aumentare temporaneamente il volume dei rumori dell'apparecchio.

Salvaguardia dell'ambiente

Per gli imballaggi usiamo materiali ecocompatibili che possono venire ritrattati, smaltiti senza pericolo per l'ambiente, o distrutti.

Smaltimento di un apparecchio fuori uso

Per rispettare l'ambiente bisogna portare l'apparecchio fuori uso nel centro raccolta autorizzato di elettrodomestici usati.

Prima di questo:

- staccare la spina dalla corrente elettrica;
- non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio fuori uso.



Il simbolo sul prodotto o sul suo imballaggio indica che il prodotto non deve essere trattato come un rifiuto domestico normale. Il prodotto deve essere portato nel centro di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Smaltendo in modo corretto il prodotto si contribuisce a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute umana che potrebbero verificarsi a causa di un inadeguato smaltimento del prodotto. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento e il trattamento di questo prodotto, si prega di contattare l'organo comunale per lo smaltimento dei rifiuti, l'ufficio del comune o il negozio dove è stato acquistato il prodotto.

Etichetta ambientale

Tipo di imballaggio	Materiale (secondo la normativa 97/129/CE)	Dove riciclare (*)
Cartone	PAP 20	CARTA
Sacchetti	LDPE 04	PLASTICA
Parti in polistirolo	EPS 06	PLASTICA
Pellicola di protezione	LDPE 04	PLASTICA
Stagnola di protezione	HDPE 02	PLASTICA
Parti in legno **	FOR 50	LEGNO
Nastro d'imballaggio	PP 05	PLASTICA

* Verifica le disposizioni del tuo Comune per la gestione dei rifiuti.

** Non sempre presente

Considerazioni sull'ambiente

Riciclare i materiali con il simbolo  . Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l'ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire le apparecchiature che riportano il simbolo  insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.

Pezzi di ricambio

I pezzi di ricambio per l'elettrodomestico acquistato sono disponibili per 10 anni. In questo lasso temporale, saranno disponibili pezzi di ricambio originali per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio.

L'elenco dei pezzi di ricambio è disponibile sul sito web:

https://partners.gorenje.com/GSD/gsd_public.aspx

[illegible]

gorenje

www.gorenje.com



921971-a2

