



L'installazione può essere eseguita soltanto da personale specializzato.
Tutte le operazioni devono essere eseguite sequenzialmente in modo completo e devono essere controllate.

Campo di validità

Le presenti istruzioni d'installazione valgono per il modello:

61070 AiroClearIncasso V200 U55; DFNA55 / ACE2H-61070 (larghezza installazione 55 cm)

61071 AiroClearIncasso V200 U60; DFNA60 / ACE2H-61071 (larghezza installazione 60 cm)

Indicazioni generali



In caso di montaggio su materiale combustibile, è indispensabile attenersi alle direttive e norme per le installazioni a bassa tensione e di protezione antincendio.



Usando contemporaneamente diversi combustibili (ad es. apparecchi riscaldanti a legna, gas, gasolio o carbone), la sicurezza di funzionamento è garantita soltanto se nel luogo d'installazione degli apparecchi non viene superata la depressione ambiente di 4 Pa (0,04 mbar).

Pericolo di avvelenamento! Garantire un apporto sufficiente di aria esterna, per esempio attraverso aperture non chiudibili in porte o finestre e attraverso l'utilizzo di prese d'aria a muro di scarico/ventilazione, o attraverso altre misure tecniche.



Se l'apparecchio viene installato sopra piani cottura a gas, ogni zona di cottura deve essere dotata di una protezione contro l'accensione e devono essere rispettate le distanze minime.









Una riparazione ineccepibile può essere garantita soltanto se, in qualsiasi momento, l'intero apparecchio può essere disinstallato senza provocare danni.

Targhetta dei dati

► Rimuovere i filtri metallici del grasso. La targhetta dei dati si trova sul lato interno dell'apparecchio.

Accessori d'installazione in dotazione

Tutti gli elementi di fissaggio sono compresi nella fornitura.

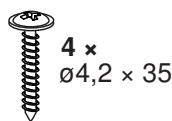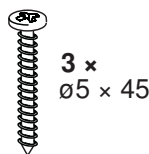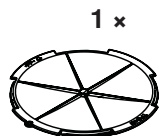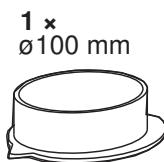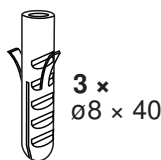

Modalità di ricircolo



Il vapore umido espulso deve essere fatto fuoriuscire dal mobile in modo controllato. Vanno assolutamente evitati i contatti con la rete elettrica.



Durante il funzionamento, l'apertura di scarico della cappa aspirante non deve essere coperta.



Per il modo di circolazione dell'aria, l'apparecchio deve essere obbligatoriamente dotato dell'apposito accessorio filtro a carboni attivi!



Il materiale di installazione per le tubature e la protezione dai rischi di contatto può essere ordinato separatamente.



Modo di scarico dell'aria



ATTENZIONE! Non incanalare l'aria di scarico in un canale utilizzato per i gas di scarico di apparecchi a gas o funzionanti con altri combustibili. Osservare le norme antincendio locali.



Osservare le norme locali in materia di emissioni nell'aria di scarico.



In determinate condizioni, il funzionamento contemporaneo della cappa aspirante e di una caldaia dipendente dall'aria del locale può provocare un pericolo di avvelenamento!



Ogni limitazione del flusso d'aria riduce la portata d'aria e incrementa anche i rumori di funzionamento.



Si consiglia una tubazione per l'aria di scarico di $\varnothing$ 125 mm. Se possibile, evitare l'uso del riduttore $\varnothing$ 100 mm.

Raccordo elettrico



I collegamenti elettrici possono essere eseguiti soltanto da personale specializzato e nel rispetto delle disposizioni e norme per apparecchi di bassa tensione e in modo conforme a quanto stabilito dalle centrali elettriche locali.

Un apparecchio pronto per il collegamento può essere allacciato soltanto a una presa con messa a terra installata a norma. L'impianto elettrico deve disporre di un separatore di rete omipolare con un'apertura di contatto di 3 mm. Interruttori, dispositivi d'innesto, interruttori automatici LS e fusibili, liberamente accessibili dopo il montaggio dell'apparecchio e in grado di attivare tutti i conduttori polari, sono separatori autorizzati. Una messa a terra corretta insieme a conduttori di neutro e di protezione posati separatamente consentono un funzionamento sicuro e senza anomalie. Dopo l'installazione, non è permesso toccare le parti sotto tensione e i cavi in isolamento funzionale. Controllare le vecchie installazioni.


- ▶ Altezza massima di installazione degli apparecchi: la sicurezza elettrica è garantita fino a 2000 m s.l.m.
- ▶ Sulla targhetta di identificazione sono riportate indicazioni sulla tensione di rete necessaria, sul tipo di corrente elettrica e sul sistema di protezione.




Non tagliare il connettore a spina.

Dimensioni

Cappa aspirante da incasso

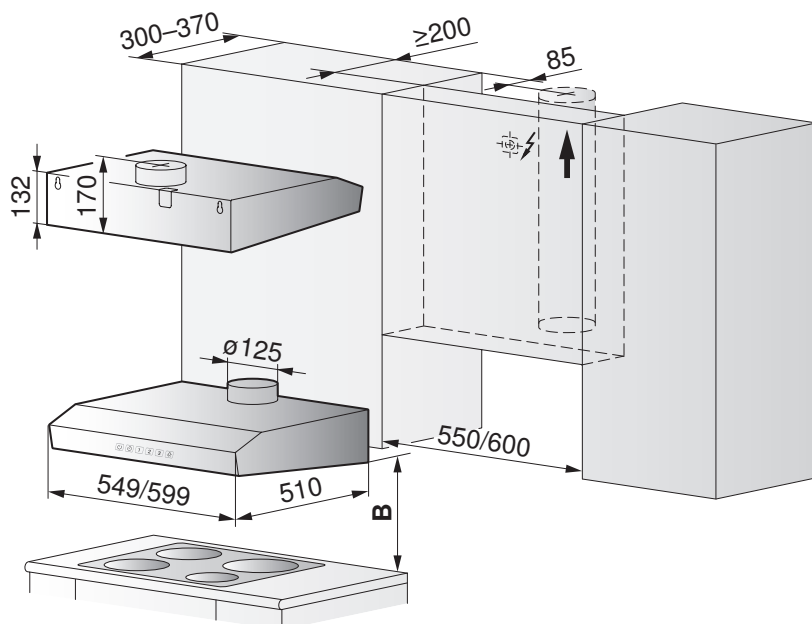

Bocchettone di collegamento ø125
(riduttore ø100)

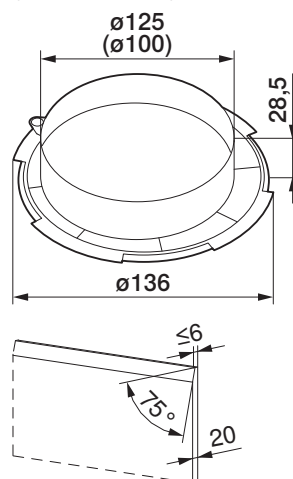


Uso di coperture in pietra

È possibile utilizzare un pannello da parete (granito, marmo) spesso 20 mm e smussato.



Cappa parete

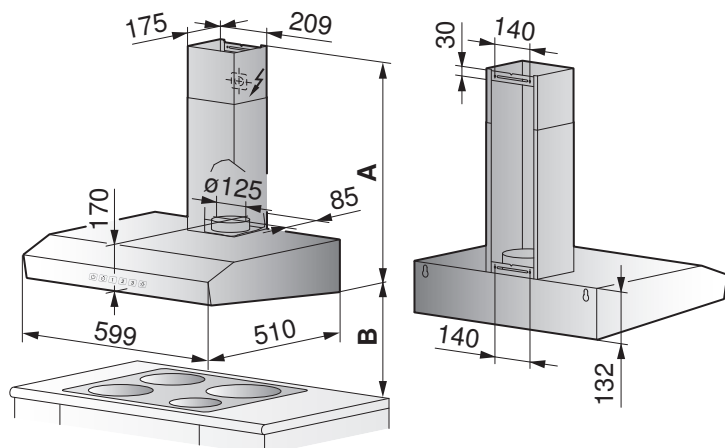

Rivestimento telescopico (disponibile in diverse altezze). Altezza **A**: Osservare le raccomandazioni per la disposizione degli apparecchi da cucina

Distanza dal piano cottura


Distanza minima **B**. Per piano cottura elettrico: ≥ 500 mm, per piano cottura a gas: ≥ 650 mm.
Distanza consigliata: Piano cottura elettrico: ≥ 600 mm.

- Se è indicata una distanza maggiore, rispettare le istruzioni d'installazione del piano di cottura a gas.**
- Avvertenza: Se le viti o gli elementi di fissaggio non sono montati secondo le istruzioni di installazione, possono verificarsi rischi elettrici.**

Installazione


Consigli per l'installazione

- Oltre all'installazione corretta della condotta dell'aria di scarico, deve essere assicurata la corrispondente circolazione dell'aria alimentata.
L'aria alimentata è necessaria per lo scarico.
- Evitare il passaggio della condotta dell'aria di scarico attraverso il rivestimento del camino.
- Caratteristiche progettuali per la disinstallazione e manutenzione senza danni all'apparecchio.
 - Non inserire il rivestimento telescopico in controsoffitti.
 - Si sconsiglia di eseguire fughe in silicone sul rivestimento telescopico e sull'apparecchio.
 - Eventuali operazioni di intonacatura, stucco, tappezzeria o pittura devono essere eseguite prima dell'installazione dell'apparecchio.
- Tagliare la dima di foratura in base alla larghezza dell'apparecchio.

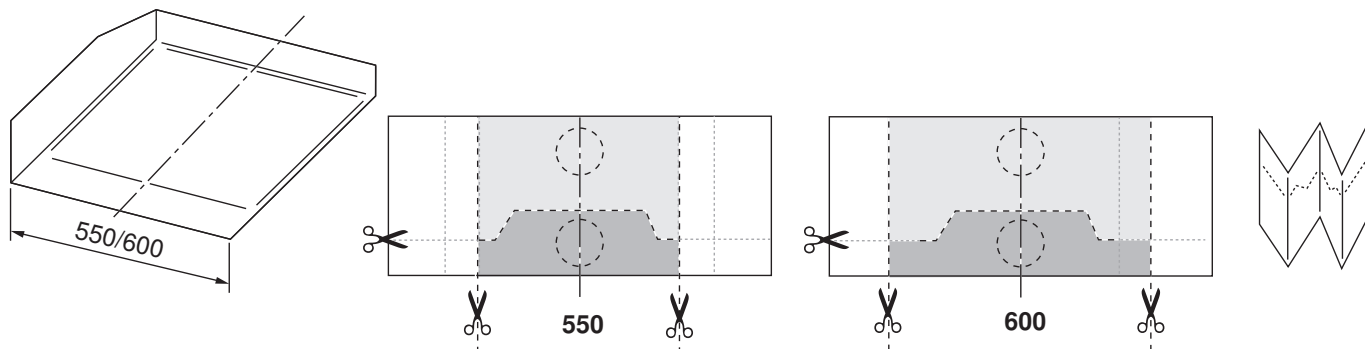





Per modalità di scarico dell'aria: Installazione del raccordo per il funzionamento in modalità di scarico.
Per modalità di ricircolo: Montare il coperchio, uscita aria a L.

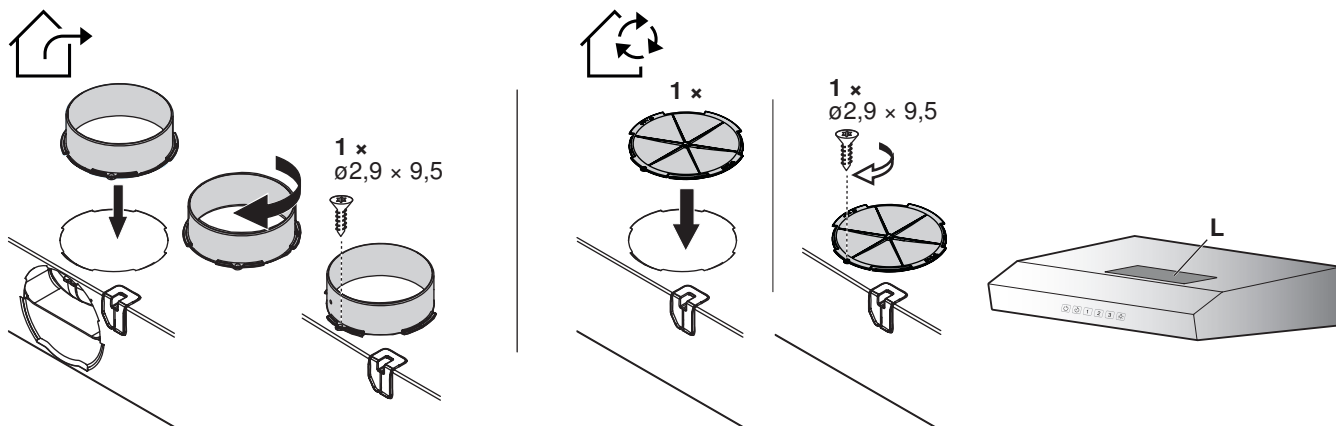

Installazione e fissaggio al pensile

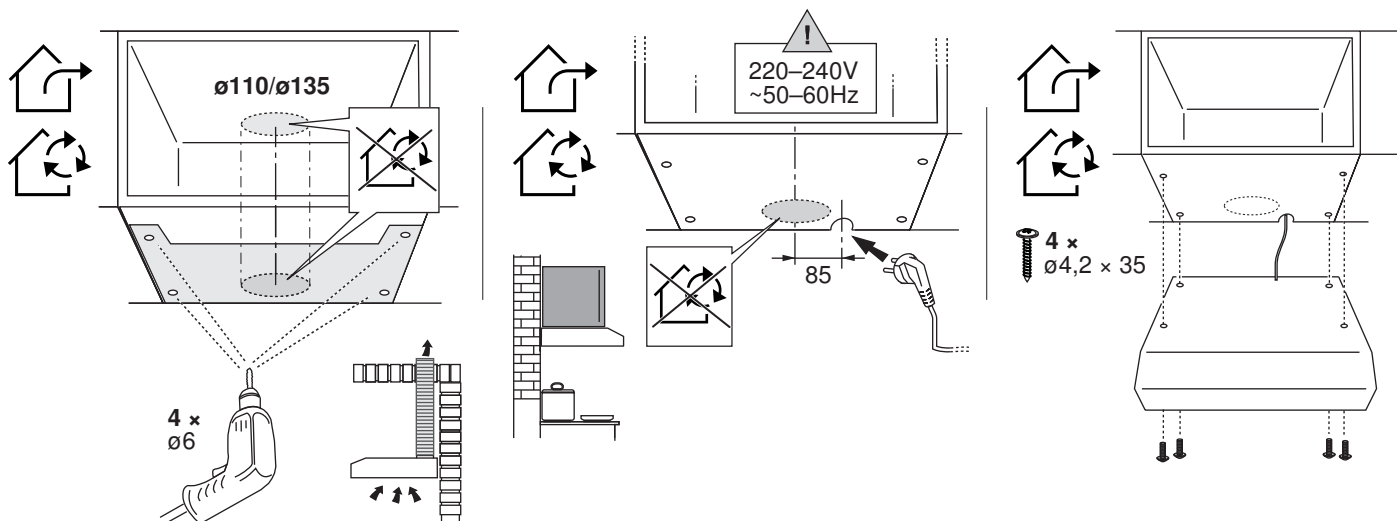


Montaggio sulla parete posteriore

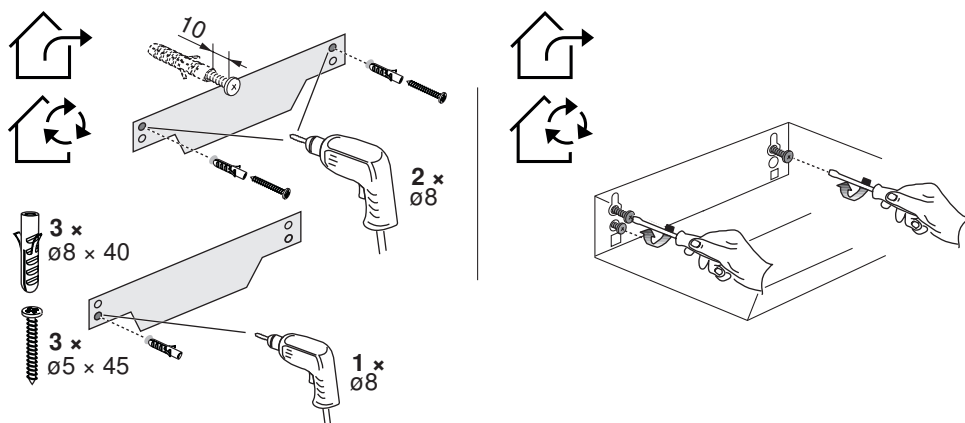




Determinare il modo di funzionamento: Aria di scarico o modo di circolazione dell'aria
(installare un filtro a carboni attivi per il modo di circolazione dell'aria)

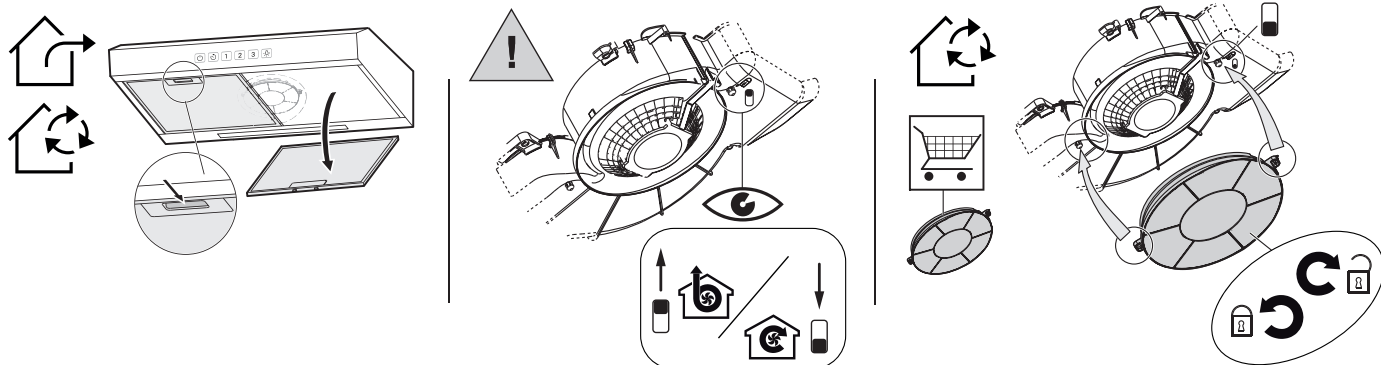

Utilizzo come cappa parete (accessori necessari)

- ▶ Fissare i supporti in lamiera con viti ($\varnothing 5 \times 45$ mm).
- ▶ Incollare le strisce adesive antivibranti **F** al supporto in lamiera **E2**.
- ▶ Montare le lamiere di rivestimento **V1**, **V2**. Avvitare la lamiera di rivestimento superiore **V1** al supporto in lamiera **E1** con 2 viti **S2** ($\varnothing 3 \times 6$ mm).
- ▶ Assicurarsi che la lamiera di rivestimento **V2** sia inserita nella cappa aspirante.

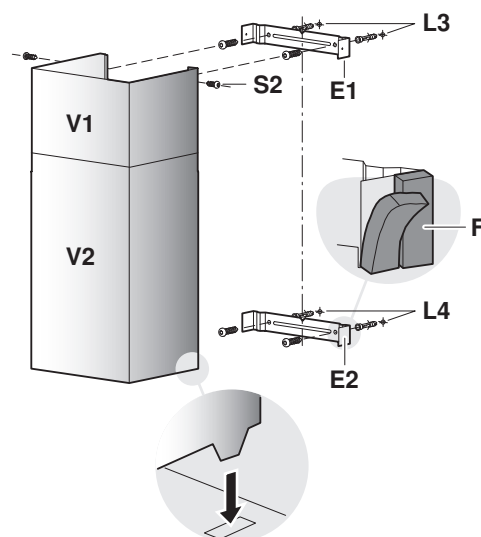

Completare l'installazione

- ▶ Assicurarsi che tutti i collegamenti delle tubazioni dell'aria di scarico siano a tenuta e farli controllare da un tecnico qualificato! Fissare gli elementi di collegamento con una fascetta (non incluso nella fornitura). Verificare che le valvole di non ritorno non siano inceppate e che funzionino perfettamente. Solo se necessario: Utilizzare il riduttore in dotazione. L'uso del riduttore può influire negativamente sulla rumorosità e sulle prestazioni dell'apparecchio.
- ▶ Inserire nuovamente il filtro del grasso.

Eseguire il test funzionale

- ▶ Accendere l'illuminazione.
- ▶ Selezionare la velocità della ventola.
- ▶ Spegnerne nuovamente il dispositivo.