

gorenje


IT

IT

Istruzioni per l'uso

Piano cottura a induzione con
aspiratore

GEH6432BSCWF
GEH8432BSCWF

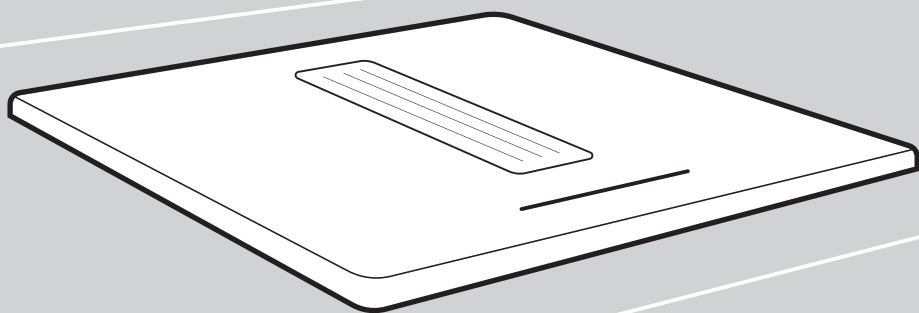

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e per aver acquistato il nostro apparecchio.

Questo manuale di istruzioni dettagliate viene fornito per rendere l'uso di questo prodotto più facile e per aiutarvi a conoscere il vostro nuovo apparecchio il più presto possibile.

È possibile trovare la versione più recente delle istruzioni per l'uso sul nostro sito web.

www.gorenje.com



INFORMAZIONE!

Informazioni, consigli, suggerimenti o raccomandazioni



AVVISO!

Avviso di pericolo

Sommario

1. Avvisi di sicurezza	4
1.1 Uso dell'aspiratore	6
2. Avvertenze di sicurezza importanti	8
2.1 Limitatore di consumo	8
2.2 Funzione 'Finestra aperta'	8
3. Installazione	9
3.1 Sicurezza	9
3.2 Preparazione dell'installazione	11
3.3 Incasso sotto piano	20
3.4 Montaggio a filo	27
4. Gestione dei piani cottura	29
4.1 Pannello di comando	29
4.2 Accensione/spegnimento del piano cottura	31
4.3 Rilevamento automatico pentola	31
4.4 Rilevamento del movimento della padella	32
4.5 Accensione/spegnimento della zona di cottura	33
4.6 Impostazione riscaldamento alto - "Power boost"	33
4.7 Riscaldamento automatico	33
4.8 Bridge Induction Funzione	34
4.9 Pausa - 'Stop&Go'	35
4.10 Funzione Memoria - "Funzione Ripristino"	36
4.11 Sicurezza bambini	36
4.12 Indicatore zona cottura calda	37
4.13 Funzioni timer	37
4.14 Impostazioni dell'utente	38
4.15 Funzionamento del modulo di aspirazione	40
4.16 Funzioni aggiuntive con programmi automatici	42
4.17 ConnectLife	44
4.18 Gestione Wi-Fi	44
5. Consigli e suggerimenti	46
5.1 Piano di cottura	46
5.2 Funzionamento della piastra a induzione	46
5.3 Pentole per la cottura a induzione	47
5.4 Risparmio di energia	48
6. Pulizia e manutenzione	49
6.1 Pulizia del gruppo filtro antigrasso	50
6.2 Sostituzione dei filtri di ricircolo	50
7. Problemi ed errori	52
7.1 Rumori durante la cottura a induzione	55
8. Dati tecnici	56
8.1 Informazioni secondo regolamento	56
8.2 Informazioni sulla conformità	58
9. Aspetti ambientali	59
9.1 Smaltimento dell'apparecchio e dell'imballaggio	59
9.2 Per l'Italia	60

1. Avvisi di sicurezza

IMPORTANTI INDICAZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURE CONSULTAZIONI!

I bambini di età di otto anni e superiore e le persone con le capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte o con mancanza di esperienza e di conoscenza possono usare l'apparecchio solo sotto opportuna sorveglianza o, se hanno ricevuto le istruzioni adeguate riguardanti l'utilizzo sicuro dell'apparecchio e ne comprendono i rischi coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio e non devono pulire l'apparecchio e effettuare lavori di manutenzione senza un'adeguata supervisione.

AVVERTENZA: L'apparecchio e alcune parti accessibili dell'apparecchio, si riscaldano notevolmente durante l'uso. Fare attenzione a non toccare gli elementi riscaldanti.

I bambini minori di otto anni devono essere sempre sorvegliati.

Non utilizzare pulitori a vapore o ad alta pressione per la pulizia dell'apparecchio, in quanto ciò potrebbe causare scosse elettriche.

L'apparecchio non è destinato ad essere comandato da temporizzatori esterni o da sistemi di controllo specifici.

AVVISO: Se la superficie di vetro del piano di cottura è fessurata, spegnere l'apparecchio per evitare il pericolo della scossa elettrica. Spegner tutti gli interruttori dei piani di cottura e svitare il fusibile o disinserire il fusibile principale in modo che l'apparecchio è completamente scollegato dalla rete elettrica.

AVVISO: Cottura incontrollata con olio o grasso sul piano di cottura può essere pericolosa e potrebbe causare incendio. Non cercare MAI di spegnere il fuoco con l'acqua. Spegnere l'apparecchio e coprire la fiamma con coperchio o panno umido.

AVVISO: Pericolo di incendio: non tenere oggetti sul piano di cottura.

AVVERTENZA: Il processo di cottura necessita di supervisione. Il processo di cottura di breve durata deve essere controllato costantemente da un supervisione.

AVVISO: L'apparecchio è destinato solo ai fini di cottura. Non deve essere utilizzato per nessun altro scopo, ad esempio per il riscaldamento dell'ambiente. Non posare pentole vuote sui piani di cottura.

AVVERTENZA: Per il piano di cottura utilizzare esclusivamente le protezioni progettate dal produttore dell'apparecchio di cottura o raccomandate dal produttore nelle istruzioni per l'uso come adeguate per questo apparecchio. L'uso di protezioni inadeguate può causare incidenti.

Non posare sulla superficie del piano di cottura oggetti in metallo o contenenti metallo, come coltelli, forchette, cucchiari e coperchi, in quanto possono surriscaldarsi.

PERICOLO DI INCENDIO!

Non posizionare mai elettrodomestici (come una friggitrice ad aria) sul piano cottura. L'apparecchio potrebbe prendere fuoco se il piano cottura viene acceso accidentalmente.

Dopo l'uso, disinserire la zona di cottura tramite gli appositi elementi di comando; non affidarvi solo al sistema di rilevamento della pentola.

Il collegamento dell'apparecchio può essere effettuato solo da un agente di servizio o dall'esperto autorizzato. Gli interventi e le riparazioni non tecnici possono causare gravi menomazioni fisiche e danni all'apparecchio.

1.1 Uso dell'aspiratore

Rispettare le normative locali in materia di scarico dell'aria.

SCOSSA ELETTRICA!

Evitare i rischi di scossa elettrica: assicurarsi che l'apparecchio sia spento prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia.

Non utilizzare la unità di estrazione se il filtro del grasso non è stato inserito correttamente!

Per evitare che i grassi alimentari prendano fuoco, friggere esclusivamente sotto costante supervisione.

Seguire le istruzioni d'uso per la pulizia e la sostituzione dei filtri del grasso e/o dei filtri a carbone!

PERICOLO DI INCENDIO!

Il mancato rispetto delle istruzioni d'uso per la pulizia e la sostituzione dei filtri del grasso e/o dei filtri a carbone può causare il rischio di incendio.

I depositi di grasso nei filtri antigrasso metallici possono provocare un incendio. Non cucinare mai al flambé su una zona di cottura con l'aspiratore acceso. Le fiamme alte possono causare un incendio. Utilizzare sempre l'apparecchio con il filtro antigrasso metallico. Pulire regolarmente il filtro antigrasso.

Il grasso o l'olio surriscaldati possono provocare un incendio. Supervisionare sempre il riscaldamento di grasso e olio. Non spegnere mai le fiamme con l'acqua; utilizzare sempre una coperta antincendio, un coperchio o un piatto.

2. Avvertenze di sicurezza importanti

L'apparecchio è destinato all'uso domestico. Non utilizzarlo per altri scopi, per es. per il riscaldamento dell'ambiente, per asciugare gli animali, carta, tessuti o erbe, in quanto ciò può causare danni o incendi.

Se usata come piano d'appoggio, la superficie di cottura in vetroceramica può danneggiarsi o subire graffi. Non riscaldare mai gli alimenti in fogli di alluminio o in contenitori di plastica sul piano di cottura. Tali fogli o contenitori possono sciogliersi e provocare incendi o danni al piano di cottura.

Non conservare oggetti sensibili alla temperatura sotto l'apparecchio, come detersivi, bombolette spray ecc.

2.1 Limitatore di consumo



AVVISO!

Il limitatore del tempo di cottura è una funzione di sicurezza del vostro apparecchio di cottura. Entrerà in funzione se ci si dimentica di spegnere il piano di cottura.

A seconda delle impostazioni scelte, la potenza verrà limitata come segue:

Impostazione	La zona di cottura si spegne automaticamente dopo (ore):
Assistente alla Cucina	8
1 - 2	8
3 - 4	6
5 - 6	4
7 - 8	2
9	1,5



INFORMAZIONE!

Il limitatore del tempo di cottura per una zona di cottura specifica viene ripristinato dopo che l'utente ha modificato il livello di cottura della zona di specifica.



INFORMAZIONE!

I timer relativi alla zona di cottura hanno la priorità sul limitatore del tempo di cottura.

2.2 Funzione 'Finestra aperta'

Se è previsto che un'unità di aspirazione collocata in una stanza in cui è presente un caminetto possa essere utilizzata solo quando una finestra (della cucina) è aperta, sarà allora necessario installare un sensore per la finestra. La funzione 'finestra aperta' si attiva automaticamente non appena viene collegato un sensore 'finestra aperta' all'apparecchio. Vedere il capitolo "Collegamento di un sensore finestra aperta".

3. Installazione

3.1 Sicurezza

Sostituire le parti danneggiate esclusivamente con ricambi originali. Il produttore può garantire la conformità ai requisiti di sicurezza esclusivamente delle parti originali.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un tecnico dell'assistenza autorizzato, al fine di evitare pericoli.

Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica prima di iniziare qualsiasi intervento di riparazione.

Il produttore non può essere ritenuto responsabile di eventuali danni causati dal mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze di sicurezza.

Il collegamento dell'apparecchio può essere effettuato solo da un agente di servizio o dall'esperto autorizzato. Gli interventi e le riparazioni non tecnici possono causare gravi menomazioni fisiche e danni all'apparecchio.

Se nelle vicinanze dell'apparecchio c'è un altro apparecchio collegato alla presa, assicurarsi che il cavo di alimentazione non entri in contatto con le piastre calde.

Prima di collegare l'apparecchio



AVVISO!

Prima di collegare l'apparecchio leggere attentamente le istruzioni per l'uso. La riparazione dei guasti o reclami dovuti all'installazione o all'uso impropri dell'apparecchio non sono coperti da garanzia.



AVVISO!

Pericolo di vita; pericolo di avvelenamento a causa di fiammate di ritorno dei gas di combustione!

Ispezionare l'apparecchio per escludere la presenza di danni provocati durante la fase di trasporto. Non collegare un apparecchio danneggiato.

L'aria non deve essere scaricata in una canna fumaria utilizzata per lo scarico dei fumi degli apparecchi a gas o altri combustibili (non applicabile agli apparecchi che riversano l'aria nella stanza).

Le cappe aspiranti e altri apparecchi che estraggono i vapori di cottura possono compromettere il funzionamento sicuro degli apparecchi che bruciano gas o altri combustibili (compresi quelli in altre stanze) a causa del riflusso dei gas di combustione. Questi gas possono potenzialmente portare ad avvelenamento da monossido di carbonio. Dopo aver installato una cappa aspirante o un altro aspiratore di vapori, il funzionamento degli apparecchi con aspirazione dei fumi deve essere testato da una persona competente per garantire che i gas di combustione non rifluiscono.


Garantire sempre un'adeguata ventilazione!

Quando l'aspiratore e gli apparecchi alimentati con energia diversa dall'elettricità sono in funzione contemporaneamente, la depressione nell'ambiente non deve superare i 4 Pa (4×10^{-5} bar).

Rispettare le normative locali in materia di scarico dell'aria.


3.2 Preparazione dell'installazione

Spazio libero attorno all'elettrodomestico

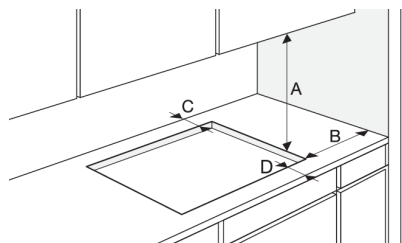




A	≥ 500 mm
B	≥ 40 mm
C	≥ 40 mm
D	≥ 50 mm

Apparecchi senza cavo di alimentazione preinstallato


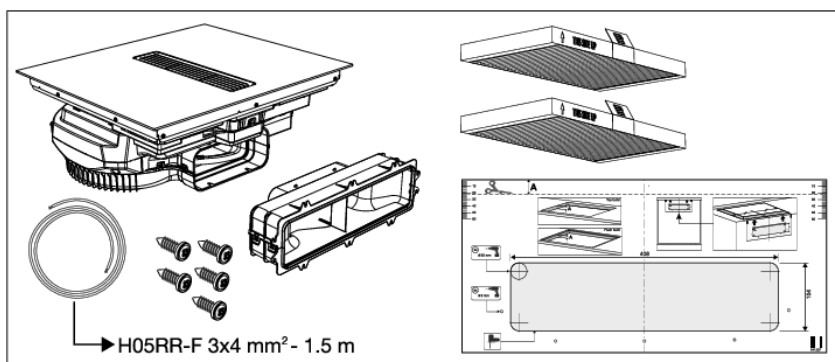


Apparecchi con cavo di alimentazione preinstallato

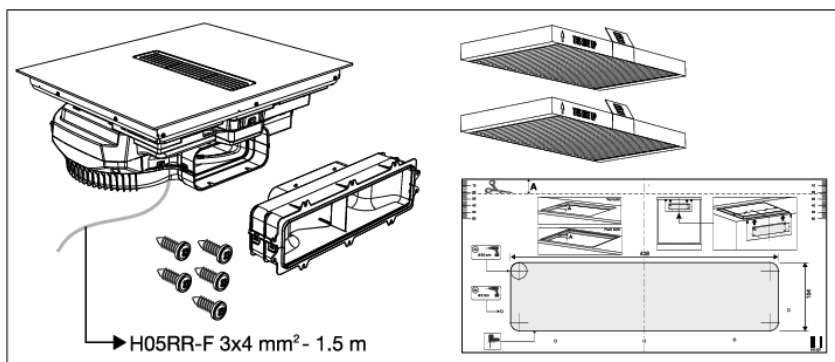

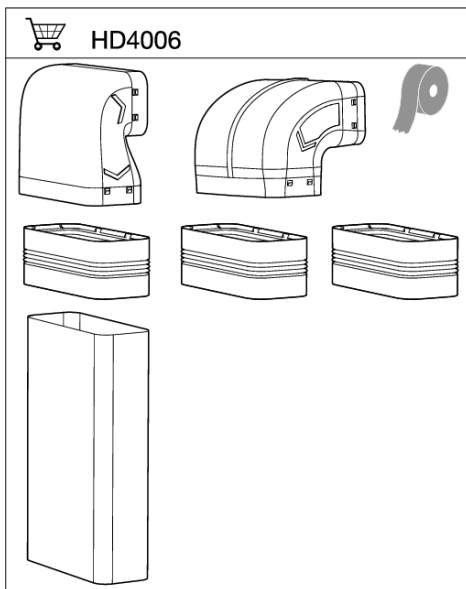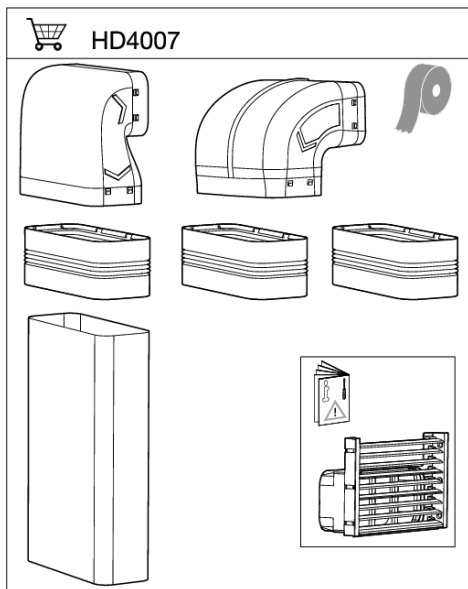

Opzioni di installazione



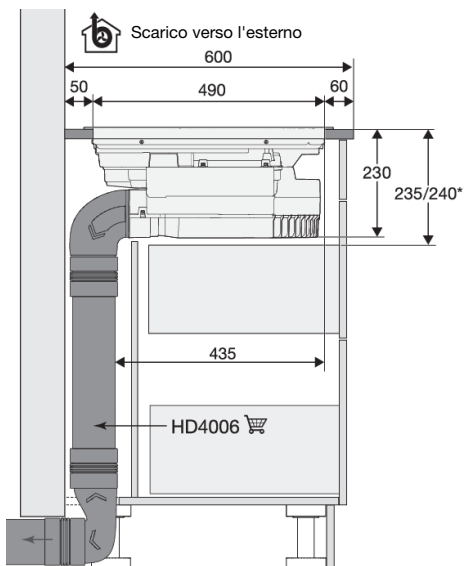
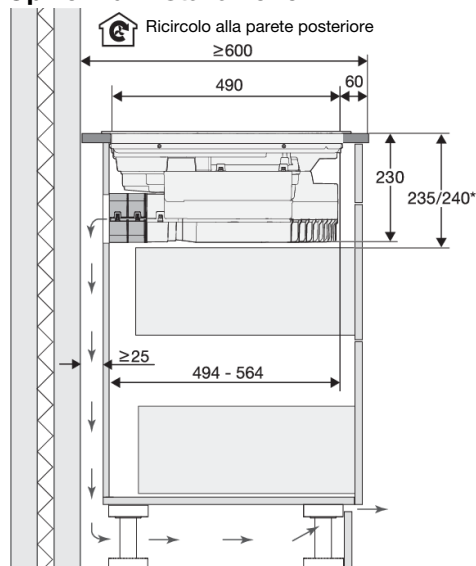


*Montaggio ad incasso



INFORMAZIONE!

Se si utilizza l'opzione di ricircolo attraverso la parete posteriore del mobile della cucina, le pareti esterne devono essere adeguatamente isolate per ridurre il più possibile la condensa dai vapori di cottura.

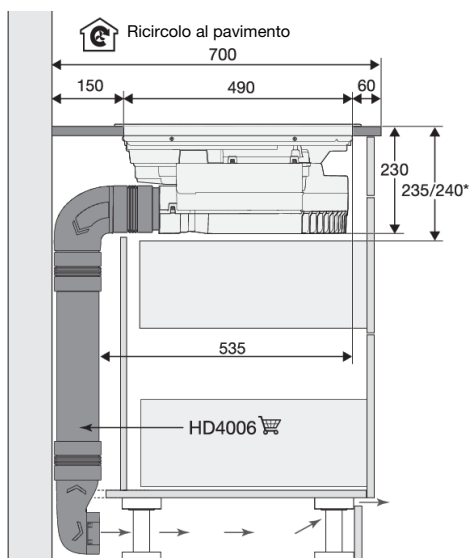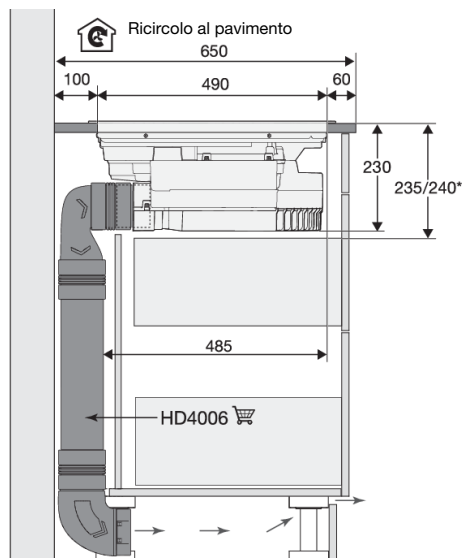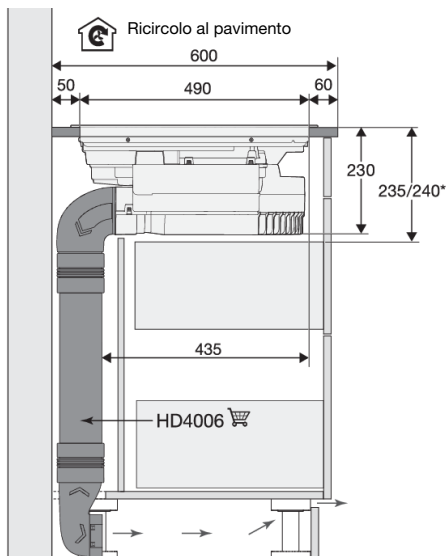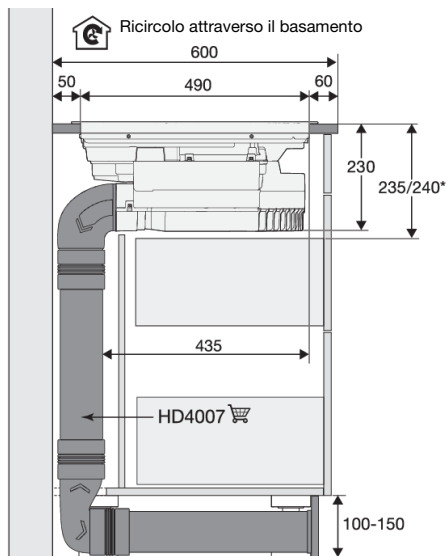

***Montaggio ad incasso**

- Le pareti e il piano di lavoro intorno all'apparecchiatura devono essere termoresistenti fino ad almeno 105 °C.
- Il piano di lavoro su cui è installato il piano cottura deve essere piatto.




INFORMAZIONE!

Per un normale funzionamento dell'elettronica sul piano cottura a induzione è necessario garantire una circolazione d'aria sufficiente.

**INFORMAZIONE!**

Per ulteriori condotti e accessori, visitare il sito maintainlife.com o chiamare il servizio di assistenza locale.

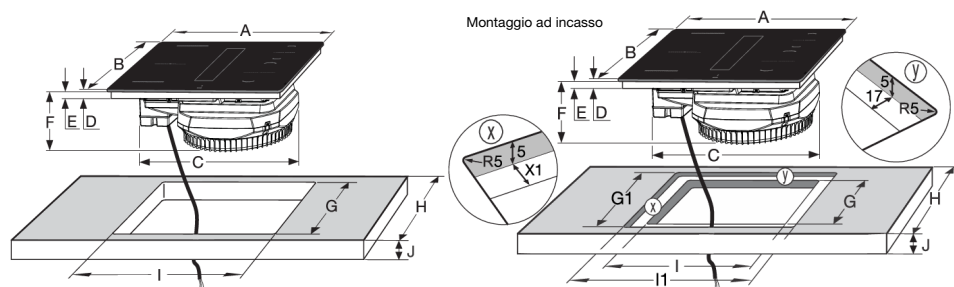**Dimensioni**

Piano cottura Larghezza	A	B	C	D	E	F	G1	G	H	I1	I	J	X1
60 cm	600	520	557	46	42	230	524	490	≥600	604	560	≥ 10	22
83 cm	830	520	557	46	42	230	524	490	≥600	834	750	≥ 10	42

**INFORMAZIONE!**


Il piano di lavoro deve essere abbastanza robusto da garantire un uso sicuro del piano di cottura. In caso di dubbio, consultare il produttore del piano di lavoro.

Montaggio ad incasso

L'apparecchio deve essere installato solo in un piano resistente alla temperatura e all'acqua come un piano in pietra naturale (marmo, granito) o in legno massello (i bordi devono essere sigillati nell'intaglio). Quando si installa in un piano in ceramica, legno o vetro, utilizzare un telaio di supporto in legno. Il telaio non è allegato all'apparecchio. L'installazione nel piano di altri materiali è consentita solo previa consultazione e con il permesso del produttore del piano di lavoro. La dimensione interna dell'unità di base deve essere grande almeno quanto il taglio interno previsto per l'apparecchio. Ciò garantisce una facile rimozione dell'apparecchio dal piano.


**INFORMAZIONE!**

Prestare particolare attenzione alle misure di installazione per i piani in pietre naturali. Quando si sceglie un kit di silicone, chiedere consiglio al venditore in base al materiale del piano. Un uso di un kit di silicone errato può causare cambiamenti permanenti al colore delle parti.

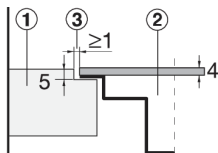

Piano in pietra naturale

1. Piano
2. Apparecchiatura
3. Fessura

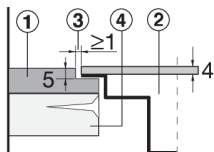

Piano in ceramica, legno o vetro

1. Piano
2. Apparecchiatura
3. Fessura
4. Cornice in legno, spessore 16 mm

Dato il margine di errore (tolleranza) per la piastra di vetroceramica dell'apparecchio e il ritaglio nel piano di cucina, la fessura è regolabile (min. 2 mm).



AVVISO!

Il servizio di assistenza è responsabile solo per la riparazione e la manutenzione del piano di cottura. Consultare il proprio rivenditore specializzato di attrezzature da cucina in merito alla reinstallazione del piano di cottura a incasso.

Collegamento elettrico

- Quest'apparecchiatura necessita della messa a terra
- Il collegamento elettrico deve essere conforme alle normative nazionali e locali.
- Il piano di cottura deve essere cablato direttamente alla rete elettrica.
- Prima di procedere all'installazione assicurarsi che le condizioni dell'impianto elettrico locale (voltaggio tipo e frequenza) e le impostazioni dell'apparecchiatura siano compatibili.
- Voltaggio, frequenza e Paese per il quale è stato progettato il piano cottura sono indicati sulla piastra identificativa dell'apparecchiatura.
- Per gli apparecchi di classe I, verificare che l'impianto elettrico di casa fornisca una corretta messa a terra.
- Se un apparecchio fisso non è dotato di cavo di alimentazione e di spina, o di altri mezzi di disconnessione dall'alimentazione di rete, con una separazione dei contatti in tutti i poli che consenta la disconnessione completa alle condizioni di categoria di sovratensione III, le istruzioni dovranno specificare la necessità di incorporare tali dispositivi di disconnessione nel cablaggio fisso in conformità delle norme di cablaggio. Ciò vale anche per gli apparecchi con cavo di alimentazione e spina quando la spina non è accessibile dopo l'installazione dell'apparecchio. L'utilizzo di un interruttore onnipolare con una separazione dei contatti di almeno 3 mm montato nel cablaggio fisso soddisferà questo requisito.
- Il cavo di collegamento deve pendere liberamente e non deve passare da cassette o fessure.
- Prima di collegare l'apparecchio, assicurarsi che la tensione indicata sulla targhetta dei dati sia conforme alla tensione della rete elettrica.
- La connessione deve essere adattata alla corrente e ai fusibili.
- L'apparecchio non deve essere collegato alla presa elettrica tramite adattatori multi-presa o prolunghie, poiché ciò non ne garantirebbe la sicurezza.
- Dopo l'installazione, le parti sotto tensione ed isolate devono essere protette contro il contatto.

AVVISO!

Non testare il corretto funzionamento quando l'elettrodomestico si trova sul suo lato inferiore.
L'elettrodomestico deve essere completamente installato quando l'estrattore viene testato.




Individuare il collegamento elettrico disponibile in casa



INFORMAZIONE!

Controllare la tensione. Prima di collegare l'apparecchio, assicurarsi che la tensione indicata sulla targhetta dei dati sia conforme alla tensione della rete elettrica. La tensione della rete elettrica (220–240 V tra L e N) deve essere controllata da un esperto utilizzando un dispositivo di misurazione appropriato.

Verificare le tensioni presenti come indicato negli schemi sottostanti.

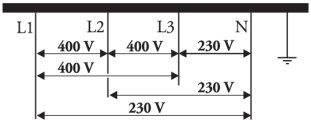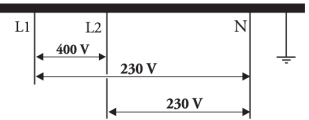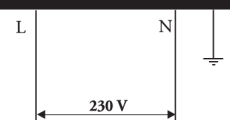3 fasi - 1 neutro	2 fasi - 1 neutro	1 fase - 1 neutro
		

Apparecchi senza cavo di alimentazione preinstallato



Utilizzare un cavo approvato con i diametri corretti appropriati per il collegamento. La guaina del cavo deve essere in grado di resistere ad almeno 65 °C e quindi preferibilmente del tipo H05VV-F.

Collegamento del cavo di alimentazione all'elettrodomestico



INFORMAZIONE!

Fare riferimento agli schemi di cablaggio situati nella parte inferiore dell'apparecchio.

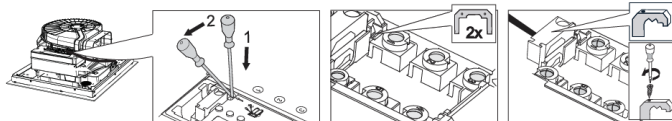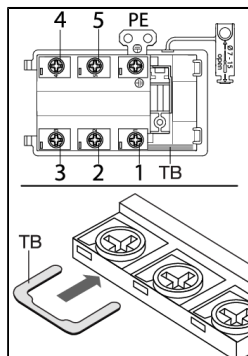

1. Aprire il coperchio della morsetteria di connessione.
2. Far passare il cavo di alimentazione attraverso un pressacavo (morsetto) che protegga il cavo dall'estrazione.
3. Collegare i cavi in base al tipo di apparecchio.
4. Effettuare i collegamenti necessari tra i terminali utilizzando i ponticelli in dotazione. I ponticelli si trovano nella scatola di connessione.

Apparecchi con cavo di alimentazione preinstallato


Questo elettrodomestico viene fornito con cavo di collegamento tripolare, adatto all'installazione monofase.

Connessione dell'elettrodomestico alla rete elettrica

Questo elettrodomestico è dotato di un cavo di collegamento tripolare fisso ed è predisposto per un collegamento monofase, mono-neutrale. Fare riferimento agli schemi di cablaggio sul lato inferiore dell'apparecchio se è necessario il collegamento a un'alimentazione diversa. Vedere anche la sezione "Determinazione della connessione elettrica esistente in casa" per ulteriori informazioni.

Collegamento di un sensore 'finestra aperta'

Si consiglia l'uso del sensore tipo 'FDS 100' se è necessario installare un sensore finestra. Il sensore deve essere del tipo a contatto NO (normalmente aperto) a potenziale zero. Deve essere collegato all'apposita porta sull'unità di controllo del motore (MCU) nell'alloggiamento nella parte anteriore dell'apparecchio. Per il collegamento di un sensore finestra si consiglia un cavo di tipo H05VV-F 2x0,5 mm² (o simile). Senza un sensore finestra, un ponticello chiude il circuito elettrico.

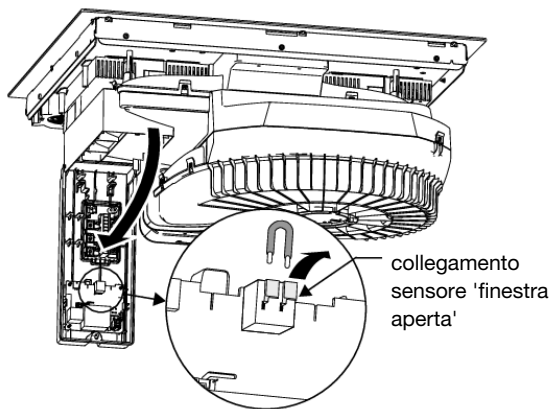

AVVISO!

Scollegare l'elettrodomestico dall'alimentazione prima di eseguire qualsiasi intervento su di esso!

1. Svitare il coperchio dell'alloggiamento dell'unità di controllo del motore e aprirlo.
2. Rimuovere il ponticello di connessione del sensore.
3. Collegare i fili del cavo alla connessione del sensore.
4. Fissare il cavo all'uscita del cavo dell'alloggiamento dell'MCU con una fascetta.
5. Collegare i fili del cavo al sensore finestra in modo tale che il contatto sia aperto quando la finestra è chiusa (consultare le istruzioni allegate al sensore finestra).
6. Chiudere il coperchio e avvitare saldamente.

Impostazioni di installazione



AVVISO!

Le impostazioni non possono essere modificate una volta che il dispositivo è stato collegato alla rete elettrica per più di 2 minuti.


Limitatore di corrente

**AVVISO!**

L'impostazione del limitatore di corrente deve essere configurata in base alla connessione e agli interruttori automatici da un installatore registrato e qualificato. Leggere attentamente le norme di sicurezza e le istruzioni di installazione.

**NOTA!**

L'impostazione di un valore inferiore del parametro Limitatore di corrente può causare una prestazione ridotta del piano cottura a induzione.

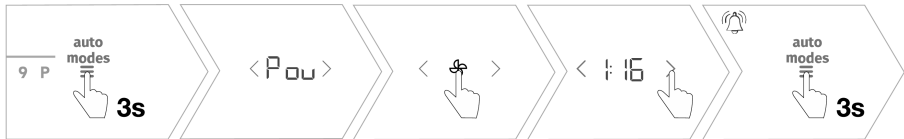

1. Subito dopo aver collegato l'elettrodomestico alla rete elettrica, toccare il  il tasto per 3 secondi.
- *Menù 5Et appare e subito dopo appare il menu P_{ou} .*
2. Toccare il tasto  per aprire il menu P_{ou} .
3. Utilizzare < e > per selezionare la potenza massima dell'apparecchio.
- *Il primo numero del valore mostrato è il numero di fasi collegate, mentre il secondo e il terzo numero indicano la corrente per fase.*
4. Tasto touch  per 3 secondi per salvare le impostazioni o il tasto  se le modifiche non devono essere salvate.

Impostazioni	Collegamento	Corrente	Potenza	Cavo di alimentazione	Numero e sezione trasversale dei fili del cavo di alimentazione
132	1 fase - 1 neutro	1x32 A	7360 W	H05VV-F	3 x 4,0 mm ²
116	1 fase - 1 neutro	1x16 A	3680 W	H05VV-F	3 x 1,5 mm ²
113	1 fase - 1 neutro	1x13 A	2990 W	H05VV-F	3 x 1,5 mm ²
112	1 fase - 1 neutro	1x12 A	2760 W	H05VV-F	3 x 1,5 mm ²
110	1 fase - 1 neutro	1x10 A	2300 W	H05VV-F	3 x 1,5 mm ²
216* (default)	2 fasi - 1 neutro	2x16 A	7360 W	H05VV-F	4 x 1,5 mm ²
	2 fasi - 2 neutro (solo per NL)	2x16 A	7360 W	H05VV-F	5 x 1,5 mm ²
	2 fasi (BE)	2x16 A	7360 W	H05VV-F	3 x 1,5 mm ²
213*	2 fasi - 1 neutro	2x13 A	5980 W	H05VV-F	4 x 1,5 mm ²
212*	2 fasi - 1 neutro	2x12 A	5520 W	H05VV-F	4 x 1,5 mm ²
210*	2 fasi - 1 neutro	2x10 A	4600 W	H05VV-F	4 x 1,5 mm ²

* Può essere utilizzato anche per un collegamento trifase in cui la 3a fase è collegata al terminale 3 (scarico). Per questo collegamento, il cavo di alimentazione deve avere un'anima di 5 x 1,5 mm².


Utilizzare il ricircolo





Il piano di cottura è impostato di serie per lo scarico verso l'esterno. Se necessario, impostare il piano cottura da utilizzare con un filtro a ricircolo.











1. Subito dopo aver collegato l'elettrodomestico alla rete elettrica, toccare il il tasto per 3 secondi.
 - *Menù SEt appare e subito dopo appare il menu Pou.*
2. Utilizzare < e > per scorrere il menu e selezionare FLE.
3. Selezionare un'altra impostazione con il cursore.
 - 0 - Scarico verso l'esterno (standard)
 - 1 - Filtro di ricircolo installato
4. Tasto touch per 3 secondi per salvare le impostazioni o il tasto se le modifiche non devono essere salvate.









3.3 Incasso sotto piano




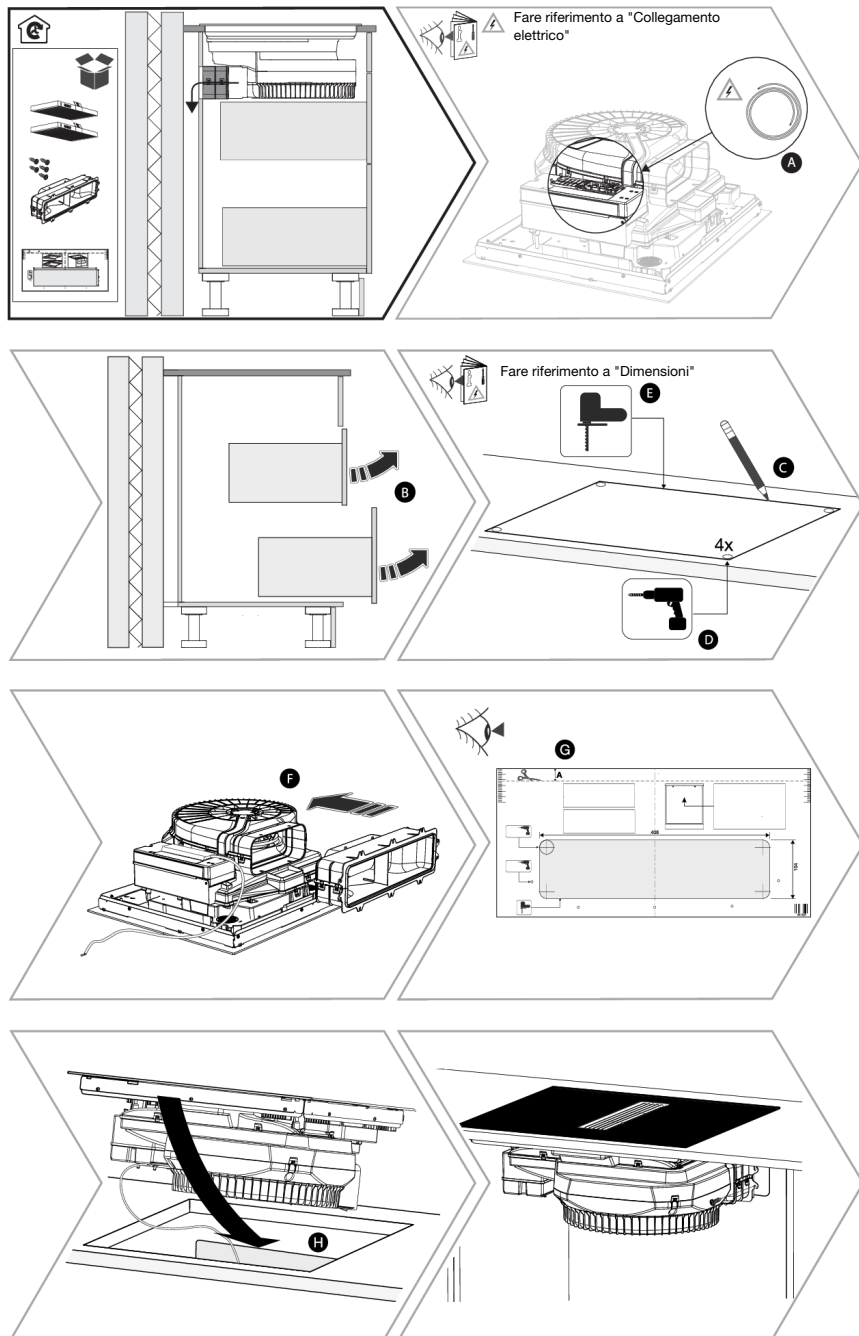


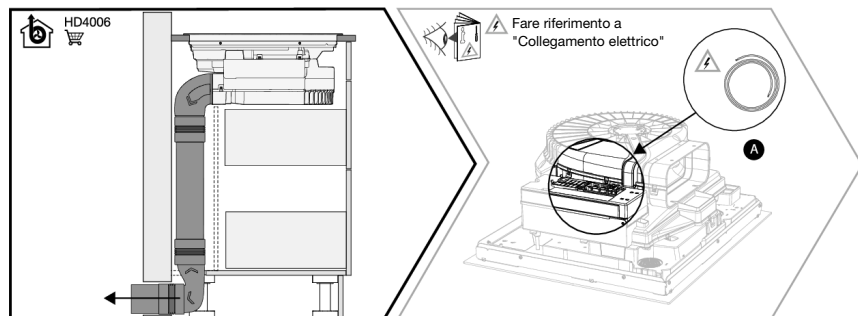
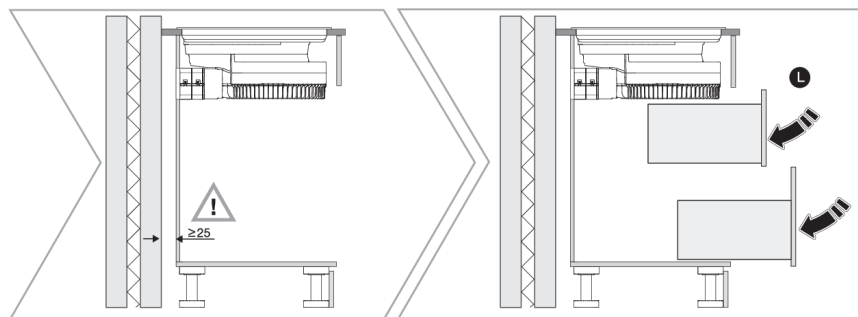
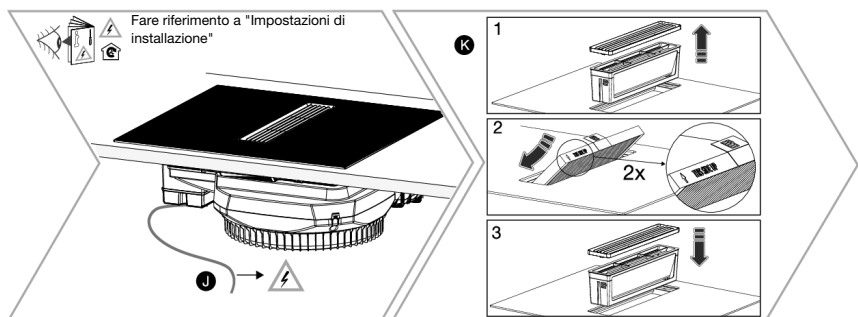
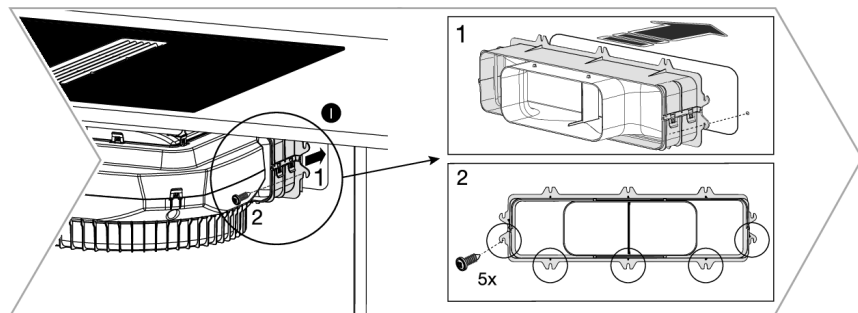


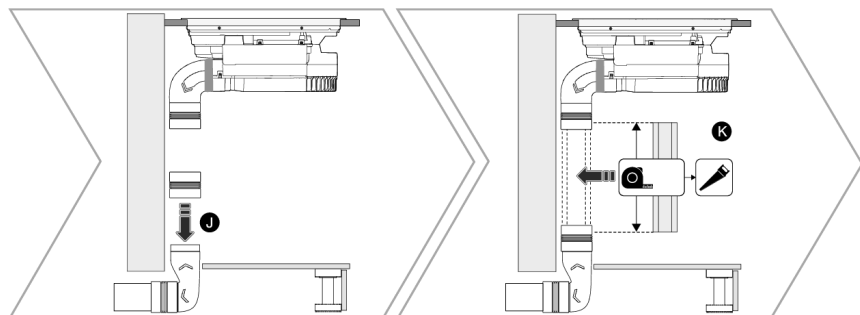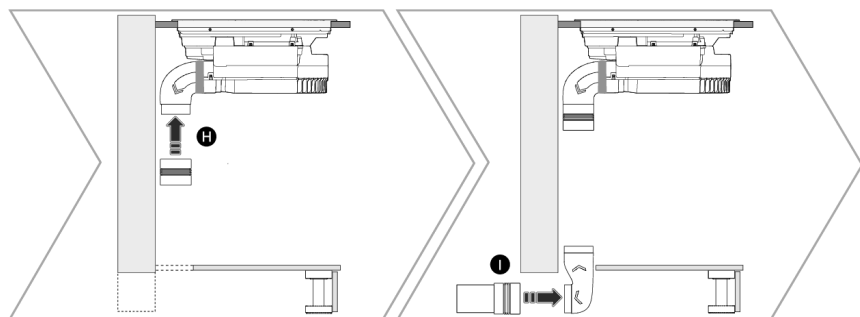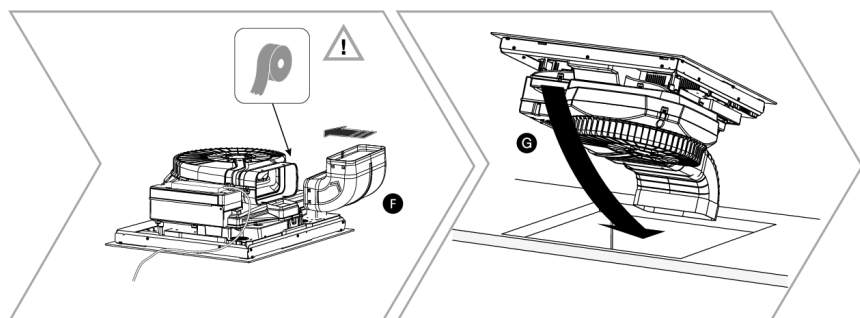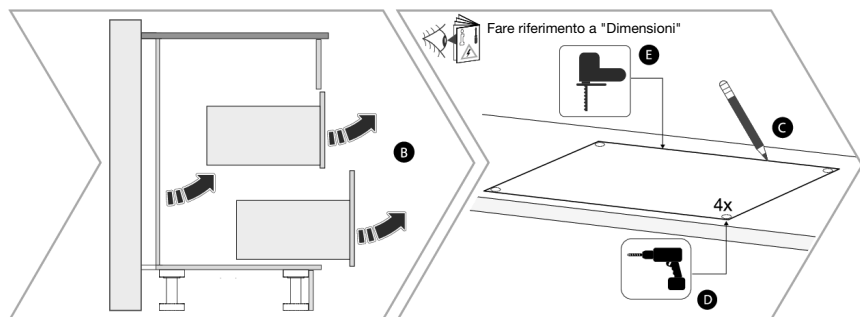


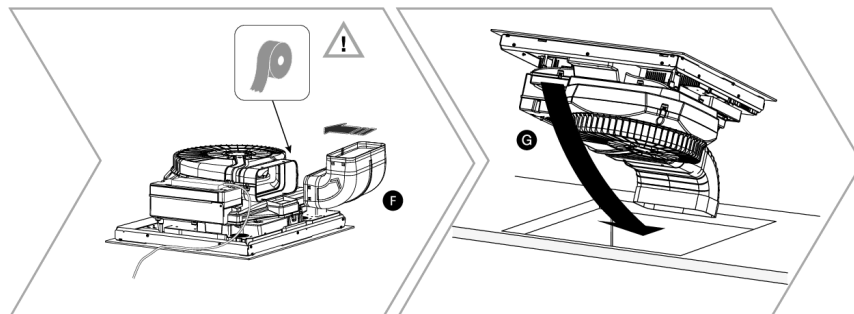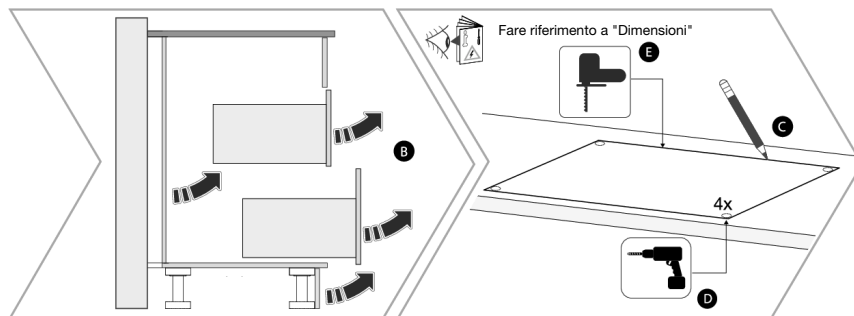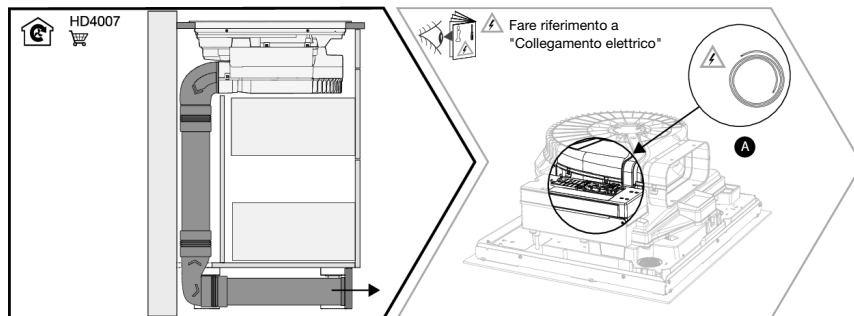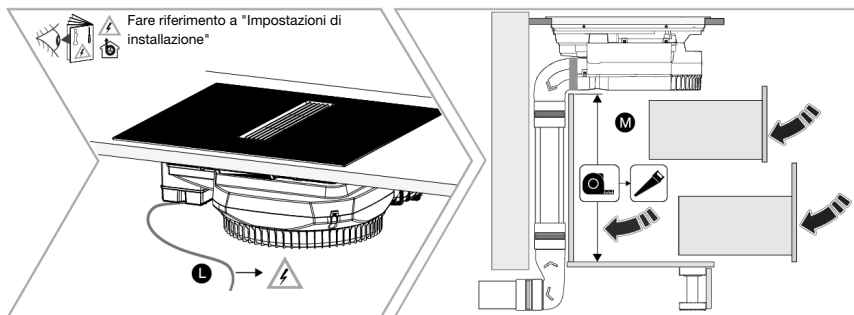

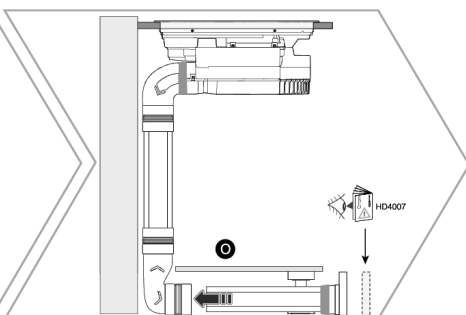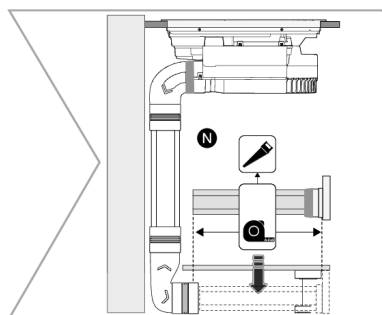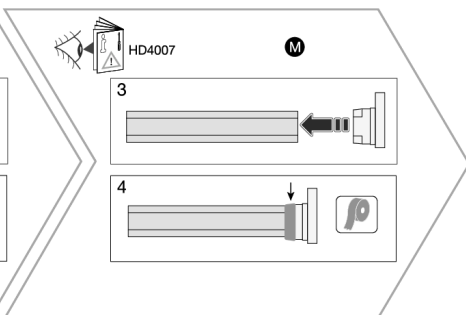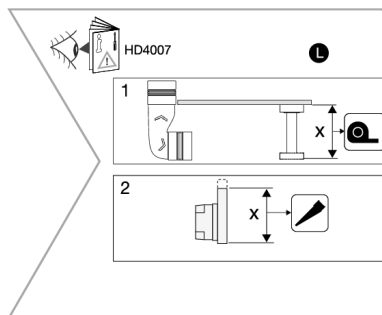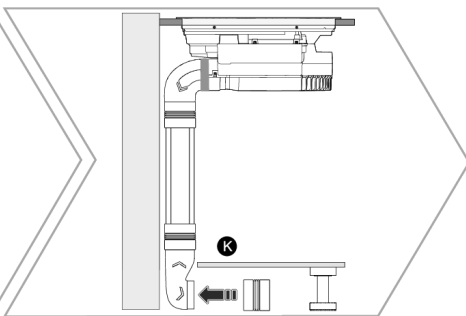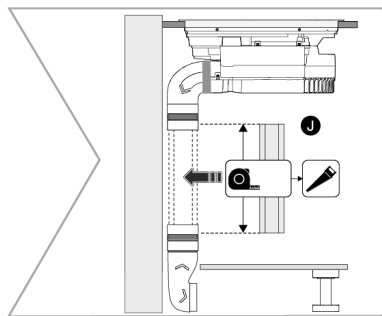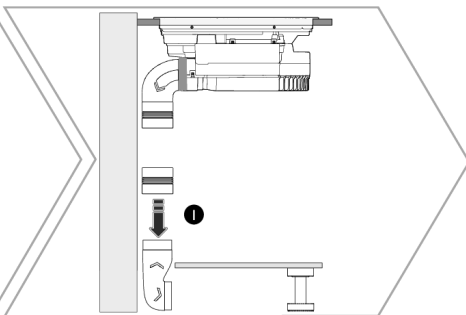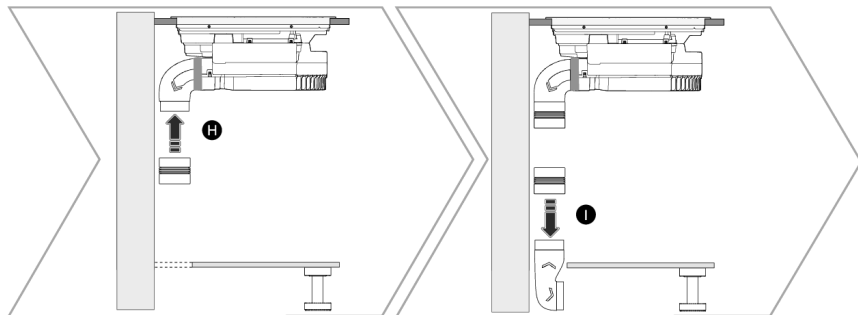

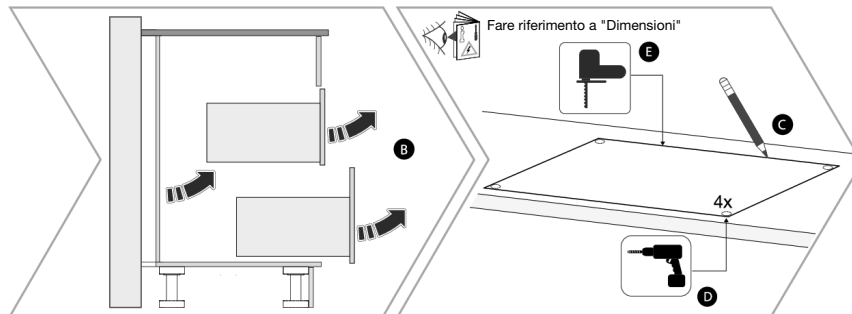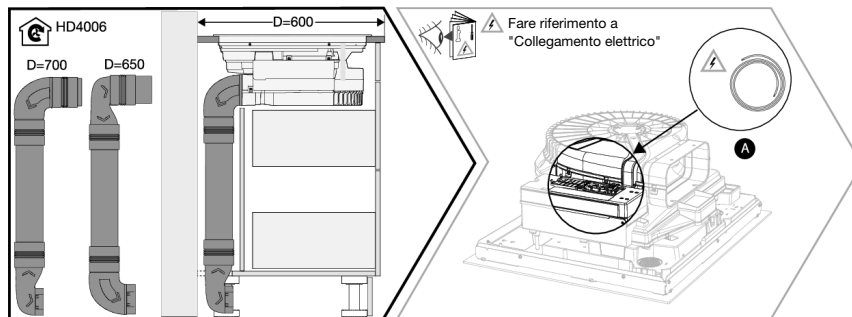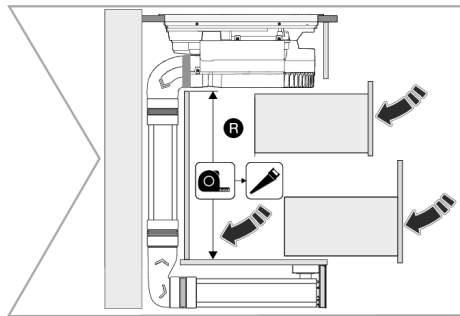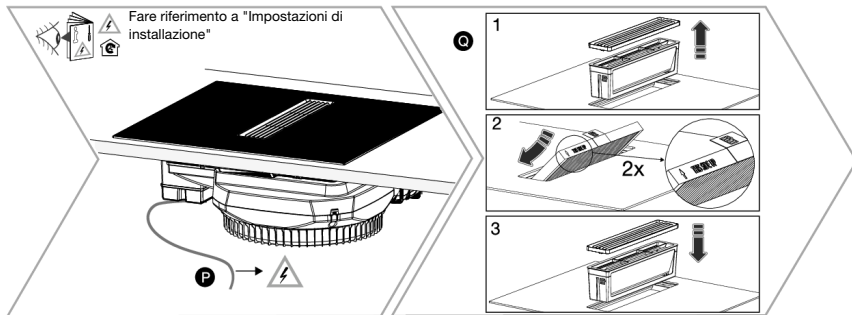

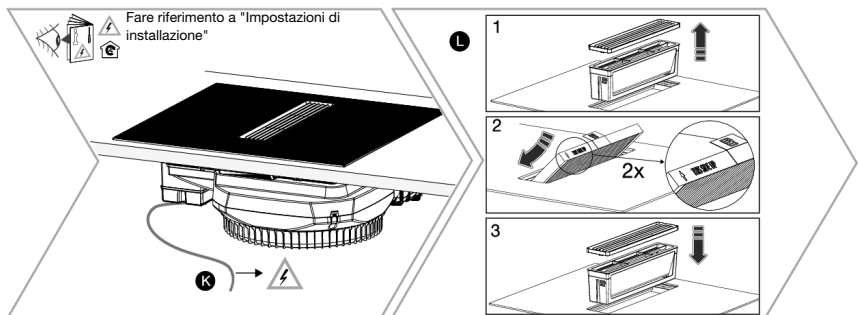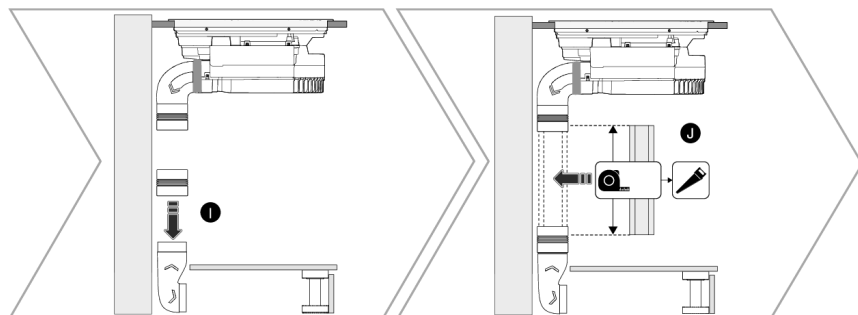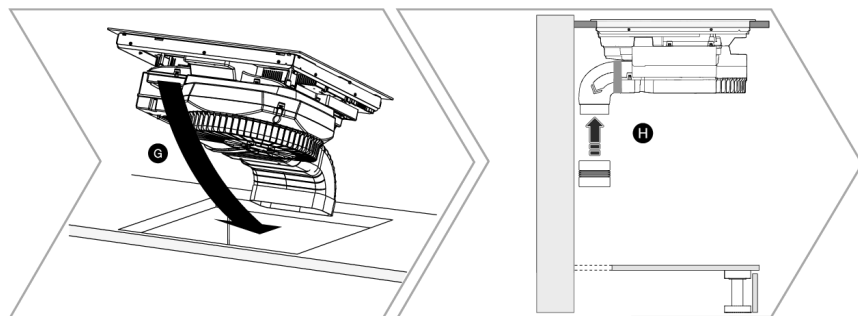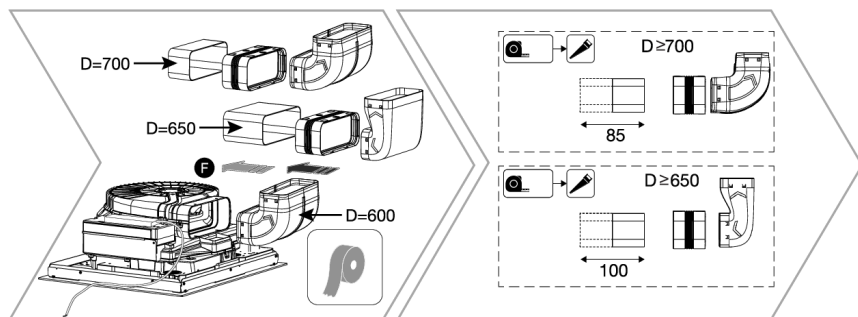

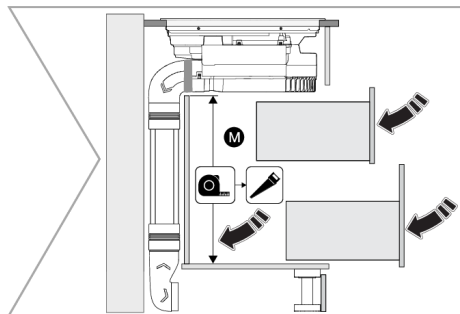

1. Tagliare la cavità nel piano di lavoro (vedi "Dimensioni di installazione").
 2. Montare i condotti sull'elettrodomestico in base alla scelta dell'aspirazione (vedi "Opzioni di installazione"). Nastrare i condotti ermeticamente dove necessario.
 3. Posizionare il piano cottura a induzione nell'apertura.
- Si prega di notare per il montaggio a filo:**
- Verificare il corretto funzionamento dell'apparecchio **prima** di sigillare il piano in vetro nel piano di lavoro.
 - Se l'apparecchio funziona correttamente, seguire le istruzioni di sigillatura nella sezione «Montaggio a filo».
4. Installare i condotti di scarico in base all'uscita selezionata (vedere "Opzioni di installazione"). Per il ricircolo con scarico attraverso la parete posteriore, utilizzare il modello fornito.
 5. Collegare il piano cottura alla rete elettrica (vedi "Collegamento elettrico").
 6. Se necessario, impostare l'apparecchio sulla potenza di connessione corretta e sulla presa selezionata (vedere "Impostazioni di installazione").
 7. Quando si utilizza il ricircolo: garantire un'apertura di ritorno sufficientemente ampia nel piedistallo.

3.4 Montaggio a filo

Lo spazio tra il piano in vetro dell'apparecchio e il piano di lavoro deve essere sigillato con silicone.


- Applicare il silicone in modo uniforme nella scanalatura e lasciarlo con uno strumento adatto (ad es. spatola per silicone).
- **Attenzione!** Evitare di utilizzare una quantità eccessiva di silicone; se il silicone penetra sotto il vetro, smontare il piano cottura sarà più difficile.
- Si consiglia di utilizzare del nastro in schiuma per evitare che il silicone penetri sotto il piano in vetro.



INFORMAZIONE!

Il nastro in schiuma adatto può essere ordinato su maintainlife.com (codice 288509).



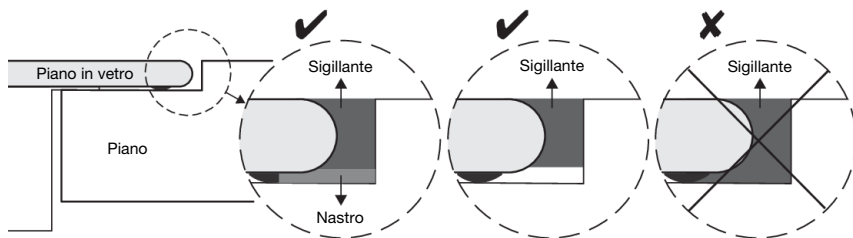

Caratteristiche del sigillante in silicone

- Il sigillante deve essere resistente alle temperature (minimo 160 °C).
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'applicazione.



AVVISO!

Non accendere l'apparecchio finché il sigillante in silicone non si è completamente indurito.




INFORMAZIONE!

- Prestare particolare attenzione alle misure di installazione per i piani in pietre naturali. Quando si sceglie un kit di silicone, chiedere consiglio al venditore in base al materiale del piano. Un uso di un kit di silicone errato può causare cambiamenti permanenti al colore delle parti.
- L'impiallacciatura o altra finitura del mobile da cucina in cui deve essere incassato il piano cottura deve essere trattata con colla resistente al calore (100 °C); in caso contrario, la finitura del piano di lavoro potrebbe scolorirsi o deformarsi.
- L'utilizzo di profili angolari in legno massello sui piani di lavoro dietro il piano cottura ad induzione è consentito solo se la distanza tra profilo e piano cottura non è inferiore a quanto indicato sui progetti di installazione.

4. Gestione dei piani cottura

4.1 Pannello di comando

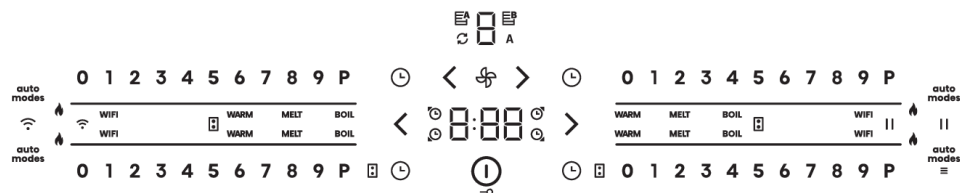

Tasto/display	Descrizione
	Accensione/spegnimento del piano cottura Il tasto può essere utilizzato per accendere o spegnere l'elettrodomestico. Blocco/blocco di sicurezza per bambini L'elettrodomestico può essere bloccato e sbloccato all'occorrenza, per evitare che si accenda inavvertitamente. Spegnerne l'elettrodomestico, premere e tenere premuto il tasto per 3 secondi.
	Funzioni timer Il timer della zona di cottura per ogni zona di cottura; allo scadere del tempo, la zona di cottura si spegne.
	Aumentare le impostazioni di tempo Toccare il tasto per aumentare il timer o programmare le impostazioni del timer di 1 minuto. Premere e tenere premuto il tasto per aumentare rapidamente il timer o programmare le impostazioni del timer fino al valore desiderato. Aumentare la capacità di estrazione dell'aria Toccare il tasto per aumentare l'estrazione.
	Diminuire le impostazioni di tempo Toccare il tasto per diminuire il timer o programmare le impostazioni del timer di 1 minuto. Premere e tenere premuto il tasto per ridurre rapidamente il timer o programmare le impostazioni del timer fino al valore desiderato. Diminuire capacità di estrazione dell'aria Toccare il tasto per diminuire l'estrazione.
	Tasto aspiratore
	Impostazioni dell'utente Sull'elettrodomestico è possibile impostare facilmente alcuni parametri come: volume dei segnali acustici, luminosità degli indicatori, rilevamento automatico delle pentole, blocco automatico, durata dell'allarme acustico e varie impostazioni di estrazione. Il piano cottura può anche essere ripristinato alle impostazioni di fabbrica. Tenere premuto il tasto per 3 secondi per aprire il menu "Impostazioni utente".
auto modes	Funzioni aggiuntive con programmi automatici


La tabella prosegue dalla pagina precedente

Tasto/display	Descrizione
	Premere il tasto per attivare le impostazioni aggiuntive del piano cottura: Riscaldamento/Mantenimento in caldo, Scioglimento e Bollitura.
	Configurazione della connessione (Wi-Fi) (funzione disponibile a seconda del modello) Con l'interfaccia utente accesa e le zone di cottura spente, tenere premuto il tasto e rilasciarlo quando si desidera accedere al menù visualizzato sul timer.
	Pausa Con questa funzione è possibile mettere in pausa il funzionamento dell'intero piano cottura per un massimo di 10 minuti. Nel frattempo, è possibile pulire in sicurezza il piano cottura senza perdere le impostazioni. Premere il tasto per attivare o disattivare la pausa di cottura e riattivarla.
WARM	Riscaldamento/mantenimento del calore Questa funzione consente di riscaldare automaticamente i cibi a base d'acqua o di mantenere caldi i cibi pronti, senza bisogno di mescolare.
MELT	Scioglimento Per fondere il cioccolato, sciogliere il burro o scongelare lentamente i cibi surgelati.
BOIL	Bollire/cucinare con acqua Questa funzione consente di portare l'acqua ad ebollizione e/o mantenere l'ebollizione.
	Bridge (funzione disponibile a seconda del modello) Combinare le zone di cottura premendo questo tasto.
	Timer relativo alla zona di cottura Il simbolo si illumina quando si seleziona il timer corrispondente collegato alla zona di cottura.
	Display delle impostazioni del timer Visualizza le impostazioni del tempo.
	Cursore Toccare o far scorrere il cursore per impostare la potenza di cottura o spegnere la zona di cottura. Quando è abilitato "Rilevamento automatico pentola", l'intero cursore si illumina quando una pentola viene posizionata sulla zona di cottura.
	Indicatore zona calda Il piano cottura è dotato di una spia luminosa per ciascuna zona di cottura, che segnala se la zona di cottura è ancora calda dopo lo spegnimento. Anche se si spegne il piano cottura, questa spia luminosa rimarrà accesa finché la zona di cottura sarà calda! Non toccare la zona di cottura mentre questa spia è accesa.
	Indicazione funzione "Clean Air " Indica che "Clean Air" è abilitato.
A	Indicazione "Aspirazione automatica" Indica che "Aspirazione automatica" è abilitata.
	Indicatore "pulire il filtro del grasso" Indica che è necessario pulire l'unità del filtro antigrasso.

La tabella prosegue dalla pagina precedente

Tasto/display	Descrizione
	Indicatore per "sostituire il filtro di ricircolo" Indica che è necessario sostituire il filtro di ricircolo.

4.2 Accensione/spegnimento del piano cottura

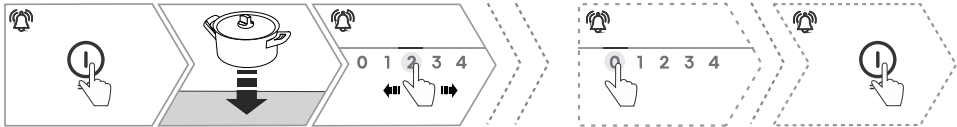


- | |
|--|
| 1. Premere il tasto  per 1 secondo per accendere il piano di cottura. |
| 2. La barra di scorrimento che indica la zona di cottura è semi-illuminata (quando è abilitato "Rilevamento automatico pentola"). |
| 3. Posizionare il pentolame sulla zona di cottura selezionata e la barra di scorrimento corrispondente si illuminerà completamente. |
| 4. Impostare la potenza di cottura toccando o scorrendo il cursore. Verrà emesso un breve segnale acustico. |
| 5. Spegnerne il piano cottura toccando il tasto  . |

 **INFORMAZIONE!**
Se entro 20 secondi non viene premuto alcun tasto, il menu si spegne automaticamente.

4.3 Rilevamento automatico pentola

Il piano cottura è dotato di una funzione preimpostata di rilevamento automatico della presenza di pentolame sulla zona di cottura.

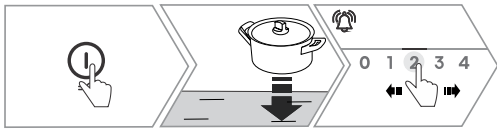

- | |
|--|
| 1. Premere il tasto  Per accendere il piano cottura. |
| 2. Posizionare il pentolame sulla zona di cottura selezionata e il piano cottura rileverà automaticamente la presenza del pentolame. La barra di scorrimento corrispondente si illuminerà completamente. |
| 3. Impostare qualsiasi livello di cottura. |

 **INFORMAZIONE!**
"Rilevamento automatico pentola" può essere disattivato nel menu "Impostazioni utente".



L'elettrodomestico rileva automaticamente la mancanza di una padella su una zona di cottura attiva. In caso di mancanza di una padella, l'intero cursore con la potenza impostata lampeggerà. Durante questo periodo, i timer corrispondenti vengono temporaneamente messi in pausa sulla zona di cottura in cui non sono presenti padelle.



INFORMAZIONE!

Se entro 2 minuti il pentolame non viene rimesso sulla zona di cottura, verrà emesso un segnale acustico e la zona di cottura si spegnerà.


4.4 Rilevamento del movimento della padella

Se la funzione è abilitata, il piano cottura rileva automaticamente il movimento delle pentole da una zona di cottura a un'altra o la rimozione delle pentole dal piano cottura.



INFORMAZIONE!

Il rilevamento del movimento della pentola è possibile solo se il rilevamento automatico della pentola è abilitato nel menu "Impostazioni utente".

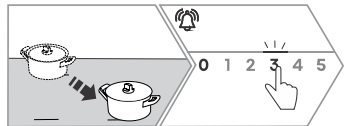

1. Spostare (entro tre sec.) il pentolame da una zona di cottura attiva a un'altra zona di cottura libera. Il livello di potenza preimpostato e il timer preimpostato inizieranno a lampeggiare sulla nuova zona di cottura.

2. Entro 5 secondi, confermare il trasferimento delle impostazioni premendo il cursore.

3. Se il trasferimento delle impostazioni non viene confermato entro questo lasso di tempo o viene toccato il livello 0 di una nuova zona di cottura, le impostazioni non verranno trasferite.



INFORMAZIONE!

Il movimento della pentola non viene rilevato sulle zone di cottura quando i programmi automatici WARM, MELT o BOIL sono attivi.



INFORMAZIONE!


È anche possibile spostare una padella di grandi dimensioni posizionata su zone di cottura Bridge Induction accoppiate ad altre zone di cottura Bridge Induction.



INFORMAZIONE!

Quando una funzione aggiuntiva (vedere il capitolo "Funzioni extra") è attiva, non verrà trasferita se una pentola viene spostata in un'altra zona.


4.5 Accensione/spegnimento della zona di cottura

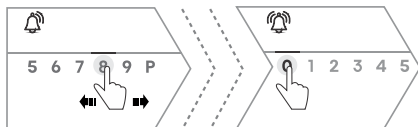

1. Toccare o scorrere il cursore selezionato per selezionare il livello di potenza desiderato.
2. Viene emesso un breve segnale acustico e la potenza selezionata si illumina completamente.
3. Spegnerne la zona di cottura toccando 0 sul cursore.

4.6 Impostazione riscaldamento alto - "Power boost"

Per una cottura veloce è possibile attivare anche la temperatura più alta sulle zone di cottura. Grazie alla potenza aggiuntiva delle zone di cottura, è possibile riscaldare rapidamente anche grandi quantità di acqua. La potenza operativa aggiuntiva viene attivata, prima che scenda automaticamente al livello 9. Se il piano cottura non è troppo caldo, è possibile riattivarlo dopo lo spegnimento automatico.

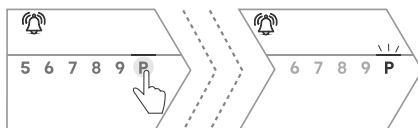

1. Posizionare il pentolame sulla zona di cottura selezionata.
2. Selezionare il livello di boost P con il cursore.
3. Per disattivare la funzione "Power boost", ridurre la potenza della zona di cottura.



INFORMAZIONE!

Dopo 10 minuti, l'impostazione di aumento della potenza si riduce automaticamente a 9.

4.7 Riscaldamento automatico

Usa il riscaldamento automatico per riscaldare rapidamente una pentola. Quando si attiva il riscaldamento automatico, la potenza viene temporaneamente portata a 9. A seconda del livello di potenza preselezionato, la pentola verrà riscaldata per il relativo tempo di riscaldamento (vedere la tabella). Quindi, l'alimentazione torna automaticamente al livello di potenza impostato.

Livello di potenza	1	2	3	4	5	6	7	8
Tempo di riscaldamento (in secondi)	40	70	120	180	260	430	120	195

Durante il riscaldamento automatico, riducendo il livello di potenza si disattiva il programma. Se si aumenta il livello di potenza durante il funzionamento, il nuovo timer incorporerà il tempo già trascorso al livello impostato in precedenza. Se questo tempo trascorso dovesse superare la durata appena selezionata, il riscaldamento automatico terminerà automaticamente.



1. Posizionare il pentolame sulla zona di cottura selezionata.
2. Toccare un'impostazione di potenza sul cursore per 3 sec. Il livello di potenza impostato si accende e il livello 9 inizia a lampeggiare.
3. La pentola si riscalda rapidamente all'impostazione 9 e ritorna all'impostazione selezionata allo scadere del tempo di riscaldamento. Un segnale acustico suona allo scadere del tempo di riscaldamento.



INFORMAZIONE!

Non utilizzare il riscaldamento automatico con una pentola preriscaldata.



INFORMAZIONE!

Il riscaldamento automatico è adatto a pietanze che devono essere riscaldate inizialmente alla massima potenza, seguite da una cottura lenta a un livello di potenza inferiore, senza richiedere una supervisione costante. Tuttavia, il riscaldamento automatico non è adatto per brasare, friggere o rosolare; per cibi che richiedono di essere girati di frequente, imburattati o mescolati; o per bollire cibi in una pentola a pressione per un periodo prolungato.

4.8 Bridge Induction Funzione

(funzione disponibile a seconda del modello)

Le zone di cottura "Bridge Induction" sul lato sinistro o destro del piano cottura possono essere combinate in un'unica grande zona collegata. Su questa zona è possibile posizionare una teglia ovale o una piastra per grigliare.



INFORMAZIONE!

La padella deve essere sufficientemente grande da coprire il centro delle zone di cottura superiore e inferiore.

- La dimensione massima della teglia è di 40 x 25 cm.
- Per una distribuzione uniforme del calore, consigliamo una teglia con un fondo più spesso.
- Durante la cottura la teglia diventa molto calda, quindi fare attenzione a non scottarsi.
- Quando si posiziona la teglia sul piano di cottura, fare attenzione a non coprire il modulo di controllo con essa.

Le zone di cottura possono essere combinate nelle seguenti condizioni:

- Entrambe le zone sono inattive.
- Una delle zone compatibili è attiva; il livello di potenza impostato viene trasferito alla zona combinata.
- Entrambe le zone sono attive; la zona combinata adotta il livello di potenza dalla zona che funziona all'impostazione più bassa. Se entrambe le zone sono impostate allo stesso livello prima della combinazione, questa impostazione viene mantenuta.



1. Premere il tasto **P** per 1 secondo per attivare la funzione. Verrà emesso un breve segnale acustico.
2. Impostare il livello di cottura tramite il cursore inferiore o superiore.
3. Disattivare la funzione premendo **P** o selezionando il livello 0 sul cursore. Verrà emesso un breve segnale acustico.

4.9 Pausa - 'Stop&Go'

Con questa funzione è possibile mettere in pausa il funzionamento dell'intero piano cottura durante la cottura.



1. Toccare e tenere premuto il tasto **II** per 1 secondo per attivare la funzione. Viene emesso un breve segnale acustico, il tasto pausa lampeggia e tutte le zone di cottura e il rilevamento automatico della pentola si interrompono temporaneamente. I timer della zona di cottura sono in pausa.
2. Tutti i tasti sono inattivi tranne **II** e **⏻**.
3. Toccare per 1 secondo il tasto **II** entro 10 minuti per disattivare la funzione. Il piano cottura continua a funzionare con le impostazioni precedenti all'attivazione della funzione.



INFORMAZIONE!

Se non viene premuto alcun tasto entro 10 minuti, il piano cottura si spegne automaticamente.

4.10 Funzione Memoria - "Funzione Ripristino"

In caso di spegnimento involontario dell'interfaccia utente, la funzione consente di ripristinare l'impostazione della zona di cottura alla successiva riaccensione.



1. Riavviare l'interfaccia utente entro 9 secondi dallo spegnimento del piano cottura.
2. Dopo l'accensione, l'indicatore II lampeggia per 7 secondi.
3. Entro 7 secondi dall'accensione dell'apparecchio, toccare il tasto II per 1 secondo per ripristinare le impostazioni selezionate prima dello spegnimento del piano cottura. Al ripristino delle impostazioni verrà emesso un segnale acustico.
4. Le impostazioni non possono essere annullate se il tasto II non viene premuto entro 7 secondi o se un altro tasto viene attivato subito dopo l'accensione.

4.11 Sicurezza bambini

È possibile bloccare il piano cottura per impedirne l'accensione indesiderata.

**INFORMAZIONE!**
Per attivare il blocco bambini, il piano cottura deve essere spento.



1. Tocca e tieni premuto  per 3 secondi
2. Sul display della funzione timer appare "Loc". Viene emesso un segnale acustico e il piano cottura è ora bloccato.
3. Quando il piano di cottura è bloccato, toccare e tenere premuto  per 3 secondi Viene emesso un segnale acustico e il piano cottura è ora sbloccato.

**INFORMAZIONE!**
Se "Loc" è abilitato in " Impostazioni utente ", il controllo deve sempre essere sbloccato prima di utilizzare il piano cottura.

4.12 Indicatore zona cottura calda

Il piano cottura è dotato di un indicatore di zona di cottura calda.

La zona di cottura si riscalda grazie al calore residuo emesso dal pentolame. Quando si toglie il pentolame dal piano cottura o si spegne la zona di cottura, la spia si 🔥 illumina; durante questo lasso temporale, è possibile utilizzare il calore per mantenere caldi i cibi o sciogliere le pietanze.



AVVISO!

Quando 🔥 si spegne, la zona di cottura potrebbe essere ancora calda!
Pericolo! Pericolo di ustione.

4.13 Funzioni timer

Timer zona cottura

Il timer della zona di cottura consente di spegnere automaticamente una zona di cottura selezionata dopo che è trascorso un tempo impostato. Verrà emesso un segnale acustico e il timer può essere impostato toccando un qualsiasi tasto. Il timer del programma può essere impostato solo quando la zona di cottura è attiva.



1. Premere il tasto ⌚ per attivare il timer della zona di cottura. Il display lampeggia 0:00 e mostra l'icona del timer della zona di cottura corrispondente.
2. Premere il tasto < o > per impostare il tempo desiderato in un intervallo di tempo compreso tra 1 minuto e 9 ore e 59 minuti.
3. L'impostazione può essere confermata manualmente premendo il tasto ⌚ o verrà confermata automaticamente dopo 7 secondi dall'ultima modifica dell'ora desiderata.
4. Dopo aver confermato con successo l'impostazione, viene emesso un segnale acustico e l'icona della funzione timer corrispondente si illumina completamente.
5. Durante l'ultimo minuto del conto alla rovescia, il tempo residuo verrà visualizzato in secondi.



INFORMAZIONE!

Quando si utilizzano due o più funzioni di tempo, l'icona del timer associata visualizzata sullo schermo è completamente illuminata. Le altre icone delle funzioni di impostazione del tempo saranno semi-illuminata, a indicare che le funzioni sono impostate ma al momento non vengono visualizzate sul display. Per visualizzare la funzione di tempo impostata selezionata, fare clic sul tasto corrispondente.

Modifica della funzione tempo

1. Assicurarsi che sul display venga visualizzata la funzione tempo da regolare. In caso contrario, farlo premendo il tasto appartenente alla funzione tempo.
2. Premere il tasto  nuovamente in modo che il display del timer lampeggi con il simbolo della funzione tempo corrispondente.
3. Modificare l'ora premendo < o > .
4. L'impostazione può essere confermata manualmente premendo il tasto  o verrà confermata automaticamente dopo 7 secondi dall'ultima modifica dell'ora desiderata.

Disattivazione della funzione tempo

La funzione tempo può essere terminata toccando contemporaneamente il tasto < e > quando questa viene visualizzata sul display oppure se la funzione tempo da interrompere è impostata su  e poi confermata (vedi "Modifica della funzione tempo").

4.14 Impostazioni dell'utente

Sull'elettrodomestico è possibile impostare facilmente alcuni parametri come: volume dei segnali acustici, luminosità degli indicatori, rilevamento automatico delle pentole, blocco automatico, durata dell'allarme acustico e varie impostazioni di estrazione. Il piano cottura può anche essere ripristinato alle impostazioni di fabbrica.



- Per accedere al menu delle impostazioni, il piano di cottura deve essere spento.
1. Accedere al menu di impostazione dei parametri toccando per 3 secondi  .
2. Il display mostra  e dopo 2 secondi  viene visualizzato.
3. Utilizzare < e > per navigare nel menu tra le possibili impostazioni.
4. Le impostazioni disponibili del parametro selezionato vengono visualizzate con una linea semi-illuminata sopra i valori che possono essere impostati. Il valore attualmente impostato è completamente illuminato.
5. Uscire dalle impostazioni utente premendo il tasto  per 3 secondi (le impostazioni vengono salvate) o il tasto  (le impostazioni non vengono salvate).

Tasto/display	Descrizione
	Funzione Aria Pulita Selezionando la funzione Clean Air, l'aspirazione viene attivata (dopo aver spento il piano cottura a induzione) ogni ora per 10 minuti per rinfrescare l'aria nella cucina. 0 - Clean Air funzione arrestata 1 - funzione Clean Air attivata. Il simbolo Clean Air si illumina.
	Regolazione del volume Utilizzare il cursore per impostare il livello del volume desiderato da 0 a 3.

La tabella prosegue dalla pagina precedente

Tasto/display	Descrizione
brh	Impostazione della luminosità Utilizzare il cursore per impostare il livello di illuminazione desiderato da 1 a 3.
Aut	Rilevamento automatico pentola Utilizzare il cursore per attivare la funzione su - 1 o disattivarla su - 0.
Loc	Impostazione del blocco bambini Utilizzare l'impostazione 1 (on) o 0 (off) per attivare o disattivare il blocco automatico dell'elettrodomestico.
dur	Impostazione della durata dell'allarme Utilizzare il cursore per impostare la durata dell'allarme da 0 a 2. 0 = 5 secondi 1 = 1 minuto 2 = 2 minuti
Hod	Aspirazione Auto Start Impostando Hod su "Automatico", l'estrattore si accende automaticamente quando il piano cottura a induzione è acceso. L'aspirazione è controllata automaticamente quando viene azionata una zona di cottura (maggiore è il livello di potenza della zona di cottura, maggiore è l'aspirazione). La modalità di estrazione (livello di sensibilità) può essere impostata separatamente (vedere impostazione SEn) a seconda della potenza selezionata delle zone di cottura. 0 - Manuale 1 - Automatica (impostazione predefinita)
GrF	Indicatore di pulizia dei filtri antigrasso In questa impostazione, scegliere il grado di utilizzo del piano cottura a induzione (con estrattore) per determinare quando è necessario pulire il filtro antigrasso. La pulizia del filtro antigrasso è mostrata con un'indicazione. Ci sono quattro opzioni disponibili: 1 - No all'uso limitato di oli da cucina (P1) [pulizia ogni 40 ore]. 2 - Uso moderato di oli da cucina (P2) (standard) [pulizia ogni 20 ore]. 3 - Uso intenso di oli da cucina (P3) [pulizia ogni 10 ore]. 4 - Indicazione spenta (OFF)
SEn	Livello di sensibilità di aspirazione Impostare un livello di sensibilità per l'aspirazione automatica (Hod funzione abilitata) a seconda del livello di potenza delle zone di cottura. Ci sono tre livelli di sensibilità regolabili: 1 - Impostazione aspirazione (L1) regolabile fino ad un massimo di livello 5 2 - Impostazione aspirazione (L2) regolabile fino ad un massimo di livello 7 (default) 3 - Impostazione aspirazione (L3) regolabile fino ad un massimo di livello 9
FAc	Ripristino alle impostazioni di fabbrica Toccare il livello 1 del cursore dalla zona di cottura anteriore destra per 3 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

4.15 Funzionamento del modulo di aspirazione

L'estrazione è impostata su "Auto Start extraction" per impostazione predefinita (il simbolo "A" si illumina). L'estrattore si avvia automaticamente quando viene utilizzata una zona di cottura. Il grado di estrazione è adattato alla potenza selezionata della zona di cottura a seconda del livello di sensibilità di estrazione impostato (vedere il capitolo "Impostazioni utente"). L'estrazione può essere impostata anche per l'uso manuale.

Impostazione manuale del livello di aspirazione:

1. Premere il tasto < o > sull'aspirazione per avviarla. Un segnale acustico conferma il corretto funzionamento del tasto. Il livello di aspirazione è mostrato sul display dell'aspirazione.
 - Premere il tasto > ; l'aspirazione inizia dal livello 6.
 - Premere il tasto < ; l'aspirazione inizia dal livello 3.



2. Premere il tasto < o > per impostare un livello di aspirazione più alto o più basso.
 - Sono disponibili 9 livelli di aspirazione e un livello boost.
 - Se il tasto < o > viene premuto per 0,5 secondo, i cicli di aspirazione sono a fasi, ogni fase seguita da un segnale acustico. Rilasciare il tasto quando viene raggiunta la posizione desiderata.
 - Dopo 10 minuti, il livello boost torna automaticamente all'impostazione 9.
 - L'aspirazione può essere commutata dal funzionamento manuale a "Aspirazione avvio automatico" premendo il tasto (anche se il funzionamento manuale è impostato nelle "Impostazioni utente").
3. Disattivare l'aspirazione utilizzando il tasto per impostare l'aspirazione su 0 (zero) o toccando e tenendo premuto il tasto per 2 secondi.



INFORMAZIONE!

L'"Estrazione avvio automatico" può essere attivata o disattivata premendo i tasti contemporaneamente o tramite il menu impostazioni (vedere il capitolo "Impostazioni utente"). Il simbolo "A" indica che l'"Estrazione avvio automatico" è attiva.

Funzione Aria Pulita

Con la funzione Clean Air, dopo aver spento il piano cottura a induzione, l'estrattore viene acceso ogni ora per 10 minuti per rinfrescare l'aria nella cucina.

- La funzione clean Air opera per un massimo di 24 ore.
- Il simbolo indica che la funzione Clean Air è accesa.



INFORMAZIONE!

La funzione Clean Air può essere abilitata nel menu delle impostazioni (vedere il capitolo "Impostazioni utente").

Indicatore "pulire il filtro del grasso"

Il modulo di aspirazione ha un indicatore del filtro antigrasso . Questo indicatore lampeggia quando è necessario pulire i filtri antigrasso. È possibile impostare tre intensità di utilizzo per determinare il tempo di esecuzione della pulizia dei filtri antigrasso. Scegliendo la giusta intensità di utilizzo in base al comportamento di cottura, i filtri non dovranno essere puliti più del necessario.

1. Premere il tasto  per 2 secondi per ripristinare l'indicazione del filtro.



Indicatore per "sostituire il filtro di ricircolo"

Il modulo di aspirazione ha un indicatore del filtro . Questo indicatore lampeggia quando è necessario sostituire il filtro di ricircolo.


Il filtro di ricircolo ha un intervallo di sostituzione di 300 ore di funzionamento. Vedere "Sostituzione del filtro di ricircolo" nel capitolo "Manutenzione".



INFORMAZIONE!

Quando l'elettrodomestico è impostato sulla modalità di ricircolo ed è installato un filtro al plasma, è possibile ripristinare l'indicatore di sostituzione senza dover sostituire il filtro. Fare riferimento al manuale del filtro al plasma per ulteriori informazioni.

1. Premere il tasto  per 2 secondi per ripristinare l'indicazione del filtro.

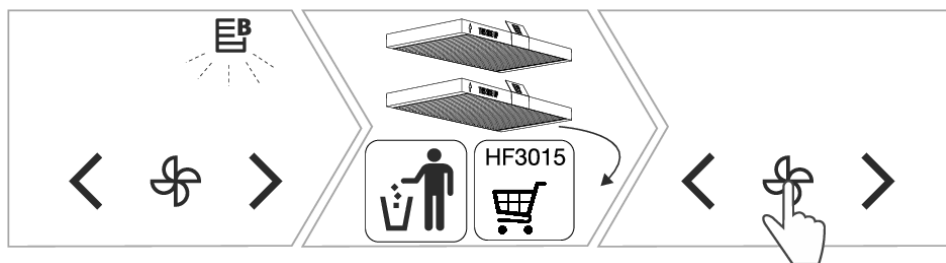

Funzione Air-Dry

La funzione Air-Dry assicura che i canali di aspirazione e i filtri antigrasso vengano asciugati con il getto d'aria.

Se il piano cottura è stato utilizzato per più di 3 minuti prima di spegnerlo, Air-Dry viene accesa per 5 minuti (al livello di estrazione 1). Se è stato utilizzato per più di 10 minuti, Air-Dry viene accesa per 15 minuti (al livello di estrazione 1). Durante questo tempo, viene visualizzata un'animazione del display.

1. Accendere l'apparecchio.

2. Premere il tasto < per 2 secondi per fermare la funzione Air-Dry.

 **INFORMAZIONE!**
Non è consigliato interrompere la funzione Air-Dry durante il ciclo.

4.16 Funzioni aggiuntive con programmi automatici

L'elettrodomestico offre tre funzioni aggiuntive: Riscaldamento/Mantenimento in caldo (WARM), Scioglimento (MELT) e bollitura (BOIL).

Le funzioni aggiuntive consentono il controllo automatico della temperatura, eliminando la necessità di regolare manualmente il livello di riscaldamento durante la cottura.

Oltre alle tre funzioni aggiuntive Riscaldamento, Fusione e Ebollizione, l'app offre anche le funzioni aggiuntive Cottura a fuoco lento, Frittura e Griglia. Se una zona di cottura viene azionata tramite l'app, accanto al cursore viene visualizzato un simbolo WIFI.



1. Premere il tasto **auto modes** per aprire il menu delle funzioni aggiuntive. Il cursore illuminato della zona di cottura selezionata scompare, mentre le funzioni supplementari appaiono pienamente illuminate. Premere il tasto **auto modes** nuovamente per chiudere il menu.
2. Toccare la funzione desiderata sul cursore.
3. Quando la funzione è attivata, viene emesso un segnale acustico.
4. La funzione attiva può essere disattivata in qualsiasi momento toccando la posizione "0" del cursore.
5. Dopo aver attivato una funzione, è possibile impostare il timer della zona di cottura sulla zona di cottura corrispondente (vedi capitolo "Funzioni del tempo"). Una volta trascorso il tempo impostato, la funzione viene disattivata.
6. Modificare una funzione impostata premendo il tasto **auto modes**. La funzione è aperta. Reimpostare la funzione o chiudere il menu.

Tasto/display	Temperatura	Descrizione della funzione
WARM		RISCALDAMENTO
		Questa funzione consente di mantenere caldi e riscaldare i piatti già pronti.
MELT		SCIOGLIMENTO

La tabella prosegue dalla pagina precedente

Tasto/display	Temperatura	Descrizione della funzione
		La funzione consente di sciogliere delicatamente alimenti come cioccolato o burro. Consente inoltre lo scongelamento di alimenti congelati.
BOIL		BOLLITURA
		Questa funzione porta automaticamente l'acqua ad ebollizione e poi la mantiene bollente. Al termine del preriscaldamento, l'acqua ha raggiunto la temperatura ed è pronta per l'uso. Aggiungere il cibo al termine del preriscaldamento. Consigliato per cucinare piatti con un contenuto di acqua superiore a 500 ml.



INFORMAZIONE!

L'uso dell'app ConnectLife sblocca l'accesso a oltre 100 ricette guidate e consente un facile monitoraggio dello stato di cottura, oltre ad altre funzioni avanzate. Quando una funzione aggiuntiva viene attivata tramite l'app, la sua visualizzazione sull'interfaccia utente potrebbe differire dalla visualizzazione standard. Il manuale utente è disponibile all'interno dell'app ConnectLife.



INFORMAZIONE!

Se la padella viene rimossa dalla zona di cottura mentre è attiva una funzione aggiuntiva, la funzione attiva viene messa in pausa. La funzione aggiuntiva selezionata lampeggerà insieme all'icona A. Se si sostituisce la padella entro 20 secondi, la funzione aggiuntiva verrà ripresa, altrimenti verrà disattivata.



INFORMAZIONE!

La funzione aggiuntiva rimane attiva se la funzione di pausa "Stop&Go" viene utilizzata per meno di 20 secondi. Può anche essere ripristinata utilizzando la funzione memoria.

4.17 ConnectLife

Connessione dell'elettrodomestico all'app ConnectLife.

ConnectLife è una piattaforma per la casa intelligente che connette persone, dispositivi e servizi. L'applicazione **ConnectLife** include servizi digitali avanzati e soluzioni senza pensieri che consentono agli utenti di monitorare e controllare gli elettrodomestici, ricevere notifiche da uno smartphone e aggiornare il software (le funzionalità supportate possono variare a seconda dell'elettrodomestico e della regione/Paese in cui ci si trova).

Per collegare il proprio dispositivo smart, c'è bisogno di una rete Wi-Fi domestica (sono supportate solo reti a 2,4 GHz) e di uno smartphone dotato dell'applicazione **ConnectLife**.

 **ConnectLife**




Per scaricare l'applicazione **ConnectLife**, scansionare il codice QR o cercare **ConnectLife** nel proprio app store preferito.

1. Installare l'applicazione **ConnectLife** e creare un account.
2. Nell'applicazione **ConnectLife** andare al menu "Aggiungi dispositivo" e selezionare il tipo di dispositivo appropriato. Scansionare quindi il codice QR (si trova sulla targhetta dell'elettrodomestico; è possibile anche inserire il numero AUID/MV manualmente).
3. L'applicazione vi guiderà quindi attraverso l'intero processo di connessione dell'elettrodomestico allo smartphone.
4. Una volta stabilita una connessione, l'elettrodomestico può essere gestito e monitorato a distanza tramite l'applicazione mobile.

4.18 Gestione Wi-Fi

Accendere il dispositivo e tenere il tasto  premuto per aprire l'impostazione delle funzioni del modulo Wi-Fi.

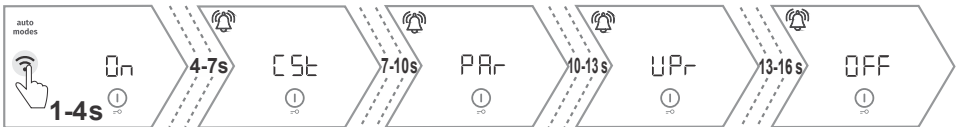

Accensione del modulo Wi-Fi:	
1.	Tenere premuto il tasto per 1-4 secondi per attivare il modulo Wi-Fi. Il display mostrerà "On". Rilasciando il tasto, il modulo Wi-Fi si attiva. Dopo l'attivazione, il simbolo  lampeggerà.
Collegamento dell'elettrodomestico:	
2.	Premendo a lungo il tasto (tra 4 e 7 secondi), sul display apparirà la scritta "CSt". Rilasciando il tasto la connessione viene attivata. Sul display appare un timer di 5 minuti. Durante questo tempo, scansionare il codice QR allegato. NOTA: Per ulteriori impostazioni, seguire le istruzioni nell'app ConnectLife.

La tabella prosegue dalla pagina precedente

3.	Connessione di utenti aggiuntivi: Per connettere utenti aggiuntivi, tenere premuto il tasto (tra 7 e 10 secondi) finché sul display non compare la scritta "PAr". Rilasciando il tasto appare un timer di 3 minuti. Durante questo lasso temporale, altri utenti potranno connettersi al dispositivo tramite l'app ConnectLife. Dopo aver stabilito con successo la connessione, il simbolo Wi-Fi rimarrà  acceso. NOTA: Per continuare la configurazione, seguire le istruzioni nell'app ConnectLife.
4.	Rimozione di tutti gli utenti connessi: Tenendo premuto il tasto (tra i 10 e i 13 secondi), UPr apparirà sul display e una linea lampeggerà sotto il tasto del timer. Toccando il timer, si attiva la funzione di rimozione. Quando si accede al menu, viene visualizzato un timer di 1 minuto, che rimane visibile finché tutti gli utenti connessi non vengono rimossi dal dispositivo. Utilizzare questa impostazione per disconnettere tutti gli utenti dall'app ConnectLife.
5.	Spegnimento del modulo Wi-Fi: Dopo aver premuto a lungo il tasto (tra 13 e 16 secondi), "OFF" apparirà sul display. Rilasciando il tasto, il modulo Wi-Fi si spegne. Dopo aver spento il modulo, il simbolo  si spegne.

5. Consigli e suggerimenti

5.1 Piano di cottura

- Il piano di cottura è resistente alle variazioni di temperatura.
- L'utilizzo della superficie del piano cottura come area di appoggio può causare graffi o altri danni.
- Se la superficie di cottura in vetroceramica viene usata come spazio dove lasciare degli oggetti, c'è rischio di danni o di graffi. Non utilizzare i piani in vetroceramica spaccati o rotti. La caduta sul piano di un oggetto con un bordo tagliente può causare la spaccatura del piano. Le conseguenze sono visibili subito o solo dopo un po' di tempo.
- Se si verificano delle spaccature visibili, scollegare immediatamente l'alimentazione elettrica dell'apparecchio.
- Assicurarsi che le piastre e il fondo delle pentole siano puliti e asciutti per consentire un buon trasferimento di calore e che la superficie di riscaldamento non sia danneggiata.
- Non posizionare pentolame vuoto sulla zona di cottura, in quanto ciò potrebbe causare danni.


**AVVISO!**

Se sulla piastra calda in vetroceramica viene versato dello zucchero o si versa un alimento fortemente zuccherato, bisogna pulire la piastra immediatamente eliminando lo zucchero col raschietto anche se la piastra è ancora calda. In tal modo si evitano possibili danni alla superficie in vetroceramica.

Non pulire le superfici in vetroceramica calde con dispositivi per la pulizia perché la superficie in vetroceramica si può danneggiare.

5.2 Funzionamento della piastra a induzione

La cottura su un piano cottura a induzione è diversa dalla cottura su elettrodomestici tradizionali. Il piano cottura a induzione utilizza il campo magnetico per generare calore e cucinare. Ciò significa che non tutti i tipi di pentole possono essere utilizzati su un piano cottura a induzione.

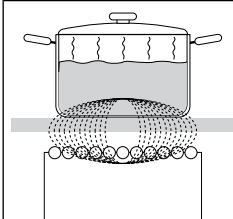




La piastra è dotata di campi di cottura a induzione. Il calore viene prodotto direttamente sul fondo della pentola, dove è anche più necessario, senza perdite attraverso la superficie in vetroceramica. Il consumo di energia è inferiore a quello delle piastre a riscaldamento convenzionali che funzionano secondo il principio della radiazione.

La zona di cottura in vetroceramica non viene riscaldata direttamente, ma solo indirettamente per mezzo del calore irradiato dalla pentola. Dopo lo spegnimento della zona di cottura, questo calore residuo viene indicato da 🔥.

Nella piastra ad induzione il riscaldamento è indotto dalla bobina di induzione (a spirale), installata sotto la superficie in vetroceramica. La bobina stabilisce un campo magnetico per il quale si formano nel fondo della pentola correnti a vortice che si riscaldano.

Il piano cottura a induzione funziona perfettamente se usate le pentole adatte.



5.3 Pentole per la cottura a induzione

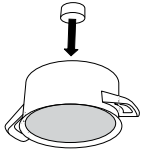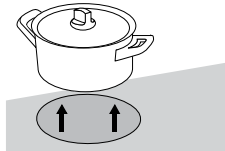	Test magnetico: con un piccolo magnete si può verificare se il fondo della pentola è magnetico. Se il fondo della pentola attira il magnete, allora la pentola è adatta per la cottura a induzione.
	Durante la cottura la pentola deve stare al centro della piastra.
	Per ottenere buoni risultati di cottura, la parte ferromagnetica del fondo della pentola deve corrispondere alle dimensioni della piastra. Se la piastra non rileva la pentola bisogna provare a metterla su un'altra piastra con un diametro più piccolo.

Pentole adatte	Pentole non adatte
acciaio	vetro
acciaio smaltato	acciaio legato con fondo in rame
ghisa	acciaio legato con fondo in alluminio

- Quando si utilizza una pentola a pressione, deve essere controllata fin quando si raggiunge la pressione adatta. La piastra deve prima essere attivata con la massima potenza, quindi, in base alle istruzioni del produttore della pentola, la potenza deve essere ridotta al momento giusto.
- Assicurarsi che nella pentola a pressione come nei tutti altri vasi e contenitori sempre sia la quantità sufficiente di liquido; il surriscaldamento dovuto all'uso di una pentola vuota sulla zona di cottura danneggia sia la pentola e la zona di cottura.
- Alcune pentole non hanno un fondo completamente ferromagnetico. In questo caso viene riscaldata solo la parte magnetica, il resto del fondo rimane freddo.
- Quando si usano le pentole speciali, osservare le istruzioni del produttore.
- Il fondo della pentola deve essere dritto.

Piastra	Diametro minimo del fondo della pentola
Ø 145 mm	Ø 90 mm
Ø 180 mm	Ø 110 mm
Ø 230 mm	Ø 110 mm



5.4 Risparmio di energia

- Cucinare con un coperchio sulla pentola, preferibilmente, per ridurre gli odori di cottura e il consumo di energia. Anche un filtro per odori troppo umido a causa dei vapori d'acqua ne riduce l'efficacia.
- Quando si acquista il pentolame, considerare che il diametro indicato sulla padella si riferisce solitamente al bordo superiore o al coperchio, che normalmente è maggiore del diametro del fondo della padella.
- Preparare i piatti con un lungo tempo di cottura in una pentola a pressione. Assicurarsi che nella pentola a pressione ci sia sempre abbastanza liquido, in quanto in caso di pentola vuota sulla piastra si può surriscaldare danneggiando sia la pentola che la piastra.
- Quando possibile, coprire la pentola o la padella con un coperchio di dimensioni adeguate. Usare pentolame adatto alla quantità di cibo che si sta cucinando. Cucinare in una pentola capiente parzialmente piena consumerà molta più energia.
- Quando nella piastra non ci sono pentole o c'è una pentola con un diametro inferiore al diametro della piastra, non ci sono perdite di energia.
- Se la padella è molto più piccola della zona di cottura, è possibile che non venga rilevata.
- Quando si pone sulla piastra una pentola più piccola che la piastra comunque rileva, utilizzerà per il riscaldamento solo la quantità di energia necessaria per questa dimensione della pentola.

6. Pulizia e manutenzione

Dopo ogni utilizzo, attendere che la superficie in vetroceramica si raffreddi e pulirla. Altrimenti, tutte le impurità rimanenti bruceranno sulla superficie calda la prossima volta che il piano cottura verrà utilizzato.

Per la manutenzione ordinaria del piano cottura in vetroceramica, utilizzare prodotti specifici che creano una pellicola protettiva sulla superficie, impedendo allo sporco di attaccarsi.

Prima di ogni utilizzo della superficie in vetroceramica, rimuovere la polvere o altre impurità che potrebbero graffiare la superficie, sia dal piano cottura che dal fondo della pentola.



INFORMAZIONE!

La lana di acciaio, le spugne detergenti e i polveri abrasivi possono graffiare la superficie, e possono danneggiarla anche gli spray aggressivi e detergenti liquidi non adatti.

La segnaletica potrebbe danneggiarsi quando si utilizzano detergenti aggressivi o abrasivi o quando si usano pentole con una base ruvida o danneggiata.

Per rimuovere piccole impurità, utilizzare un panno morbido umido. Quindi asciugare la superficie.

Rimuovere le macchie d'acqua con una soluzione delicata di aceto, che non deve essere utilizzata per pulire la cornice (in alcuni modelli), poiché potrebbe perdere la sua lucentezza. Non utilizzare spray o detergenti aggressivi per rimuovere il calcare.

Rimuovere lo sporco più ostinato con detergenti specifici per superfici in vetroceramica. Seguire le istruzioni del produttore del detergente. Dopo la pulizia, fare attenzione a rimuovere accuratamente i residui di detergente, poiché potrebbero danneggiare la superficie in vetroceramica se riscaldati.


Rimuovere lo sporco ostinato e bruciato con un raschietto. Fare attenzione a non farsi male utilizzando il raschietto.

Rimuovere immediatamente lo zucchero o gli alimenti zuccherati dal piano cottura in vetroceramica utilizzando un raschietto, anche se il piano cottura è ancora caldo, poiché lo zucchero potrebbe danneggiare in modo permanente la superficie in vetroceramica.



INFORMAZIONE!

Il raschietto non è compreso nella dotazione dell'apparecchio.

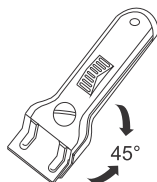

INFORMAZIONE!

Utilizzare il raschietto solo quando non è possibile rimuovere lo sporco con un panno umido o con detergenti speciali per superfici in vetroceramica.

Tenere il raschiatore sotto l'angolo corretto (45° a 60°). Per rimuovere lo sporco sfiorare la segnalazione con leggera pressione. Il manico di plastica del raschietto (in alcuni modelli) non deve venire in contatto con la zona di cottura calda.





INFORMAZIONE!

Non posizionare il raschietto perpendicolarmente e non graffiare con la sua punta la superficie di vetro.

6.1 Pulizia del gruppo filtro antigrasso

- Pulire l'unità filtro antigrasso quando viene visualizzato l'indicatore  del filtro antigrasso.
- Rimuovere prima la griglia di ingresso, quindi rimuovere il gruppo filtro antigrasso dal modulo di aspirazione.
- Pulire l'unità filtro antigrasso e la griglia di ingresso con acqua calda, detersivo per piatti e una spazzola o una spugna non abrasiva. Possono anche essere lavati in lavastoviglie. Per evitare graffi o macchie, assicurarsi che le parti siano posizionate in modo che tutti i liquidi defluiscano e che non vi sia alcun contatto tra loro.

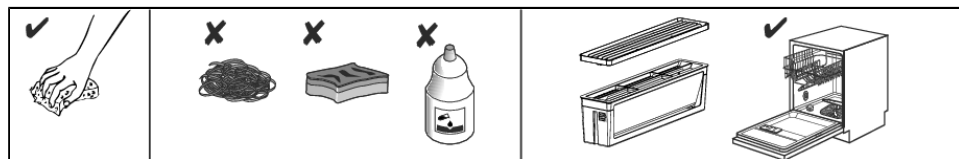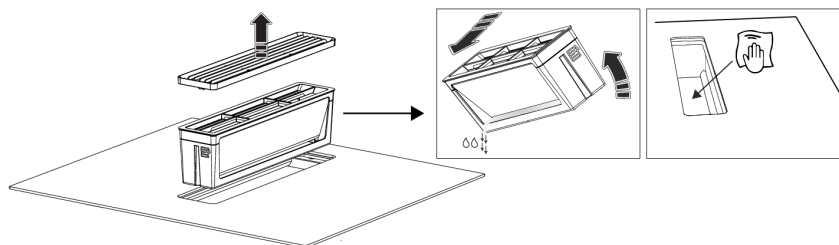


INFORMAZIONE!

È importante che i filtri del grasso siano asciugati bene prima del riposizionamento.

6.2 Sostituzione dei filtri di ricircolo

- Sostituire i filtri di ricircolo quando l'indicazione  viene visualizzata. Per prima cosa, rimuovere la griglia di ingresso e il gruppo filtro antigrasso.
- Rimuovere entrambi i filtri di ricircolo dal modulo di aspirazione.
- Assicurarsi che il lato indicato dalla freccia sia rivolto verso l'alto quando si installano nuovi filtri di ricircolo.

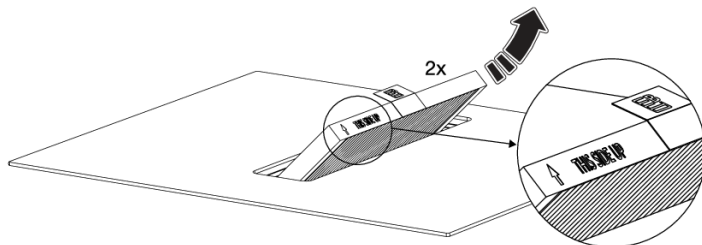

**INFORMAZIONE!**

Acquista nuovi filtri di ricircolo HF3015 su [Maintainlife.com](https://www.Maintainlife.com)



7. Problemi ed errori

Durante il periodo di garanzia, solo un centro di assistenza autorizzato dal produttore può eseguire eventuali riparazioni.

Prima di effettuare qualsiasi riparazione, assicurarsi che l'elettrodomestico sia scollegato dalla rete elettrica rimuovendo il fusibile o scollegando la spina di alimentazione dalla presa a muro.

Eventuali riparazioni non autorizzate dell'elettrodomestico possono provocare scosse elettriche e pericolo di cortocircuito; pertanto, non eseguirle. Affidare tale lavoro a un esperto o a un tecnico dell'assistenza.

In caso di problemi minori con il funzionamento dell'elettrodomestico, consultare questo manuale per vedere se è possibile risolvere il problema da soli.

Conservare le istruzioni per future consultazioni e trasmetterle a eventuali successivi proprietari o utilizzatori dell'elettrodomestico.

Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per la risoluzione dei problemi.

Problema/errore	Causa	Soluzione
Il fusibile nel vano del contatore scatta ripetutamente.	L'apparecchio potrebbe essere collegato in modo errato o avere un guasto interno.	• Consultare un installatore qualificato.
Segnale acustico e display continui 	L'acqua si è rovesciata sul pannello comandi o un oggetto vi è appoggiato sopra.	• Pulire e asciugare il pannello di controllo. • Rimuovere l'oggetto.
I comandi touch non rispondono correttamente.	Il pannello di controllo è sporco.	• Pulire e asciugare il pannello di controllo. • Rimuovere eventuali pentole o piatti. • Lasciare raffreddare l'elettrodomestico. • Scollegare l'elettrodomestico dall'alimentazione elettrica scollegandolo (se applicabile), spegnendo l'interruttore automatico appropriato nell'armadio del contatore o spegnendo l'interruttore generale. Attendere almeno un minuto prima di ripristinare l'alimentazione.
Hot	Il pannello di controllo è troppo caldo per funzionare.	• Lasciare raffreddare l'elettrodomestico.
Err	L'elettrodomestico non è riuscito a connettersi all'app ConnectLife o disconnettersi da essa.	• Eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica. • Fare riferimento al capitolo "ConnectLife".
E18	Raffreddamento insufficiente dell'apparecchio.	• Verificare che l'apparecchio sia stato installato secondo le istruzioni del manuale d'uso. • Consultare un installatore, se necessario.

La tabella prosegue dalla pagina precedente

Problema/errore	Causa	Soluzione
E19	La temperatura di una zona di cottura è troppo alta.	• Lasciare raffreddare l'elettrodomestico. • Non riscaldare pentole vuote.
E20	Guasto interno all'elettronica.	• Scollegare l'elettrodomestico dall'alimentazione elettrica scollegandolo (se applicabile), spegnendo l'interruttore automatico appropriato nell'armadio del contatore o spegnendo l'interruttore generale. Attendere almeno un minuto prima di ripristinare l'alimentazione. • Consultare un installatore, se necessario.
E42	Guasto nel pannello di controllo.	• Pulire e asciugare il pannello di controllo. • Scollegare l'elettrodomestico dall'alimentazione elettrica scollegandolo (se applicabile), spegnendo l'interruttore automatico appropriato nell'armadio del contatore o spegnendo l'interruttore generale. Attendere almeno un minuto prima di ripristinare l'alimentazione. • Consultare un installatore, se necessario.
Altri codici di errore "E"	Si è verificato un guasto durante il funzionamento.	• Scollegare l'elettrodomestico dall'alimentazione elettrica scollegandolo (se applicabile), spegnendo l'interruttore automatico appropriato nell'armadio del contatore o spegnendo l'interruttore generale. Attendere almeno un minuto prima di ripristinare l'alimentazione. • Consultare un installatore, se necessario.

Se i problemi persistono nonostante si osservi il consiglio di cui sopra, chiamare un tecnico dell'assistenza autorizzato. La riparazione o qualsiasi reclamo in garanzia derivante da un collegamento o utilizzo errato dell'apparecchio non saranno coperti dalla garanzia. In questo caso, l'utente coprirà il costo della riparazione.



AVVISO!

Prima di iniziare le riparazioni, l'apparecchio deve essere staccato dalla corrente (spegnendo il fusibile o rimuovendo il cavo elettrico dalla presa).


**AVVISO!**

In caso di guasto sconosciuto, l'apparecchio deve essere staccato dalla corrente per 1 minuto (rimuovendo il fusibile o staccando la spina). Se il guasto non viene risolto, contattare il servizio di assistenza.

7.1 Rumori durante la cottura a induzione

Ronzii e suoni	Causa	Soluzione
Rumori durante il funzionamento, dovuti all'induzione	La tecnologia d'induzione è basata sulle caratteristiche dei certi metalli sotto l'influenza elettromagnetica. Ciò risulta nella verifica dei cosiddetti correnti vorticosi, che costringono le molecole in oscillazione. Queste vibrazioni vengono convertite in calore, che, dipendente dal metallo, può causare i rumori silenziosi.	• Questi rumori sono normali e non presentano nessun fallimento.
Ronzio come nel trasformatore	Accade nella cottura con la potenza elevata. La causa è nella quantità di energia che viene trasmessa dal piano di cottura al contenitore.	• Questo rumore scompare o s'indebolisce dopo la riduzione del livello della capacità.
Vibrazioni e scoppiettamento dei contenitori per cottura	Questo rumore accade presso i tali contenitori che sono prodotti da diversi strati di materiali.	• Questo rumore è causato dalle vibrazioni alle superfici accoppiate degli strati di materiali diversi. Questo rumore dipende dal contenitore. Si può cambiare secondo la quantità e la tipologia di alimenti che vengono cucinati.
Rumore del ventilatore	Il corretto funzionamento dei componenti elettronici a induzione richiede il controllo della temperatura. Pertanto, il piano cottura è dotato di una ventola che raffredda l'elettronica in base alla temperatura rilevata.	• La ventola può funzionare anche dopo aver spento il piano cottura, se la temperatura percepita è ancora troppo alta.

8. Dati tecnici

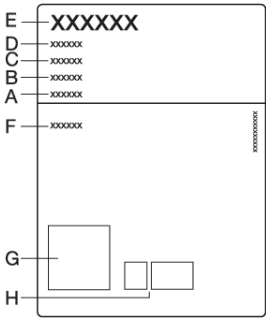

- A. Numero di serie
- B. Modello
- C. Tipo
- D. Codice
- E. Marchio
- F. Dati tecnici
- G. Codice QR
- H. Indicazioni/simboli di conformità

La targhetta con le informazioni di base sull'apparecchio si trova sul lato inferiore del piano cottura. I dati sul Tipo e il Modello sono contenuti nel certificato di garanzia.

8.1 Informazioni secondo regolamento

(EU) 66/2014 - (EU) 65/2014 - (EU) 2023/826

Identificazione modello	GEH6432BSCWF	GEH8432BSCWF
Marchio commerciale	Gorenje	Gorenje
Tipo di piano cottura	Piano di cottura ad induzione con aspirazione integrata	Piano di cottura ad induzione con aspirazione integrata
Numero di zone e/o aree di cottura elettriche	4	4
Tecnologia di riscaldamento	Zone di cottura e aree di cottura a induzione	Zone di cottura e aree di cottura a induzione
- Per le zone di cottura non circolari: lunghezza e larghezza della superficie utile per zona di cottura riscaldata elettricamente o area [mm] - Per le zone di cottura circolari: diametro di superficie utile per zona di cottura riscaldata elettricamente [mm]		
Consumo di energia per zone o aree di cottura calcolato per kg ($CE_{\text{cottura elettrica}}$) in Wh/kg		
Consumo energetico del piano di cottura, calcolato per kg ($EC_{\text{piano di cottura elettrico}}$) in Wh/kg	178,2	177,1
Consumo energetico annuo (AEC_{cappa}) [kWh/a]	13,2	13,2
Fattore di incremento tempo (f)	0,3	0,3
Efficienza dinamica dei fluidi (FDE_{cappa}) [%]	46,9	46,9

La tabella prosegue dalla pagina precedente

Identificazione modello	GEH6432BSCWF	GEH8432BSCWF
Indice di efficienza energetica (E_{cappa})	16,2	16,2
Flusso aria misurato al miglior punto di efficienza (Q_{BEP}) [m^3/h]	339,2	339,2
Pressione aria misurata al miglior punto di efficienza (P_{BEP})	599	599
Flusso aria massimo (Q_{max}) [m^3/h]	627,1	627,1
Ingresso alimentazione misurato al miglior punto di efficienza (W_{BEP})	120,5	120,5
Consumo energetico in modalità standby (P_s) [W]	0,26	0,26
Consumo energetico misurato modalità off (P_o) [W]	-	-
Consumo energetico in modalità standby (Wi-Fi) [W]	0,89	0,89
Livello potenza suono (L_{WA}) [dB]	68	68
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++
Classe di efficienza dinamica dei fluidi	A	A
Efficienza di filtraggio grasso (GFE_{cappa}) [%]	91,5	91,5
Classe di efficienza di filtraggio grasso	B	B
Flusso aria a velocità minima e massima in condizioni d'uso normale [m^3/h]	156,5 - 471	156,5 - 471
Flusso aria a impostazione intensiva o boost [m^3/h]	627,1	627,1
Emissioni sonore pesate in classe A trasmesse per via aerea a velocità minima e massima in condizioni d'uso normale [dB(A)]	46 - 68	46 - 68
Emissioni rumorose pesate in classe A trasmesse per via aerea a velocità intensiva o boost [dB(A)]	74	74
Tempo necessario all'apparecchiatura per raggiungere il modo o la condizione di consumo ridotto applicabile [min.]	< 1	< 1

8.2 Informazioni sulla conformità

Tipo di apparecchiatura radio	HSCIM - 1 modulo
Intervallo di frequenza operativa	2402,0 - 2480,0 MHz
Potenza massima in uscita	7,63dBm EIRP medio (calcolato)
Tipo di emissione	G1D
Tipo di apparecchiatura radio	Modulo Wi-Fi
Intervallo di frequenza operativa	2412 - 2472 MHz
Potenza massima in uscita	16,8dBm EIRP medio (calcolato)
Guadagno massimo dell'antenna	0dBi
Tipo di apparecchiatura radio	Modulo BLE
Intervallo di frequenza operativa	2402 - 2480 MHz
Potenza massima in uscita	7,63dBm EIRP medio (calcolato)
Guadagno massimo dell'antenna	0dBi

Gorenje dichiara che il dispositivo con la funzione Connectlife è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE. La Dichiarazione di Conformità dettagliata è disponibile all'indirizzo web <https://auid.connectlife.io> nella pagina del dispositivo tra i documenti aggiuntivi.

9. Aspetti ambientali



AVVISO!

Rendere l'apparecchio inutilizzabile per prevenire incidenti causati da un uso improprio (ad esempio bambini che giocano):

- Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica. Con un apparecchio fisso, questo deve essere eseguito da un elettricista qualificato.
- Quindi rimuovere il cavo dall'apparecchio interrompendo l'alimentazione del dispositivo.

9.1 Smaltimento dell'apparecchio e dell'imballaggio

Per la fabbricazione di questo prodotto sono stati utilizzati materiali ecosostenibili. L'apparecchiatura deve essere smaltita in modo responsabile al termine del suo ciclo di vita. Contattare le autorità locali per avere maggiori informazioni a riguardo.

L'imballo dell'apparecchiatura è riciclabile. Potrebbero essere stati utilizzati i seguenti materiali


- cartone;
- pellicola di polietilene (PE);
- polistirene senza CFC (schiuma PS rigida).

Smaltire i suddetti materiali in modo responsabile e in accordo con le normative vigenti.



AVVISO!

Non permettere mai ai bambini di giocare con il materiale di imballaggio per evitare lesioni o soffocamento. Conservare il materiale di imballaggio in modo sicuro o smaltirlo in modo ecologico.

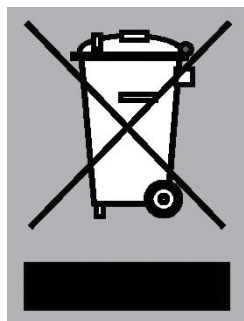

Il prodotto è stato contrassegnato con il simbolo barrato di un contenitore della spazzatura per ricordarvi l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici. Ciò significa che non sarà possibile gettare l'elettrodomestico tra i normali rifiuti domestici alla fine del suo ciclo di vita. Esso dovrà essere portato in un centro speciale di raccolta di rifiuti differenziati comunale o da un commerciante che offra tale servizio.

La raccolta separata degli elettrodomestici aiuta a contenere l'impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana causato dallo smaltimento errato. Questo procedimento ha lo scopo di consentire il riutilizzo dei materiali con i quali è stato fabbricato l'elettrodomestico in modo da risparmiare energia e materie prime.



Dichiarazione di conformità

Dichiariamo che i nostri prodotti sono conformi alle direttive, alle disposizioni e alle norme europee applicabili, nonché ai requisiti elencati negli standard di riferimento.

9.2 Per l'Italia

SMALTIMENTO



Per gli **imballaggi** dei prodotti utilizziamo materiali ecologici che possono essere riciclati, depositati o distrutti senza alcun pericolo per l'ambiente. I materiali di imballaggio sono a tal fine etichettati in modo evidente.

Il **simbolo** sul prodotto o nel suo imballaggio indica che il prodotto non può essere trattato come un normale rifiuto domestico. Portare il prodotto nel punto di raccolta appropriato per il trattamento dei rifiuti elettrici ed elettronici.

Quando si smaltisce una **lavatrice** usata, assicurarsi di rimuovere il cavo elettrico e distruggere il bloccaggio dell'oblò in modo non possa chiudersi (sicurezza per i bambini).

Smaltire in modo corretto il prodotto contribuisce a prevenire potenziali conseguenze ed effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana che potrebbero verificarsi in caso di smaltimento inappropriato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento e il trattamento del prodotto, contattare l'organo comunale per lo smaltimento dei rifiuti, il servizio comunale o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

ETICHETTA AMBIENTALE

Tipo di imballaggio	Materiale (secondo la normativa 97/129/CE)	Dove riciclare (*)
Cartone	PAP 20	CARTA
Sacchetto per accessori	PE-LD 04	PLASTICA
Sacchetto per apparecchi	PE-LD 04	PLASTICA
Sacchetto di plastica	PE-LD 04	PLASTICA
Parti EPS	EPS 06	PLASTICA
Pellicola di protezione	PE-LD 04	PLASTICA
Stagnola di protezione	PE-HD 02	PLASTICA
Nastro	PP 05	RIFIUTI NON RICICLABILI
Parti in legno	FOR 50	IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Nastro d'imballaggio	PP 05	PLASTICA

(*) Verifica le disposizioni del tuo Comune per la gestione dei rifiuti.

Considerazioni sull'ambiente

Riciclare i materiali con il simbolo . Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l'ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire le apparecchiature che riportano il simbolo  insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.

[illegible]

[illegible]

gorenje

www.gorenje.com



934150-a13



Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.