

DE

gorenje

AUSFÜHRLICHE GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE



Wir bedanken uns für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf unseres Geräts erwiesen haben. Um Ihnen den Gebrauch des Produkts zu erleichtern, haben wir eine detaillierte Anleitung zum Gebrauch und zur Installation des Geräts verfasst. Diese soll Ihnen helfen, sich so schnell wie möglich mit Ihrem neuen Gerät anzufreunden.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Gebrauch Ihres neuen Geräts.

Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.

Der Kühlschrank ist zur Lagerung von frischen Lebensmitteln bei Temperaturen über 0°C bestimmt.

Der Gefrierschrank ist zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln und zur langfristigen Lagerung (bis zu einem Jahr, abhängig von der Art der Lebensmittel) von gefrorenen Lebensmitteln bestimmt.

Besuchen Sie auch unsere Internetseite, wo Sie nach Eingabe des Modells des Geräts, das auf dem Typenschild oder auf der Garantiekarte angegeben ist, eine detaillierte Beschreibung des Geräts sowie Tipps zum Gebrauch, zur Beseitigung von Störungen, Serviceinformationen sowie Gebrauchsanleitungen finden.



<http://www.gorenje.com>



Wichtige Sicherheitshinweise!

INHALT

| | |
|--|---|
| 4 WICHTIGE HINWEISE 4 Informationen zur Sicherheit und Warnhinweise | EINLEITUNG |
| 12 INSTALLATION IHRES NEUEN GERÄTS 15 BESCHREIBUNG DES GERÄTS 16 ANZEIGE KONTROLLEN 20 VERWENDEN SIE IHR GERÄT | BESCHREIBUNG DES GERÄTS |
| 26 PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE 28 REINIGEN UND PFLEGEN | ABTAUEN UND REINIGUNG DES GERÄTS |
| 30 FEHLERBEHEBUNG 33 ENTSORGUNG DES GERÄTES | SONSTIGES |

WICHTIGE HINWEISE



INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT UND WARNHINWEISE

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und ordnungsgemäßen Verwendung lesen Sie bitte vor Installation und erstmaligem Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, einschließlich der Hinweise und Warnungen. Zur Vermeidung von unnötigen Fehlern und Unfällen ist es erforderlich, dass alle Personen, die das Gerät verwenden, hinreichend vertraut sind mit dessen Betrieb und seinen Sicherheitsmerkmalen. Bewahren Sie diese Anleitungen sorgfältig auf und stellen Sie sicher, dass diese beim Gerät verbleiben, wenn dieses verstellt oder verkauft wird, damit jeder, der das Gerät im Laufe seiner Lebenszeit verwendet, ausreichend über dessen korrekte Inbetriebnahme und Sicherheit informiert ist. Zum Schutz des Lebens und Eigentums beachten Sie bitte die Vorsichtsmaßnahmen in dieser Bedienungsanleitung, denn der Hersteller ist nicht für Schäden verantwortlich, die aufgrund von Missachtungen entstehen.

Sicherheit von Kindern und empfindlichen Personen

Diese Geräte dürfen nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit reduzierten körperlichen, wahrnehmungsbezogenen und psychischen Fähigkeiten oder Personen ohne Erfahrung und Kenntnisse des Geräts verwendet werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt und erhalten Anweisungen von der für ihre Gesundheit verantwortlichen Personen.

Beaufsichtigen Sie Kinder, wenn diese das Gerät gebrauchen und achten Sie darauf, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung oder Benutzerwartung darf von Kindern nicht durchgeführt werden, es sei denn sie werden dabei von einem Erwachsenen beaufsichtigt.

Folgendes gilt nur für die europäischen Märkte

Dieses Gerät darf von Kindern ab acht Jahren, wie auch von Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder mangelhaften Erfahrungen und Wissen bedient werden, jedoch nur, wenn sie das Gerät unter entsprechender Aufsicht bedienen oder entsprechende Anweisungen über den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die mit dem Gebrauch des Geräts verbundenen Gefahren verstanden haben.

Kinder nicht mit dem Gerät spielen lassen.

Kinder dürfen ohne Aufsicht von Erwachsenen das Gerät nicht reinigen oder Benutzerwartung am Gerät durchführen.

Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen Gegenstände in das Kühlgerät stellen oder aus dem Kühlgerät nehmen.

- Es besteht Erstickungsgefahr, bewahren Sie sämtliches Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Buchse, wenn Sie das Gerät entsorgen, schneiden Sie das Verbindungskabel (so nah am Gerät wie möglich) ab und entfernen Sie die Tür, um zu vermeiden, dass spielende Kinder Stromschläge erhalten, wenn sie sich darin einschließen.
- Wenn Sie das Gerät mit Magnettürverschluss gegen ein älteres Gerät mit
- Schnappschloss an der Tür oder an dem Deckel austauschen, achten Sie bitte darauf, das Schnappschloss unbrauchbar zu machen, bevor sie es entsorgen. Dadurch wird die Gefahr vermieden, dass für Kinder daraus eine Todesfalle wird.



Allgemeine Sicherheitsvorschriften

- **WARNUNG** - Dieses Gerät ist für den Haushalt und ähnliche Anwendungen vorgesehen, z. B.:
 - Mitarbeiter- Küchenbereiche in Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen.
 - Bauernhäuser und von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnräumen;
 - Bett- und Frühstück-Typ Umgebungen
 - Gastronomie und ähnliche Non-Retail-Anwendungen
- **WARNUNG** - Bewahren Sie keine explosiven Stoffe wie Spraydosen mit brennbaren Treibmittel in diesem Gerät.
- **WARNUNG** - Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
- **WARNUNG** - Halten Sie die Belüftungsöffnungen in der Geräteverkleidung oder in der integrierten Struktur von Behinderungen frei.
- **WARNUNG** - Verwenden Sie keine mechanische Vorrichtung oder anderen Mittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen.
- **WARNUNG** - Beschädigen Sie den Kühlmittelkreislauf nicht.
- **WARNUNG** - Verwenden Sie keine anderen elektrischen Geräte innerhalb des Lebensmittellablagefachs des Gerätes, außer diese sind vom Hersteller zu diesem Zweck zugelassen.
- **WARNUNG** - Das Kühlmittel und Isolationstreibgas sind brennbar. Bei der Entsorgung des Gerätes führen Sie dies nur bei einem zugelassenen Entsorgungszentrum durch. Nicht in Kontakt mit Flammen.

- **WARNUNG** - Falls die LED-Beleuchtung nicht funktioniert, rufen Sie bitte den Kundendienst an. Versuchen Sie nicht, die LED-Beleuchtung selbst zu reparieren, weil Sie in Kontakt mit Hochspannung geraten können!

Kühlmittel

Der Kühlmittelkreislauf des Geräts enthält das Kühlmittel Isobutan (R600a), ein sehr umweltverträgliches Erdgas, das nichtsdestotrotz entzündlich ist. Achten Sie während des Transports und der Aufstellung des Geräts darauf, dass kein Bestandteil des Kühlmittelkreislaufes beschädigt wird. Das Kühlmittel (R600a) ist entzündlich.



HINWEIS! Brandgefahr/entzündliche Stoffe.

Wenn der Kühlmittelkreislauf beschädigt ist:

- Vermeiden Sie offene Flammen und Zündquellen.
- Lüften Sie den Raum sorgfältig, in dem das Gerät steht. Es ist gefährlich, diese Spezifikationen zu ändern oder das Produkt in irgendeiner Art und Weise zu verändern. Jegliche Beschädigung des Kabels kann zu einem Kurzschluss, Brand und/oder Stromschlag führen.



Elektrische Sicherheit

- Das Stromkabel darf nicht verlängert werden.
- Vergewissern Sie sich, dass der Stromstecker nicht eingequetscht oder beschädigt wird. Ein gequetschter oder beschädigter Stromstecker könnte überhitzen und einen Brand verursachen.
- Achten Sie darauf, dass Sie an den Gerätenetzstecker gelangen.
- Ziehen Sie nicht am Kabel.

- Stecken Sie den Stromstecker nicht ein, wenn die Stromsteckerbuchse locker ist. Es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Das Gerät darf ohne Deckel auf der Innenbeleuchtung nicht betrieben werden.
- Der Kühlschrank eignet sich nur für Einphasenwechselstrom mit 220-240V/50Hz. Sollte die Spannungsfluktuation im Wohnbereich des Benutzers ist so groß sein, dass die Spannung den oben genannten Bereich überschreitet, so nutzen Sie aus Sicherheitsgründen bitte einen automatischen Wechselspannungsregler mit über 350W. Der Kühlschrank muss an eine spezielle Steckdose statt einer gemeinsamen mit anderen elektrischen Geräten angeschlossen werden. Sein Stecker muss für eine Steckdose mit Erdung geeignet sein.

Tägliche Nutzung

- Lagern Sie keine entzündlichen Gase oder Flüssigkeiten im Gerät; es besteht eine Explosionsgefahr.
- Betreiben Sie keine anderen Elektrogeräte (z.B. elektrische Eismaschine, Mischer) innerhalb des Kühlschranks.
- Ziehen Sie immer am Stecker, nicht am Kabel, wenn Sie das Gerät ausstecken.
- Stellen Sie keine heißen Gegenstände in die Nähe der Plastikteile des Geräts.
- Stellen Sie keine Lebensmittel direkt an die Luftaustrittsöffnung an der Rückwand.
- Lagern Sie neu verpackte gefrorene Lebensmittel gemäß Anweisungen des Nahrungsmittelherstellers.
- Die Empfehlungen des Geräteherstellers zur Lagerung sollten strikt befolgt werden. Siehe entsprechende Anweisungen zum Einfrieren.

- Stellen Sie keine Getränke mit Kohlensäure in das Gefrierfach, denn sie üben Druck auf den Behälter aus, können ihn zum Explodieren bringen und so das Gerät beschädigen.
- Gefrorene Lebensmittel können Frostverbrennungen verursachen, wenn sie direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach konsumiert werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt in die Sonne.
- Halten Sie Kerzen, Lampen und andere Gegenstände mit offenen Flammen von dem Gerät fern, so dass das Gerät nicht in Brand gesetzt wird.
- Das Gerät ist für die Lagerung der Nahrungsmittel und / oder Getränke im normalen Haushalt vorgesehen, wie in der Gebrauchsanweisung ausgeführt.
- Das Gerät ist schwer. Bei der Bewegung sollte darauf geachtet werden.
- Entfernen oder berühren Sie keine Elemente aus dem Gefrierfach, wenn Ihre Hände feucht / nass sind, da dies zu Hautverletzungen oder Frost / Gefrierverbrennungen verursachen könnte.
- Benutzen Sie niemals die Basis, Schubladen, Türen usw. Als Stütze oder Träger.
- Gefrorene Lebensmittel dürfen nicht erneut eingefroren werden, wenn sie einmal abgetaut wurden.
- Nicht essen Eis am Stiel oder Eiswürfel direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach, da dies zu Gefrierbrand in Mund und Lippen führen könnte.
- Um Verletzungen oder Schäden am Gerät durch das Herunterfallen der Gegenstände zu vermeiden, überladen Sie nicht die Türablagen oder legen Sie nicht zu viel Lebensmittel in das Gemüsefach.
- **WARNUNG** - Die Lebensmittel müssen in den Tüten verpackt werden, bevor sie in den Kühlschrank gelegt werden, und die Flüssigkeiten müssen in Flaschen oder geschlossenen Behältern verpackt werden, um das

Problem zu vermeiden, dass die Gestaltungsstruktur des Produktes nicht leicht zu reinigen ist.

Vorsicht!

Pflege und Reinigung

- Schalten Sie das Gerät vor der Wartung ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Hilfe von Metallobjekten, Dampfreinigern, ätherischen Ölen, organischen Lösungsmitteln oder Scheuermitteln.
- Verwenden Sie keine scharfen Objekte, um das Eis aus dem Gerät zu kratzen. Benutzen Sie einen Plastikschaaber.

Installation Wichtig!

- Befolgen Sie während des elektrischen Anschluss die Anweisungen in dieser Anleitung genau.
- Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie es. Ist es beschädigt, schließen Sie das Gerät nicht an den Strom an, sondern setzen Sie sich umgehend mit dem Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, in Verbindung. Heben Sie in diesem Fall bitte alle Verpackungsmaterialien auf.
- Es ist ratsam, zumindest vier Stunden zu warten, bevor das Gerät eingeschaltet wird, damit das Öl in den Kompressor zurück fließen kann.
- Um das Gerät herum sollte ausreichend Luftzirkulation vorhanden sein; ansonsten kann es überhitzen. Befolgen Sie alle für die Installation relevanten Anweisungen, um eine ausreichende Ventilation zu gewährleisten.
- Wenn möglich, sollte die Rückseite des Geräts an eine Wand zeigen, um den Kontakt zu warmen Teilen (Kompressor, Kondensator) zu vermeiden. Befolgen Sie die für die Installation relevanten Anweisungen, um Brandrisiken zu verhindern.

- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizungen oder Kochstellen stehen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nach der Geräteaufstellung zugänglich ist.

Service

- Alle elektrischen Arbeiten im Rahmen der Wartung sollten von einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten Person durchgeführt werden.
- Das Produkt muss von einem zugelassenen Service-Zentrum gewartet werden; außerdem dürfen nur Original- Ersatzteile verwendet werden.
 - 1) Wenn das Gerät frostfrei ist.
 - 2) Wenn das Gerät das Gefrierfach enthält.


INSTALLATION IHRES NEUEN GERÄTS

- Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen, sollten Sie die folgenden Tipps lesen.

Belüftung des Gerätes

Um die Leistungsfähigkeit des Kühlsystems zu steigern und Energie zu sparen, ist es notwendig, eine gute Belüftung zur Wärmeverteilung um das Gerät herum zu bewahren. Aus diesem Grund sollte genügend Freiraum um den Kühlschrank herum vorhanden sein.

Vorschlag: Es wird empfohlen, an der Rückseite des Geräts zur Wand einen Freiraum von 100 mm zu lassen. Auch an der Oberseite und an den Seiten zur Wand sollte ein Abstand von mindestens 100 mm eingehalten werden. Nach vorne muss ebenfalls genügend Platz sein, damit die Gefrierschranktür normal geöffnet werden kann.

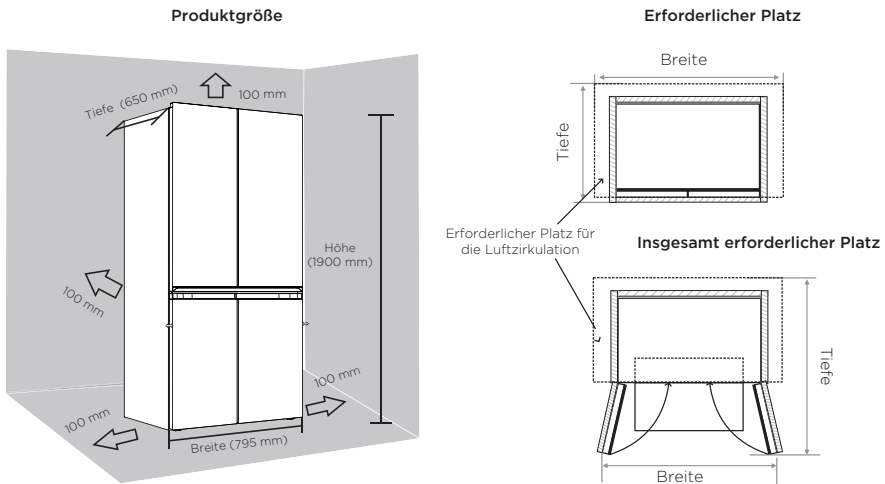

Note:


- Das Gerät funktioniert effizient in der Klimaklasse, die in der nachstehenden Tabelle angeführt ist. Falls die Temperatur im Raum, in dem das Gerät aufgestellt ist, über oder unter dem unten angegebenen Temperaturbereich liegt, kann die Funktion des Geräts möglicherweise beeinträchtigt sein.

| Class | Temperature |
|-------|-------------------|
| SN | +10 °C bis +32 °C |
| N | +16 °C bis +32 °C |
| ST | +16 °C bis +38 °C |
| T | +16 °C bis +43 °C |


- Stellen Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder Frost aus. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf (Herd, Heizgerät oder offenes Feuer).

Ausrichtung des Geräts

- Um sicherzustellen, dass das Gerät horizontal steht und eine ausreichende Luftzirkulation für den unteren Teil des Geräts gewährleistet ist, müssen möglicherweise die Gerätefüße eingestellt werden. Sie können die Gerätefüße mit den Fingern oder mit einem entsprechenden Schlüssel einstellen.

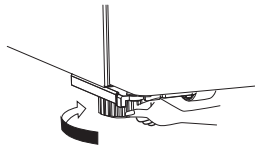


- Um ein selbstständiges Schließen der Türen zu ermöglichen, neigen Sie das Gerät um ca. 15 mm bzw. 0,5 Grad nach hinten, indem Sie die verstellbaren Füße drehen.
- Wenn Sie das Gerät bewegen möchten, drehen Sie die Füße wieder nach oben, damit es frei rollen kann. Installieren Sie das Gerät nach dem Umstellen neu.

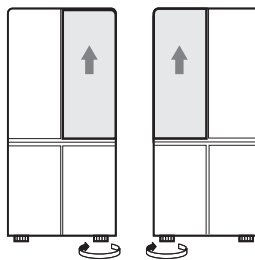


Warnung!

- Für eine ordnungsgemäße Installation muss dieser Kühlschrank auf einer ebenen, harten Oberfläche platziert werden, die sich auf derselben Höhe wie der restliche Fußboden befindet. Diese Oberfläche sollte stabil genug sein, um einen voll beladenen Kühlschrank zu tragen.
- Die Rollen, bei denen es sich nicht um Lenkrollen handelt, sollten nur für die Vorwärts- oder Rückwärtsbewegung verwendet werden. Eine seitliche Bewegung des Kühlschranks kann Ihren Boden und die Rollen beschädigen.

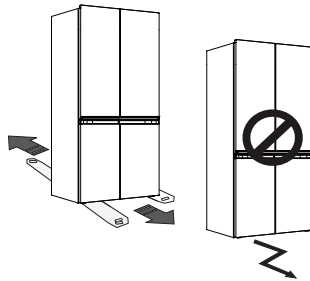

BESCHREIBUNG DES GERÄTS

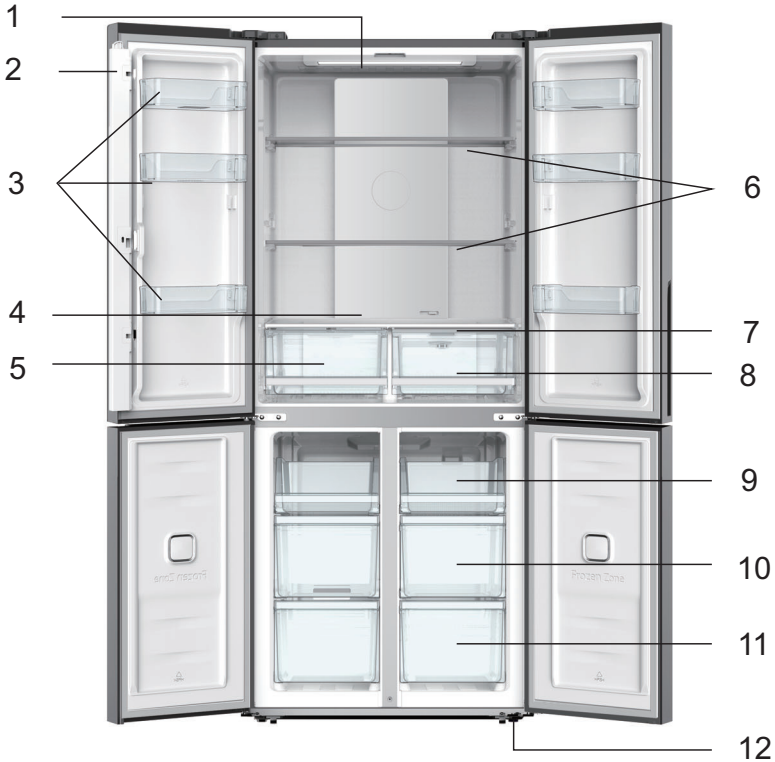


- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. LED-Indikatorlampchen im Kühlgerät | 7. Abdeckung für Gemüsefach |
| 2. Türdichtung | 8. Cool Fresh-Fach (zum Frischhalten) |
| 3. Türablage | 9. Serviertablett |
| 4. Luftkanal im Kühlteil | 10. Mittleres Gefrierfach |
| 5. Frischeschublade | 11. Unteres Gefrierfach |
| 6. Glasablagen | 12. Verstellbare Gerätefüße |

Hinweis:

- Aufgrund ständiger Änderungen an unseren Produkten kann sich Ihr Kühlgerät geringfügig von dem in dieser Gebrauchsanleitung beschriebenen Gerät unterscheiden, seine Funktionen und Bedienung sind jedoch gleich.
- Um eine optimale Energieeffizienz des Geräts zu erreichen, montieren Sie alle Ablagen, Fächer und Körbe in die oben in der Abbildung dargestellten Positionen.
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G an der Oberseite des Kühlraums.

ANZEIGE KONTROLLEN

Verwenden Sie beim Gebrauch Ihres Geräts folgende Steuerelemente. Ihr Gerät verfügt über Funktionen und Betriebsmodi, die auf dem Bedienfeld oder auf dem Display angezeigt werden (siehe Abbildungen unten). Beim ersten Einschalten des Geräts schaltet sich die Beleuchtung der Symbole auf dem Display ein. Die Symbole leuchten 3 Sekunden lang, danach schaltet sich das Display ein. Falls Sie keine Taste betätigen oder die Kühlschranktür geschlossen ist, erlischt die Symbolbeleuchtung nach 1 Minute.

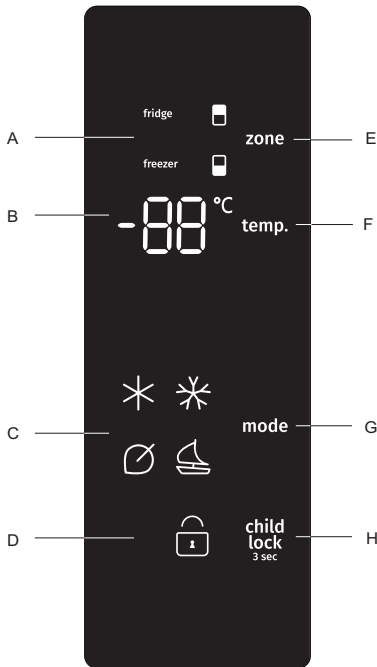


- A** Zonensymbol
- B** Temperaturbereich
- C** Funktionsmodus-Symbol
- D** Entsperren-Symbol
- E** Zonenwahltaste
- F** Temperatureinstelltaste
- G** Modus-Taste
- H** Taste zum Sperren der Systemsteuerung


Einstellung der Temperatur

Alle Symbole erlöschen, wenn eine Minute lang keine Tasten berührt wurden und alle Türen geschlossen sind.


Das Bedienfeld leuchtet auf, wenn die Tür geöffnet ist oder Sie eine beliebige Taste berühren. Wenn der Kühlschrank bei hoher Temperatur läuft, wird die Zersetzung von Lebensmitteln beschleunigt. Für eine optimale Konservierung von Lebensmitteln empfehlen wir, die Temperatur des Kühlraums bei der ersten Inbetriebnahme auf 5 °C und die des Gefrierschranks auf -18 °C einzustellen.


1. Kühlschranksymbol

1. Drücken Sie bei entsperrem Bedienfeld wiederholt auf die Taste **zone**, bis das Kühlschranksymbol erscheint.
2. Wenn der Kühlschrank eingeschaltet ist, leuchtet das Symbol  auf. Drücken Sie dann kontinuierlich die Taste **temp.**, um die Temperatur in der folgenden Reihenfolge einzustellen.




2. Gefrierschranksymbol

1. Drücken Sie bei entsperrem Bedienfeld wiederholt die Taste **zone**, bis das Gefrierschranksymbol erscheint.
2. Wenn der Gefrierschrank eingeschaltet ist, leuchtet das Symbol  auf. Drücken Sie dann kontinuierlich die Taste **temp.**, um die Temperatur in der folgenden Reihenfolge einzustellen.



3. Lassen Sie die Taste **temp.** los, wenn die gewünschte Temperatureinstellung erscheint.

3. Super Freeze

Wenn das Super Freeze-Symbol  aufleuchtet, befindet sich das Gerät im Super Freeze-Modus und die Gefrierschranksymboltemperaturanzeige zeigt -25 °C an. Der Super Freeze-Modus schaltet sich nach 52 Stunden automatisch aus, und die Gefrierschranksymboltemperatur kehrt zur vorherigen Einstellung zurück. Wenn der Super Freeze-Modus aktiv ist, können Sie ihn ausschalten, indem Sie eine andere Modus-Taste **mode** drücken oder die Gefrierschranksymboltemperatur anpassen.


Hinweis:

1. Im Super Freeze-Modus kann der Gefrierschrank schnell gekühlt werden, aber der Stromverbrauch steigt. Wenn eine große Menge an Lebensmitteln auf einmal in den Gefrierschrank gelegt wird, sollte der Super Freeze-Modus 24 Stunden im Voraus eingeschaltet werden.
2. Wenn Sie den Super Freeze-Modus wählen, stellen Sie sicher, dass sich keine Flaschen oder Dosen (insbesondere kohlenensäurehaltige Getränke) im Gefrierfach befinden. Flaschen und Dosen können platzen.


4. Super Cool ✱

Wenn das Super Cool-Symbol ✱ aufleuchtet, befindet sich das Gerät im Super Cool-Modus. Die Kühlschranktemperaturanzeige zeigt 2 °C an.

Der Super Cool-Modus schaltet sich nach 6 Stunden automatisch aus, und die Kühlschranktemperatur kehrt zur vorherigen Einstellung zurück.




Wenn der Super Cool-Modus aktiv ist, können Sie ihn ausschalten, indem Sie eine andere Modus-Taste  drücken oder die Kühlschranktemperatur anpassen.

Modus-Taste


Drücken Sie bei entsperrem Bedienfeld wiederholt die Taste , um den Modus des Kühlschranks wie folgt zu ändern: „AI“ - „Super Cool“ - „Super Freeze“ - „Holiday“


Das Symbol für die ausgewählte Zone blinkt im Modusanzeigebereich, und die Temperatur der Zone wird im Temperaturfeld angezeigt. Wenn Sie die Taste 10 Sekunden lang nicht drücken, wird der ausgewählte Modus übernommen.

Bedienfeldsperre

Wenn bei entsperrem Bedienfeld innerhalb von 20 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird das Bedienfeld automatisch gesperrt. Das Symbol  leuchtet auf, und keine der Tasten auf dem Bedienfeld funktioniert. Um das Bedienfeld zu entsperren, halten Sie die  Taste erneut 3 Sekunden lang gedrückt. Das Symbol  erlischt. Die Tasten auf dem Bedienfeld sind dann wieder bedienbar.


Intelligenz-Modus

Wenn das Symbol  aufleuchtet, befindet sich der Kühlschrank im Intelligenz-Modus. Die Temperatur des Kühlschranks wird auf 5 °C und die des Gefrierschranks auf -18 °C eingestellt.

Wenn der Intelligenz-Modus aktiv ist, können Sie ihn ausschalten, indem Sie die Taste  drücken, um einen anderen Modus zu wählen oder die Temperatur des Kühl- oder Gefrierschranks anzupassen. Die Temperatureinstellung des Kühlschranks kehrt dann zur vorherigen Einstellung zurück.

Hinweis: Der intelligente Modus ist der optimale Modus für den Kühlschrank und wird für den normalen Betrieb empfohlen.

Holiday-Modus

Das Holiday-Symbol  leuchtet auf, um in den Holiday-Modus zu gelangen. Die Temperatur des Kühlschranks wird auf 15 °C und die des Gefrierschranks auf -18 °C eingestellt.

Wenn der Holiday-Modus aktiv ist, können Sie ihn ausschalten, indem Sie eine andere Modus-Taste **mode** drücken oder die Kühlschrank- oder Gefrierschranktemperatur anpassen.

Hinweis: Der Holiday-Modus ist für die Nutzung geeignet, wenn niemand zu Hause ist, der den Kühlschrank während eines Urlaubs benutzt. Dieser Modus hat eine hohe Einstellung für den Kühlraum, daher wird empfohlen, keine Lebensmittel darin zu lagern.

Türalarm

Wenn eine Kühlschranktür länger als 1 Minute geöffnet ist, ertönt ein Alarm. Der Alarm ertönt alle Minute 3 Mal für insgesamt 9 Minuten. Um den Alarm auszuschalten, müssen Sie nur alle Türen vollständig schließen.

Demo-Modus

Der Demo-Modus ist für die Präsentation im Geschäft gedacht und verhindert, dass der Kühlschrank kalte Luft erzeugt. In diesem Modus ohne Kühlung kann der Kühlschrank so aussehen, als würde er funktionieren, aber er erzeugt keine kalte Luft. Um den Demo-Modus auszuschalten, halten Sie die Tasten **zone** und **temp.** gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, woraufhin der Summer zweimal piept. Eine weitere Möglichkeit, den Demo-Modus auszuschalten, ist das Abschalten der Stromversorgung.

VERWENDEN SIE IHR GERÄT


In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die meisten nützlichen Funktionen verwenden können. Wir empfehlen Ihnen, diese sorgfältig durchzulesen, bevor Sie das Gerät verwenden.

Einstellen der Tür

Wenn Sie feststellen, dass die Türen nicht auf gleicher Höhe sind, können Sie die Kühlschranktüren mit einem Abstandhalter einstellen. Es kann nur die Kühlschranktür eingestellt werden.

Hinweis:

- Wenn die Tür mit zu vielen Lebensmitteln beladen ist, kann sie etwas einsinken. Dies erreicht nach einiger Zeit einen stabilen Zustand, was eine positive Lösung ist. Sollte die Höhe der linken und rechten Tür angepasst werden müssen, wird empfohlen, dies nach einer gewissen Nutzungsdauer mit einem C-förmigen Abstandhalter zu tun.
- Überprüfen Sie nach dem Einstellen der linken und rechten Tür, ob sich die Tür einwandfrei öffnen und schließen lässt und ob sich der Drehseparator an der Tür normal dreht, bevor Sie das Gerät wieder benutzen.

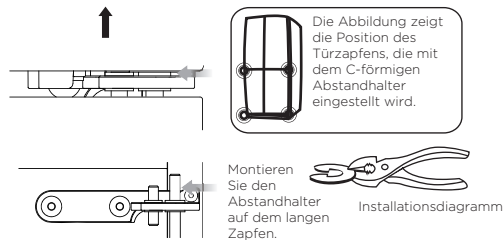

Verwendung Ihres Kühlteils

Der Kühlteil eignet sich zur Lagerung von Lebensmitteln und Getränken, die nicht eingefroren werden müssen. Lebensmittel, die nur für kurze Zeit gelagert werden sollen, oder Obst und Gemüse, das jederzeit verzehrt werden kann, lassen sich im Kühlteil aufbewahren.

Vorsicht!


Schließen Sie niemals die Kühlschranktür, wenn die Einlegeböden, das Gemüsefach und/oder die Schublade ausgezogen sind. Dies kann sowohl diese Teile als auch den Kühlschrank beschädigen.

Glasablagen und Türablagen

Der Kühlteil ist mit mehreren Glasablagen und verschiedenen Türablagen ausgestattet, die sich für die Aufbewahrung von Eiern, Flüssigkeiten in Dosen, Flaschengetränken und verpackten Lebensmitteln eignen. Sie können je nach Bedarf in verschiedenen Höhen platziert werden. Platzieren Sie aber nicht zu viele schwere Dinge in den Ablagen.

Bevor Sie das Türfach senkrecht anheben, nehmen Sie bitte das Essen heraus.

Schieberegler zur Feuchtigkeitsregulierung



Die linke Schublade für die Lagerung von Obst und Gemüse im Kühlteil hat eine Feuchtigkeitsregulierungsfunktion, was die einfache Aufbewahrung verschiedener Arten von Lebensmitteln und Getränken ermöglicht.


Wählen Sie je nach Bedarf den geeigneten Funktionsmodus aus, stellen Sie den Schieberegler auf die Position „niedrige Luftfeuchtigkeit“ (☼), und halten Sie die Lebensmittel so in einem Zustand geringer Luftfeuchtigkeit. Durch Verstellen des Schiebereglers auf die Position „hohe Luftfeuchtigkeit“ (☼☼☼), werden die Lebensmittel in einem Zustand hoher Luftfeuchtigkeit gelagert.

Hinweis:

Wählen Sie die geeignete Einstellung je nach Art der Lebensmittel. Wenn die Einstellung nicht geeignet ist, können Obst und Gemüse austrocknen oder Trockenwaren feucht werden. Wenn Sie Trockenwaren lagern, legen Sie bitte keine feuchten Lebensmittel wie Obst und Gemüse in das gleiche Fach, um Feuchtigkeit zu vermeiden. Bei der Lagerung von stark riechenden Lebensmitteln. Achten Sie darauf, versiegelte Behälter oder Frischhaltefolien für die Lagerung zu verwenden, um eine Geschmacksübertragung zu vermeiden.

Schieberegler zur Temperaturregelung


Die rechte Schublade für die Lagerung von Obst und Gemüse im Kühlteil hat eine Temperaturänderungsfunktion, was die Lagerung verschiedener Arten von Lebensmitteln und Getränken erleichtert. Ihr Schieberegler befindet sich auf der Abdeckplatte des Kühlluftkanals. Je nach Bedarf können die geeigneten Funktionsmodi ausgewählt werden:

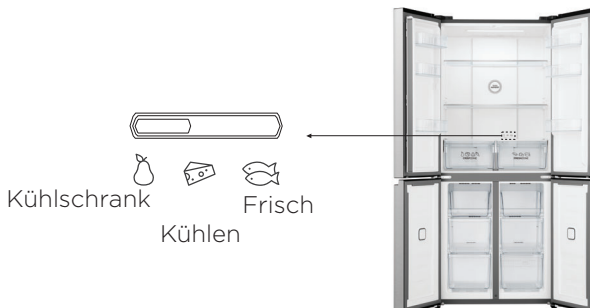

Ausbau und Einbau des Kühlteil-Einlegebodens


- Heben Sie das hintere Ende des Einlegebodens nach oben.
- Ziehen Sie den Einlegeboden horizontal in die in der Abbildung gezeigte Richtung, bis er sich von der Führungsschiene löst.
- Drehen Sie den Einlegeboden in einem bestimmten Winkel in die in der Abbildung gezeigte Richtung und nehmen Sie ihn heraus.

Hinweis: Achten Sie beim Ausbau des Einlegebodens darauf, dass die Tür im größtmöglichen Winkel geöffnet ist, damit der Einlegeboden das Gerät nicht beschädigt.

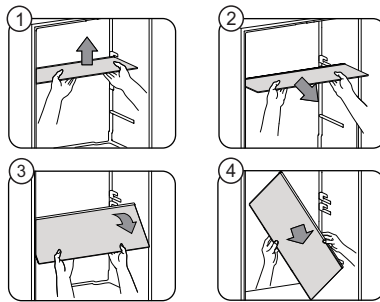

- An der linken Tür des Kühlteils befindet sich ein Drehseparator.
- Wenn Sie die linke Tür schließen, klappt der Drehseparator hinter die rechte Tür und verbindet die beiden Türen miteinander.
- Die Temperatur des Rahmens wird geregelt, um die Entstehung von Feuchtigkeit am Mittelsteg zu verhindern.
- Die Oberfläche kann sich warm anfühlen, was normal ist und die Leistung des Kühlschranks nicht beeinträchtigt.

Hinweis: Vergewissern Sie sich vor dem Schließen der linken Tür, dass der Drehseparator nach innen geklappt ist. Wenn der Drehseparator nach außen gezogen ist, kann er beschädigt werden, wenn Sie versuchen, die Tür zu schließen.

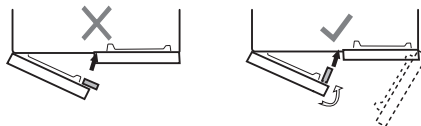

Gebrauch des Gefrierteils

Gefrierfächer eignen sich zum Aufbewahren von Lebensmitteln, die eingefroren werden müssen, z.B. Fleisch, Eis und dergleichen.

Achtung! Achten Sie darauf, dass keine Flaschen im Gefrierenteil aufbewahrt werden, da diese bersten können, wenn der Inhalt einfriert. Flaschen oder Dosen mit Flüssigkeiten können sich durch die Volumenausdehnung beim Gefrieren platzen und sollten daher nicht im Gefrierenteil gelagert werden.

Beachten Sie die folgenden Anweisungen, um eine Kontamination von Lebensmitteln zu vermeiden

- Wenn Sie die Tür längere Zeit öffnen, kann dies zu einer erheblichen Temperaturerhöhung in den Fächern des Geräts führen.
- Reinigen Sie regelmäßig die Oberflächen, die mit Lebensmitteln und zugänglichen Ablaufsystemen in Kontakt kommen können.
- Bewahren Sie rohes Fleisch und rohen Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank auf, damit sie nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommen oder auf andere Lebensmittel tropfen.
- Zwei-Sterne-Gefriergut-Lagerfächer eignen sich für die Lagerung von Tiefkühlkost, die Lagerung oder Herstellung von Eis und die Herstellung von Eiswürfeln.
- Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Fächer sind nicht zum Einfrieren frischer Lebensmittel geeignet.

| Reihenfolge | Fächer TYP | Ziel-Lagertemperatur [°C] | Geeignete Lebensmittel |
|-------------|-------------------------|---------------------------|---|
| 1 | Kühlschrank | +2 ≤ +8 | Eier, Fertiggerichte, abgepackte Lebensmittel, Obst und Gemüse, Milchprodukte, Kuchen, Getränke und andere Lebensmittel sind nicht zum Einfrieren geeignet. |
| 2 | (***)* - Gefrierschrank | ≤ -18 | Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen für 3 Monate, Nährwerte und Geschmack nehmen mit der Zeit ab), geeignet für gefrorene frische Lebensmittel. |
| 3 | *** - Gefrierschrank | ≤ -18 | Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen für 3 Monate, Nährwerte und Geschmack nehmen mit der Zeit ab). Nicht geeignet für gefrorene frische Lebensmittel. |

| Reihenfolge | Fächer TYP | Ziel-Lagertemperatur [°C] | Geeignete Lebensmittel |
|-------------|------------------------|---------------------------|--|
| 4 | ** – Gefrierschrank | ≤ -12 | Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen für 2 Monate, Nährwerte und Geschmack nehmen mit der Zeit ab). Nicht geeignet für gefrorene frische Lebensmittel. |
| 5 | * – Gefrierschrank | ≤ -6 | Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen für 1 Monate, Nährwerte und Geschmack nehmen mit der Zeit ab). Nicht geeignet für gefrorene frische Lebensmittel. |
| 6 | 0 Stern | -6 ≤ 0 | Frisches Schweinefleisch, Rindfleisch, frischer Fisch, Hühnerfleisch, einige abgepackte verarbeitete Lebensmittel usw. (empfohlen, am selben Tag zu essen, vorzugsweise nicht mehr als 3 Tage). Teilweise eingekapselte verarbeitete Lebensmittel (nicht einfrierfähige Lebensmittel) |
| 7 | Kühlen | -2 ≤ +3 | Frisches / tiefgefrorenes Schweinefleisch, Rindfleisch, Hühnerfleisch, Süßwasserprodukte usw. (7 Tage unter 0 ° C und über 0 ° C) wird für den Verzehr an diesem Tag empfohlen, vorzugsweise nicht mehr als 2 Tage. Meeresfrüchte (weniger als 0°C für 15 Tage, es wird nicht empfohlen, über 0°C zu lagern) |

| Reihenfolge | Fächer TYP | Ziel-Lagertemperatur [°C] | Geeignete Lebensmittel |
|-------------|----------------|---------------------------|--|
| 8 | Frisches Essen | $0 \leq +4$ | Frisches Schweinefleisch, Rindfleisch, frischer Fisch, Hühnerfleisch, gekochtes Essen usw. (empfohlen, am selben Tag zu essen, vorzugsweise nicht mehr als 3 Tage) |
| 9 | Wein | $+5 \leq +20$ | Rotwein, Weißwein, Sekt usw. |

Hinweis: Bitte lagern Sie unterschiedliche Lebensmittel entsprechend den Fächern oder der Ziel-Lagerungstemperatur Ihrer gekauften Produkte.

- Wenn das Kühlgerät längere Zeit leer gelassen wird, schalten Sie das Gerät aus, tauen Sie es ab, reinigen und trocknen Sie es sowie lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden.

Warnung: Lebensmittel müssen in Beuteln verpackt werden, bevor sie in den Kühlschrank gestellt werden, und Flüssigkeiten müssen in Flaschen oder verschlossenen Behältern verpackt werden, da sich die Innenflächen des Kühlschranks nicht leicht reinigen lassen.

PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE

Energiesparen Tipps

Wir empfehlen Ihnen, befolgen Sie die folgenden Tipps, um Energie zu sparen.

- Die Tür nicht für eine längere Zeit öffnen, um die Energie zu sparen.
- Achten Sie darauf, das Gerät entfernt von Wärmequellen (direktes Sonnenlicht, Elektroherd oder Herd usw.).
- Die Temperatur nicht kälter als notwendig.
- Stellen Sie keine warmen Speisen oder verdampfenden Flüssigkeit in das Gerät;.
- Stellen Sie das Gerät in einem gut belüfteten, Feuchtigkeit freien, Raum. Bitte referenzieren Sie das Kapitel installieren Ihr neues Gerät.
- Wenn das Diagramm zeigt die richtige Kombination für die Schubladen, Gemüsefach und Regalen, stellen Sie die Kombination ein nicht, da es ist auf die energieeffizienteste Konfiguration angelegt.

Hinweise für die Kühlung

- Stellen Sie keine warmen Speisen direkt in den Kühlschrank oder Gefrierschrank, sonst erhöht sich die Innentemperatur, damit der Kompressor härter arbeiten muss und mehr Energie verbraucht wird..
- Decken oder wickeln Sie die Lebensmittel, besonders wenn sie einen starken Geschmack haben.
- Decken oder wickeln Sie das Lebensmittel, vor allem, wenn es ein starkes Aroma hat..
- Legen Sie die Lebensmittel richtig, so dass die Luft frei um sie zirkulieren kann..
- Fleisch (alle Sorten) in Plastikfolie Lebensmittel: verpacken und auf die Glasplatte über dem Gemüsefach stellen. Befolgen Sie immer Lebensmittel Lagerzeiten und die Nutzung durch Daten von den Herstellern empfohlen..
- Fruit and vegetables: They should be stored in the special drawer provided.
- Warme Küche, kalte Küche, etc .: Sie sollten bedeckt werden und können auf jedem Regal platziert werden.
- Obst und Gemüse: Sie sollten in der ausgestatteten frischen Schublade gespeichert werden.
- Butter und Käse: Sollte in luftdichte Folie oder Kunststofffolie eingewickelt werden.
- Es wird empfohlen, die Gefrierpackungen entsprechend mit einem Datum zu kennzeichnen, damit Sie über das Datum des Einfrierens informiert sind.

Tipps zum Lagern des gefrorenen Lebensmittels

- Stellen Sie sicher, dass die eingefrorenen Lebensmittel vom Einzelhändler richtig gelagert wurden.
- Wird einmal aufgetaut, sollte man das Lebensmittel nicht wieder einfrieren, denn dann verderben sie schnell. Lagern Sie die Lebensmittel nicht länger als die Zeit von dem Hersteller empfohlen.

Schalten Sie Ihr Gerät

Wenn es notwendig für einen längeren Zeitraum, die folgenden Schritte sollten unternommen werden, Schimmel auf dem Gerät zu verhindern.

1. Entfernen Sie alle Lebensmittel.
2. Entfernen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
3. Reinigen und trocknen Sie das Innere gründlich.
4. Stellen Sie sicher, dass alle Türen verkeilt anlehnen, damit die Luft zirkuliert.

REINIGEN UND PFLEGEN

Aus hygienischen Gründen sollte das Gerät (einschließlich Zubehörteile für Exterieur und Interieur) regelmäßig (mindestens alle zwei Monate) gereinigt werden.

Warnung!

Das Gerät sollte während der Reinigung ausgesteckt sein. Stromschlaggefahr! Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Außenreinigung

Sie sollten Ihr Gerät regelmäßig reinigen, um ein gutes Aussehen zu erhalten.

- Reinigen Sie die Digitalanzeige und das Bedienfeld mit einem sauberen, weichen Tuch.
- Spritzen Sie kein Wasser direkt auf die Oberfläche des Geräts, sondern auf das Reinigungstuch. Dies kann eine gleichmäßige Verteilung der Feuchtigkeit auf der Oberfläche gewährleisten helfen.
- Reinigen Sie die Türen, Griffe und Gehäuseoberflächen mit einem milden Reinigungsmittel und dann trocknen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Warnung!

- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um ein Verkratzen der Oberfläche zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine Verdüner, Autowaschmittel, Clorox, ätherisches Öl, Scheuermittel oder organischen Lösungsmittel wie Benzol zur Reinigung. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen und einen Brand verursachen.

Innenreinigung

Sie sollten den Innenraum des Gerätes regelmäßig reinigen. Bei geringeren Nahrungsmittelvorräten ist es leichter zu reinigen. Für eine gründliche Reinigung können Sie die Schubladen und Regale entfernen. Wischen Sie den Innenraum des Gefrierschranks mit einer schwachen Lösung von Natron und dann mit warmem Wasser durch einen ausgewrungenen Schwamm oder ein Tuch abspülen. Vor dem Austauschen der Regale und Körbe wischen Sie sie vollständig trocken. Trocknen Sie gründlich alle Oberflächen und abnehmbaren Teile , bevor sie wieder an ihren Platz gesetzt werden.

Obwohl dieses Gerät automatisch abtauen kann, könnte eine Frostschrift auf der Innenwände des Gefrierfachs auftreten, wenn die Tür des Gefrierfachs häufig geöffnet oder zu lang offen gehalten ist. Wenn die Frostschrift zu dick ist, gehen Sie bei geringern Nahrungsmittelvorräten wie folgt vor:

1. Entfernen Sie die bestehenden Lebensmittel und Zubehöre Körbe, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen die Türen offen. Lüften Sie den Raum gründlich, um das Auftauen zu beschleunigen.

2. Beim Abschliessen des Abtauens reinigen Sie Ihr Gefrierfach wie oben beschrieben.

Achtung!

Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zum Entfernen der Frost im Gefrierfach. Erst nachdem der Innenraum vollständig trocken ist, sollte das Gerät wieder eingeschaltet und an die Netzsteckdose angeschlossen werden.

Türdichtungen reinigen

Achten Sie darauf, die Türdichtungen sauber zu halten. Klebrige Lebensmittel und Getränke könnten zu Festkleben der Dichtungen am Schrank und zu Reißen bei der Türöffnung führen. Waschen Sie die Dichtung mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser. Nach der Reinigung spülen und trocknen Sie sie gründlich.

Warnung!

Erst nachdem die Türdichtungen vollständig trocken sind, sollte das Gerät eingeschaltet werden.

Ersetzen des LED-Lichts

Achtung: Das LED-Licht muss von einen sachkundigen Personen ersetzt werden. Wenn das LED-Licht beschädigt ist, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Trennen Sie das Gerät.
2. Entfernen Sie die Lichtabdeckung durch Aufsteigen und ziehen Sie das LED-Licht heraus.
3. Halten Sie das LED-Licht mit einer Hand und ziehen Sie es mit der anderen Hand, während Sie das Buchsengehäuse drücken.
4. Ersetzen Sie das LED-Licht und lassen Sie es richtig einrasten und decken Sie die Lichtabdeckung wieder ab.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Gerät haben oder meinen, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, können Sie einige einfache Prüfungen durchführen, bevor Sie den Kundendienst anrufen, siehe Sie bitte unten. Sie können einige einfache Prüfungen nach diesem Abschnitt durchführen, bevor Sie den Kundendienst anrufen.

Warnung! Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenn das Problem bestehen bleibt, nachdem Sie die unten aufgeführten Prüfungen durchgeführt haben, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, Servicetechniker oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

| Problem | Mögliche Ursache und Lösung |
|--|--|
| Das Gerät arbeitet nicht ordnungsgemäß | <ul style="list-style-type: none">• Prüfen Sie, ob das Netzkabel richtig an die Steckdose angeschlossen ist.• Prüfen Sie die Sicherung oder den Stromkreis Ihrer Stromversorgung, ggf. ersetzen.• Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig. Versuchen Sie, die Raumtemperatur auf eine kältere Ebene einzustellen, um dieses Problem zu lösen.• Es ist normal, dass das Gefrierfach während des automatischen Abtauzyklus nicht arbeitet oder für eine kurze Zeit, nachdem das Gerät eingeschaltet ist, um den Kompressor zu schützen. |
| Gerüche aus den Fächern | <ul style="list-style-type: none">• Der Innenraum könnte zu reinigen brauchen• Einige Lebensmittel, Behälter oder Verpackung verursachen die Gerüche. |
| Lärm aus dem Gerät | <p>Die unteren Geräusche sind ganz normal:</p> <ul style="list-style-type: none">• Geräusche durch den Kompressorlauf.• Lärm durch die Luftbewegung von dem kleinen Lüftermotor im Gefrierfach oder anderen Fächern.• Gurgelnde Geräusche ähnlich wie Wasser-Kochen.• Knallgeräusch beim automatischen Abtauen.• Klickgeräusch vor dem Starten des Kompressors. <p>Andere ungewöhnliche Geräusche sind durch den nachfolgenden Gründen verursacht und könnten Sie zu prüfen und Maßnahmen zu ergreifen brauchen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Der Schrank ist nicht eben.• Die Rückseite des Geräts berührt die Wand.• Die Flaschen oder Behälter sind gefallen oder rollend. |

| Problem | Mögliche Ursache und Lösung |
|---|---|
| Der Motor läuft ständig | <p>Es ist normal, das Geräusch des Motors häufig zu hören. In folgenden Fällen muss er mehr laufen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Temperatureinstellung ist kälter als nötig • Eine große Menge von warmen Speisen haben kürzlich im Gerät gelagert werden. • Die Temperatur außerhalb des Gerätes ist zu hoch. • Die Türen sind zu lange oder zu oft offen gehalten. • Nach der Installation des Gerätes oder es ist für eine lange Zeit ausgeschaltet. |
| Eine Frostsicht tritt im Fach auf | <ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie, dass der Luftauslass nicht durch Lebensmittel blockiert ist und die Lebensmittel innerhalb des Geräts platziert sind, um eine ausreichende Belüftung zu ermöglichen. Stellen Sie sicher, dass die Tür vollständig geschlossen ist. Wenden Sie sich bitte an das Kapitel Reinigen und Pflegen zum Entfernen der Frost. |
| Die Innentemperatur ist zu warm | <ul style="list-style-type: none"> • Sie könnten die Türen zu lange oder zu oft offen gelassen haben; Oder die Türen sind durch ein Hindernis offen gehalten; oder das Gerät ist mit zu wenig Freiraum an den Seiten(hinten und oben) gelegen. |
| Die Innentemperatur ist zu kalt | <ul style="list-style-type: none"> • Erhöhen Sie die Temperatur, indem Sie das Kapitel "Display- Steuerung" befolgen. |
| Die Türen kann nicht leicht geschlossen werden. | <ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob die Oberseite des Kühlschranks 10-15mm nach hinten geneigt ist, um das Selbst-Schliessen der Türen zu ermöglichen oder ob etwas innen den Schließvorgang der Türen hindert. |
| Wasser tropft auf den Boden | <ul style="list-style-type: none"> • Die Wasserwanne (an der hinteren unteren Seite des Gehäuses befindet) könnte nicht richtig nivelliert werden, oder der Entwässerungsauslauf(unterhalb des Oberteils des Kompressor- Depot befindet) könnte nicht korrekt positioniert, um Wasser in diese Wanne zu leiten, oder der Entwässerungsauslauf ist blockiert. Möglicherweise müssen Sie den Kühlschrank von der Wand weg ziehen, um die Wanne und den Auslauf zu überprüfen. |

| Problem | Mögliche Ursache und Lösung |
|--------------------------------|--|
| Die Leuchte funktioniert nicht | <ul style="list-style-type: none">• Die LED-Leuchte könnte beschädigt werden. Siehe Austauschen der LED-Leuchte im Kapitel Reinigen und Pflegen.• Da die Tür zu lange offen steht, hat das Steuersystem die Leuchte deaktiviert. Schliessen Sie und öffnen Sie die Tür neu, um die Leuchte neu zu aktivieren. |

ENTSORGUNG DES GERÄTES

Es ist verboten, dieses Gerät im Hausmüll zu entsorgen.


Verpackungsmaterialien

Die Verpackungsmaterialien mit dem Recycling-Symbol sind wiederverwertbar. Entsorgen Sie diese Verpackung in einem geeigneten Sammelbehälter, um sie zu recyceln.

Vor der Entsorgung des Gerätes.

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Schneiden Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es mit dem Netzstecker.

Achtung! Die Kühlschränke enthalten Kältemittel und Gase in der Isolierung. Kältemittel und Gase müssen fachgerecht entsorgt werden, da sie Augenverletzungen oder Entzündung verursachen. Stellen Sie sicher, dass das Rohr des Kältemittelkreislaufs vor der ordnungsgemäßen Entsorgung schadensfrei ist.

| | RICHTIGE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS |
|--|--|
|  | <p>Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung deutet darauf hin, dass das Produkt nicht als gewöhnlicher Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Bringen Sie Ihr ausgedientes Gerät zu einer Sammelstelle für die Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Altgeräten. Durch die fachgerechte Entsorgung des Geräts leisten Sie Ihren Beitrag zur Vermeidung von eventuellen negativen Folgen und Einflüssen auf die Umwelt und die Gesundheit von Mensch und Tier, die im Fall von unsachgemäßer Entsorgung des Geräts entstehen können. Für detaillierte Informationen über die Entsorgung und Wiederverwertung des Produkts wenden Sie sich bitte an die zuständige städtische Stelle für Abfallentsorgung, an das Kommunalunternehmen oder an das Geschäft, in welchem Sie Ihr Gerät gekauft haben.</p> |

Gorenje, d.o.o.

Partizanska 12

SI - 3320 Velenje, Slovenija

info@gorenje.com

www.gorenje.com