

SIBIR

SIBIR FCNW 530 IN C



Contenu

Merci d'avoir choisi Hisense. Nous sommes sûrs que vous trouvez votre nouveau réfrigérateur agréable à utiliser. Cependant, avant d'utiliser l'appareil, nous vous recommandons de lire attentivement les instructions, qui fournissent des détails sur l'installation et l'utilisation du produit. Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure.

Sécurité du réfrigérateur.....	01
Installation de votre nouvel appareil.....	12
Description de l'appareil.....	17
Commandes d'affichage.....	18
Utilisation de votre appareil.....	21
Nettoyage et entretien.....	28
Conseils et astuces utiles.....	30
Dépannage.....	31
Mise au rebut de l'appareil.....	35

Sécurité du réfrigérateur

Pour votre sécurité et une utilisation correcte, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois, lisez attentivement ce manuel de l'utilisateur, y compris les conseils et avertissements. Afin d'éviter les accidents et les erreurs inutiles, il est important de vous assurer que toutes les personnes utilisant l'appareil sont complètement familiarisées avec ses caractéristiques de fonctionnement et de sécurité. Conservez ces instructions et assurez-vous qu'elles restent avec l'appareil si ce dernier est déplacé ou vendu, de sorte que toute personne l'utilisant tout au long de sa durée de vie soit informée de ses consignes d'utilisation et de sécurité. Pour assurer la sécurité de la vie et des biens, gardez les précautions de ces instructions de l'utilisateur, car le fabricant n'est pas responsable des dommages dus aux omissions.



Sécurité des enfants et des autres personnes vulnérables

Conforme à la norme EN

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et compris les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération.



Sécurité des enfants et des autres personnes vulnérables

Conforme à la norme IEC

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissance, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une personne responsable de leur sécurité.

- Les enfants doivent être surveillés pour garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Conservez tous les emballages hors de portée des enfants, car il existe un risque de suffocation.
- Si vous voulez jeter de cet appareil, débranchez la fiche de la prise, coupez le câble de connexion (aussi proche que possible de l'appareil) et retirez la porte pour éviter les enfants de subir un choc électrique ou de se fermer à l'intérieur lorsqu'ils jouent avec l'appareil.
- Si cet appareil, comportant des joints de porte magnétiques, est utilisé pour remplacer un appareil plus ancien ayant un verrou à ressort (loquet) sur la porte ou le couvercle, assurez-vous de rendre le verrou à ressort inutilisable avant de jeter l'ancien appareil. Cela l'empêchera de devenir un piège mortel pour des enfants.



Sécurité générale

• AVERTISSEMENT

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que

1. les zones de cuisine du personnel dans les boutiques, les bureaux et les autres environnements de travail ;
2. les maisons de ferme et par les clients dans les hôtels, les motels et les autres environnements de type résidentiel ;
3. les environnements de type lit et petit-déjeuner ;
4. la restauration et les applications non commerciales similaires.

• AVERTISSEMENT

Ne conservez pas de substances explosives comme les canettes d'aérosol contenant un propergol inflammable à l'intérieur de l'appareil.

• AVERTISSEMENT

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent ou une personne qualifiée similaire, afin d'éviter tout danger.

• AVERTISSEMENT

Gardez les ouvertures de ventilation, dans le boîtier de l'appareil ou la structure intégrée, à l'écart de toute obstruction.

• AVERTISSEMENT

Ne remplissez le réservoir d'eau qu'avec de l'eau potable.

Sécurité du réfrigérateur



Sécurité générale

- **AVERTISSEMENT**

N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.

- **AVERTISSEMENT**

N'endommagez pas le circuit de réfrigérant.

- **AVERTISSEMENT**

N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil sauf s'ils sont recommandés par le fabricant.

- **AVERTISSEMENT**

Le réfrigérant et le gaz de soufflage de l'isolation sont inflammables. Si vous voulez mettre cet appareil en rebut, ne le confiez qu'à un centre de traitement des déchets le plus proche. Ne l'explosez pas à la flamme.

- **AVERTISSEMENT**

Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.

- **AVERTISSEMENT**

Ne placez pas plusieurs prises portables ou alimentations électriques portables à l'arrière de l'appareil.

Sécurité du réfrigérateur



Remplacement des lampes d'éclairage

• AVERTISSEMENT

Les lampes d'éclairage ne doivent pas être remplacées par l'utilisateur ! Si les lampes d'éclairage sont endommagées, appelez le service à la clientèle pour assistance. Cet avertissement est uniquement pour les réfrigérateurs qui contiennent des lampes d'éclairage.



Réfrigérant

- Le réfrigérant isobutène (R600a) est contenu dans le circuit de réfrigérant de l'appareil. C'est un gaz naturel avec un haut niveau de compatibilité à l'environnement, mais inflammable. Pendant le transport et l'installation de l'appareil, veillez à ce qu'aucun des composants du circuit de réfrigérant ne soit abîmé.
- Le réfrigérant (R600a) est inflammable.

• AVERTISSEMENT

Les réfrigérateurs contiennent des réfrigérants et des gaz dans l'isolation. Le réfrigérant et les gaz doivent être éliminés de manière professionnelle, car ils peuvent provoquer des lésions oculaires ou l'ignition. Assurez-vous que le tuyau de réfrigérant n'est pas endommagé avant de l'éliminer correctement.

Sécurité du réfrigérateur



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie/matériaux inflammables

Si le circuit de réfrigérant devait être endommagé :

1. Évitez d'activer les flammes et les sources d'inflammation.
2. Ventilez complètement la salle dans laquelle se trouve l'appareil.

Il est dangereux de modifier les spécifications ou ce produit de quelque manière que ce soit.

Tout dommage au cordon d'alimentation peut provoquer un court-circuit, un incendie et/ou un choc électrique.



Sécurité électrique

1. Le cordon d'alimentation ne doit pas être rallongé.
2. Assurez-vous que la fiche d'alimentation n'est pas écrasée ni endommagée. Une fiche d'alimentation écrasée ou endommagée peut surchauffer et provoquer un incendie.
3. Assurez-vous de pouvoir accéder à la fiche d'alimentation de l'appareil.
4. Ne tirez pas sur le câble d'alimentation.
5. Si la prise de courant est desserrée, n'y insérez pas la fiche. Il y a un risque de choc électrique ou d'incendie.
6. Vous ne devez pas faire fonctionner l'appareil sans le couvercle de la lampe d'éclairage intérieur.

Sécurité du réfrigérateur



Sécurité électrique

7. Le réfrigérateur doit être alimenté uniquement par un courant alternatif monophasé de 220~240 V/50 Hz. Si la fluctuation de tension dans le district de l'utilisateur est si grande que la tension dépasse la plage ci-dessus, par souci de sécurité, assurez-vous d'appliquer un régulateur automatique CA plus de 350 W pour le réfrigérateur. Le réfrigérateur doit utiliser une prise de courant spéciale au lieu d'une prise commune avec d'autres appareils électriques. Sa fiche doit correspondre à la prise avec un fil de mise à la terre.

Utilisation quotidienne

- Ne stockez pas de gaz ni de liquides inflammables dans l'appareil. Il existe un risque d'explosion.
- Ne faites pas fonctionner un appareil électrique quelconque dans l'appareil (par ex. les machines à glaces, les mélangeurs, etc.).
- Lors du débranchement, retirez toujours la fiche de la prise de courant, ne tirez pas sur le câble.
- Ne placez pas d'éléments chauds près des composants en plastique de l'appareil.
- Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil intégré.
- Ne placez pas de produits d'alimentation directement contre la sortie d'air sur le mur arrière.
- Stockez les aliments congelés pré-emballés en respectant les consignes du fabricant d'aliments congelés.

Sécurité du réfrigérateur

- Les recommandations de conservation du fabricant de l'appareil doivent être strictement respectées. Référez-vous aux instructions de conservation correspondantes.
- Ne placez pas de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur, car cela crée une pression sur le conteneur, ce qui pourrait entraîner son explosion et endommager l'appareil.
- Afin de détecter la température et l'humidité à proximité de l'appareil et d'améliorer son fonctionnement, ajoutez des capteurs de température et d'humidité à l'intérieur du boîtier de l'appareil.
- Les aliments congelés peuvent causer des gelures s'ils sont consommés directement lorsqu'ils sont sortis du compartiment congélateur.
- Ne laissez pas l'appareil exposé directement à la lumière du soleil.
- Gardez les bougies, lampes et autres objets avec des flammes nues éloignés de l'appareil pour ne pas mettre l'appareil en feu.
- L'appareil est destiné à conserver des aliments/des boissons dans le cadre d'une consommation domestique, comme expliqué dans le manuel d'instructions. L'appareil est lourd. Faites attention lorsque vous le déplacez.
- Ne retirez pas ni ne touchez les éléments du compartiment congélateur si vos mains sont mouillées/humides, car cela pourrait provoquer des abrasions cutanées ou des gelures dues au givre/congélateur.
- N'utilisez jamais la base, les tiroirs, les portes, etc. pour vous tenir debout ou comme supports.

Sécurité du réfrigérateur

- Les aliments congelés ne doivent pas être recongelés une fois qu'ils ont été décongelés.
- Ne consommez pas de bâtons de glace ou de glaçons directement lorsqu'ils sont sortis du congélateur, car cela peut causer des gelures à la bouche et aux lèvres.
- Pour éviter que des objets ne tombent ni ne causent des blessures ou des dommages à l'appareil, ne surchargez pas les balconnets ni ne mettez trop d'aliments dans les tiroirs du bac à légumes.

- **AVERTISSEMENT**

Les aliments doivent être emballés dans des sacs avant d'être placés dans le réfrigérateur. Les liquides doivent être conservés dans des bouteilles ou des récipients fermés afin d'éviter tout déversement, car la structure de conception du produit rend le nettoyage difficile.

- Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil intégré.

ATTENTION

Entretien et nettoyage

- Avant d'effectuer l'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des objets métalliques, un nettoyeur à vapeur, des huiles essentielles, des solvants organiques ou des nettoyeurs abrasifs.
- N'utilisez pas d'objets tranchants pour enlever le givre de l'appareil. Utilisez un grattoir en plastique.

Sécurité du réfrigérateur

Installation

Pour une connexion électrique avec précaution, suivez les instructions données dans le manuel.

- Déballer l'appareil et vérifiez s'il est endommagé.
- Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé.
Rapportez les dommages éventuels immédiatement au magasin où vous avez acheté l'appareil. Dans ce cas, conservez l'emballage.
- Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil pour permettre à l'huile de refluer dans le compresseur.
- Une circulation d'air adéquate doit être assurée autour de l'appareil, sans quoi cela conduit à une surchauffe.
Pour une ventilation adéquate, veuillez suivre les instructions relatives à l'installation.
- Dans la mesure du possible, l'arrière du produit ne doit pas être trop près d'un mur pour éviter de toucher ou de coincer des pièces chaudes (compresseur, condensateur) afin d'empêcher les risques d'incendie, suivez les instructions relatives à l'installation.
- L'appareil ne doit pas être placé près de radiateurs ou de cuisinières.
- Assurez-vous que la fiche d'alimentation est accessible après l'installation de l'appareil.

Sécurité du réfrigérateur

Maintenance

- Tous les travaux électriques nécessaires à la maintenance de l'appareil doivent être effectués par un électricien qualifié ou une personne compétente.
- Ce produit doit être maintenu par un centre de service agréé, et seules des pièces de rechange authentiques doivent être utilisées.
 1. Si l'appareil est Sans Givre.
 2. Si l'appareil contient un compartiment congélateur.

Nettoyage du distributeur d'eau (spécial pour les produits avec distributeur d'eau) :

- Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 h ; rincez le système d'eau raccordé à une alimentation en eau si l'eau n'a pas été prise pendant 5 jours.

Ensembles de tuyaux fournis en utilisant (spécialement pour les machines à glaçons) :

- Lorsque les nouveaux ensembles de tuyaux fournis avec l'appareil sont utilisés, et les anciens ensembles de tuyaux ne doivent pas être réutilisés.

Installation de votre nouvel appareil

Installation de votre nouvel appareil

Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, vous devez tenir compte des conseils suivants.





Ventilation de l'appareil

Afin d'améliorer l'efficacité du système de refroidissement et d'économiser de l'énergie, il est nécessaire de maintenir une bonne ventilation autour de l'appareil pour la dissipation de la chaleur. Pour cette raison, un espace libre suffisant doit être disponible autour du réfrigérateur.

Suggestion :

Il est conseillé de réserver un espace de 50-70 mm de l'arrière au mur, d'au moins 100mm du haut, d'au moins 100mm de son côté au mur et un espace libre à l'avant pour permettre à la porte du congélateur de s'ouvrir à 135° et la porte du réfrigérateur à 135°. Comme illustré dans les schémas ci-dessous. Référez-vous aux schémas ci-dessous.

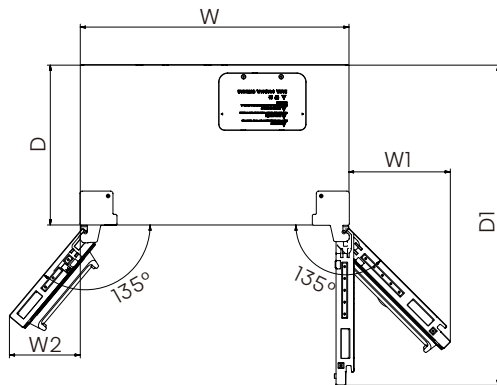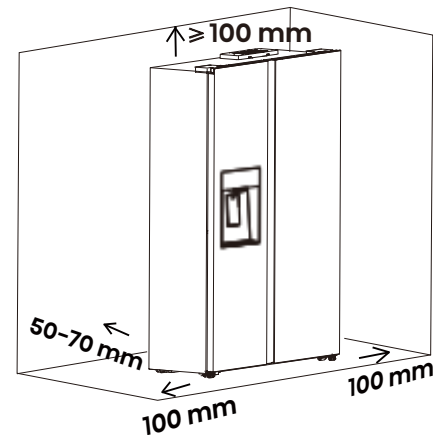

Informations importantes (mm)

W	W1	W2	D	D1
908	344	261	540	1096

REMARQUE :

Cet appareil fonctionne bien dans la classe climatique, référez-vous à la plaque signalétique. Il pourrait ne pas fonctionner correctement s'il est exposé à une température en dehors de la plage indiquée ci-dessous pendant une longue période.

Classe climatique	Température ambiante
SN	+10 °C à +32 °C
N	+16 °C à +32 °C
ST	+16 °C à +38 °C
T	+16 °C à +43 °C

Installation de votre nouvel appareil

- Placez votre appareil dans un endroit sec pour éviter tout dégât lié à l'humidité.
- Gardez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil, de la pluie et du gel. Placez l'appareil éloigné des sources de chaleur telle que les pôles, les feux ou les chauffages.

Exigences relatives à l'emplacement

AVERTISSEMENT



Risque d'explosion et d'incendie

- Maintenez les matériaux et les vapeurs inflammables (tels que l'essence) à l'écart de l'appareil.
- Le non-respect de cet avertissement peut causer la mort, une exploitation ou un incendie.

IMPORTANT : Ce réfrigérateur n'est conçu que pour un usage à l'intérieur et à la maison.

Température

Ce réfrigérateur est destiné à être utilisé dans un endroit où la température fait référence à la plaque signalétique. La plage de température ambiante préférée pour obtenir une performance optimale, qui réduit la consommation d'électricité et assure un excellent refroidissement, est comprise entre 16 °C et 32 °C. Il est recommandé de ne pas installer le réfrigérateur à proximité d'une source de chaleur, tel qu'un four ou un radiateur.

Exigences électriques

AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

- Branchez l'appareil sur une prise de courant à 3 broches mise à la terre.
- Ne retirez pas la broche de mise à terre de la fiche du cordon d'alimentation.
- N'utilisez pas d'adaptateur.
- N'utilisez pas de rallonge.
- Le non-respect de cet avertissement peut causer la mort, un incendie ou un choc électrique.

Avant de déplacer le réfrigérateur à son emplacement final, il est important de vous assurer de la bonne connexion électrique.

Méthode de mise à la terre recommandée

Une alimentation électrique de 220-240 volts, 50 Hz (voir la plaque signalétique), CA avec fusible uniquement de 15- ou 20-amp est requise. Il est recommandé de prévoir un circuit séparé desservant uniquement votre réfrigérateur. Utilisez une prise qui ne peut pas être désactivée par un interrupteur. N'utilisez pas de rallonge.

REMARQUE :

Avant de procéder à tout type d'installation ou de nettoyage, débranchez le réfrigérateur de la source électrique. Une fois l'installation ou le nettoyage terminé(e), rebranchez le réfrigérateur à la source électrique et réglez à nouveau les régulateurs de température au réglage désiré.

Installation de votre nouvel appareil

Déballage du réfrigérateur



AVERTISSEMENT



Risque d'incendie ou d'explosion

- Ne percez pas les tuyaux de réfrigérant.
- Suivez attentivement les instructions de manipulation.
- Réfrigérant inflammable utilisé.
- Le non-respect de cet avertissement peut causer la mort, une exploitation ou un incendie.

IMPORTANT : Manipulez le réfrigérateur avec précaution lorsque vous le déplacez pour éviter d'endommager les tuyaux de réfrigérant et d'augmenter le risque de fuite.



AVERTISSEMENT

Risque de poids excessif

- Affectez deux personnes ou plus pour déplacer et installer le réfrigérateur.
- Le non-respect de cet avertissement peut causer des blessures au dos ou d'autres blessures.

Enlèvement de l'emballage

Enlevez les résidus de ruban adhésif et de colle des surfaces avant de mettre le réfrigérateur en marche. Frottez une petite quantité de savane à vaisselle liquide sur l'adhésif avec vos doigts. Essuyez-le avec de l'eau chaude et séchez-le.

REMARQUE :

N'utilisez pas d'instruments pointus, d'alcool à friction, de liquides inflammable ou de nettoyants abrasifs pour enlever le ruban adhésif et la colle. Ces produits peuvent endommager la surface de votre réfrigérateur. Pour plus d'informations, référez-vous à la section « Sécurité du réfrigérateur ».

Éliminez/recyclez tous les matériaux d'emballage.

Si le réfrigérateur a été placé dans une position horizontale ou inclinée pendant une certaine période, attendez 4 heures avant de le brancher pour permettre à l'huile de s'écouler dans le compresseur.

Lorsque vous déplacez votre réfrigérateur :

Votre réfrigérateur est lourd. Lorsque vous déplacez le réfrigérateur pour le nettoyage ou l'entretien, veillez à recouvrir le plancher avec un carton ou un panneau dur pour éviter d'endommager le plancher. Tirez toujours le réfrigérateur directement vers l'extérieur lorsque vous le déplacez. Ne remuez pas le réfrigérateur ni faites-le « marcher » lorsque vous essayez de le déplacer, car cela pourrait endommager le plancher.

Nettoyage avant utilisation

Après que vous avez retiré tous les matériaux d'emballage, nettoyez l'intérieur du réfrigérateur avant de l'utiliser. Référez-vous aux instructions de nettoyage dans la section « Entretien du réfrigérateur ».

Installation de votre nouvel appareil

Mise à niveau du réfrigérateur (si nécessaire)

Le réfrigérateur doit être mis à niveau pour maintenir une performance et un aspect optimaux.

1. Tournez les pieds de mise à niveau sur le bas, à l'avant de l'armoire pour soulever ou abaisser ce côté du réfrigérateur jusqu'à ce que le réfrigérateur soit de niveau d'un côté à l'autre.
2. Tournez les deux pieds, de la même quantité, pour soulever légèrement l'avant du réfrigérateur. Cela rendra la fermeture des portes plus facile.




REMARQUE :

Le fait de pousser contre le haut du réfrigérateur pourra réduire un peu le poids sur les pieds de mise à niveau. Cela rend la rotation des pieds plus facile.

Tournez les pieds réglables dans le sens des aiguilles d'une montre pour soulever ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour abaisser votre réfrigérateur. Pour vous assurer que les portes se fermentaient automatiquement, inclinez la partie supérieure de votre réfrigérateur vers l'arrière d'environ 10 mm à 15 mm. Si nécessaire, utilisez une clé à molette pour régler les pieds.

Alignement des portes (si nécessaire)

Chaque fois que vous voulez déplacer l'appareil, n'oubliez pas de remonter les pieds afin que l'appareil puisse rouler librement. Réinstallez l'appareil en cas de déménagement.

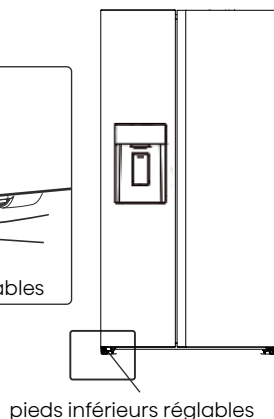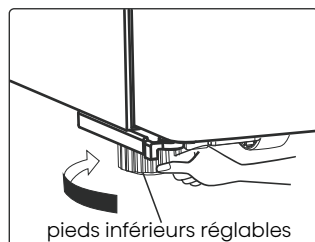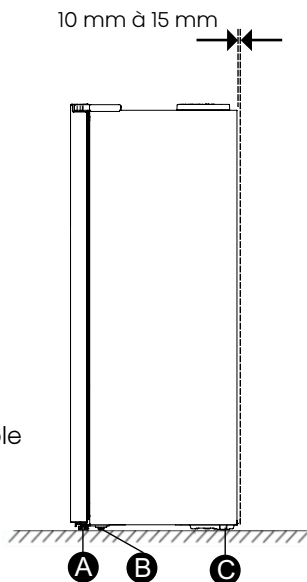


- A** Pied réglable
- B** Rouleau
- C** Rouleau

Installation de votre nouvel appareil

Ajustement de la hauteur de la porte (si nécessaire)

Lorsque les côtés gauche et droit de la porte sont inégaux :


1. La hauteur de la porte du réfrigérant doit être telle que le joint de type « C » puisse être inséré à l'extrémité inférieure de l'arbre de la porte correspondante.
2. Après avoir confirmé la différence de hauteur entre les portes gauche et droite, sélectionnez le joint approprié. Et une seule pièce peut être placée sur chaque porte.
3. Lors de l'assemblage, ouvrez la partie inférieure de la porte et soulevez-la délicatement, puis insérez le joint directement dans l'espace entre la porte et l'arbre rotatif.

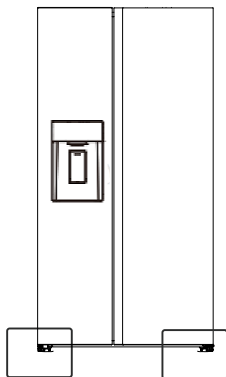

Position du joint de type « C »



Outil d'installation

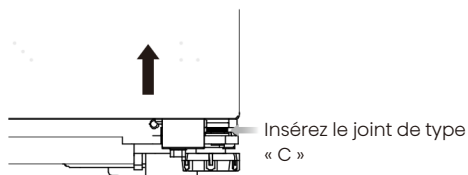

4. Spécification du joint de type « C » : 1,0 mm/1,5 mm. La marque d'épaisseur est gravée sur le joint.
5. La porte peut présenter un certain affaissement lorsqu'elle est chargée d'aliments. Après une période d'utilisation, elle se stabilisera à un état stable, ce qui est normal. Si les portes gauche et droite sont inégales et doivent être ajustées, il est recommandé d'utiliser un joint de type « C » approprié pour l'ajustement après une période d'utilisation.

REMARQUE :

1. Pour éviter le serrage manuel lorsque vous insérez ou retirez le joint de type « C », veuillez utiliser un outil.
2. Veuillez prendre soin du joint de type « C » pour éviter que les enfants ne jouent avec lui ou ne le mettent dans la bouche.
3. Lorsque plus d'un joint d'étanchéité est utilisé pour une seule porte, il peut y avoir un risque de chute du joint ou un bruit d'ouverture et de fermeture anormal.
4. Débranchez l'alimentation électrique du réfrigérateur avant l'installation ou le démontage. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves ou la mort.

Description de l'appareil

Vue de l'appareil



1. Lampe DEL du compartiment congélateur
2. Assemblage du couvercle avant de la machine à glaçons
3. Assemblage du seau à glace
4. Couvercle du canal de vent dans le congélateur
5. Étagère de congélateur
6. Balconnet du congélateur

7. Tiroir du congélateur
8. Pied inférieur réglable gauche
9. Voyant DEL du réfrigérateur
10. Balconnet du réfrigérateur
11. Étagère du réfrigérateur
12. Couvercle du canal de vent dans le réfrigérateur


13. Tiroir du réfrigérateur
14. Pieds inférieurs réglables droits

REMARQUE :

- En raison du développement constant de nos produits, votre réfrigérateur peut être légèrement différent de ce manuel d'instructions, mais les fonctions et les usages restent les mêmes.
- Pour obtenir le meilleur rendement énergétique de ce produit, veuillez placer toutes les étagères, paniers à leur position d'origine comme indiqué sur l'illustration ci-dessus.

Commandes d'affichage

Le panneau de commande comprend deux zones. Le milieu de la partie supérieure affiche les conditions de l'appareil entourées par 6 icônes et des touches. Et la partie inférieure comprend trois touches relatives à la machine à glaçons.

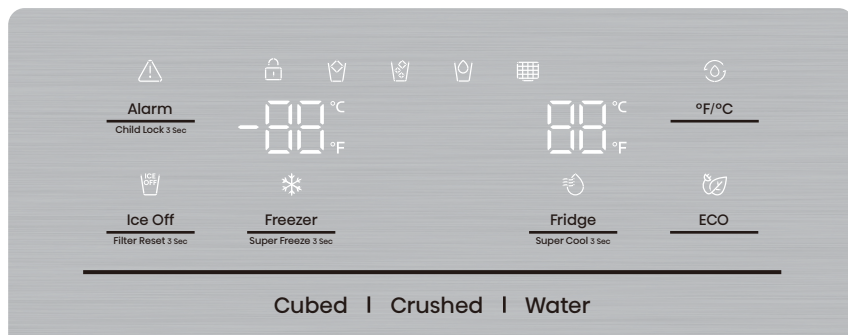

REMARQUE :

- Une fois l'appareil mis sous tension, toutes icônes sur le panneau d'affichage seront allumées pendant 3 secondes. La Sécurité enfants est désactivée et le réglage de température revient au réglage précédent.
- Toutes les icônes, à l'exception de «  », «  » et «  » s'éteindront à condition que toutes les touches ne soient pas actionnées et que toutes les portes soient fermées pendant une minute.
- Le panneau de commande s'allumera quand la porte est ouverte ou que vous appuyez sur une touche.

Attention !

La température indique uniquement la température moyenne de l'ensemble du cabinet réfrigérateur. Les températures à l'intérieur de chaque compartiment peuvent varier de celles affichées sur le panneau, selon la quantité d'aliments conservés et l'emplacement où le réfrigérateur se trouve. De plus, la température réelle de la pièce supérieure et de la pièce inférieure sera différente.



Alarm
Child Lock 3 sec

Sécurité enfants et alarme de porte

Ce bouton a deux fonctions :

1. Sécurité enfants

Appuyez sur « Alarm » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour verrouiller l'ensemble du Panneau de commande, y compris la fonction du distributeur. Si le panneau de commande est verrouillé, l'icône «  » s'allumera, et si vous appuyez sur n'importe quelle touche, l'icône «  » clignotera 5 fois et l'avertisseur sonore émettra 3 bips. Pour déverrouiller le panneau de commande, veuillez appuyer à nouveau sur « Alarm » et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes.

2. Alarme de porte

Une porte avec interrupteur du réfrigérateur qui reste ouverte pendant plus d'une minute déclenche l'alarme de porte. L'icône «  » s'allumera. Lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte pendant la première et la deuxième minutes, il émettra 5 bips par minute. Une fois la porte du réfrigérateur ouverte pendant trois minutes, il émettra un bip

Commandes d'affichage

une fois par seconde et s'arrêtera au bout de 10 minutes. En cas d'alarme, vous pouvez appuyer sur le bouton « Alarm » pour annuler l'alarme de porte et le son de l'avertisseur sonore s'arrêtera. De plus, l'alarme de porte peut être arrêtée en fermant toutes les portes, et l'icône «  » s'éteint. Pour économiser de l'énergie, évitez de laisser les portes ouvertes pendant longtemps lors de l'utilisation de l'appareil.



Ice Off

Filter Reset 3 Sec

Contrôle des glaces

Vous pouvez appuyer sur le bouton « Ice Off » pour contrôler la machine à glaçons. Lorsque la Sécurité enfants est désactivée, vous pouvez appuyer sur le bouton « Ice Off » pour verrouiller la machine à glaçons, et l'icône «  » s'allumera. Si vous voulez déverrouiller la machine à glaçons, appuyez à nouveau sur le bouton « Ice Off », et l'icône «  » s'éteindra.

Remarque :

Lorsque la fonction « Ice Off » est activée, cela verrouille uniquement la machine à glaçons, pas le distributeur.



°F/°C

°F/°C

Lorsque la fonction Sécurité enfants est activée, vous pouvez appuyer sur le bouton « °F/°C » pour basculer entre les unités Celsius et Fahrenheit. L'état est par défaut affiché par degrés Fahrenheit. Lorsqu'il est basculé sur Fahrenheit, l'icône «  » s'allumera.




Fridge

Super Cool 3 Sec

Réglage de la température du réfrigérateur

Lorsque vous appuyez continuellement sur le bouton « Fridge », la température sera réglée dans la séquence suivante.



Si vous voulez réduire le temps nécessaire pour refroidir les articles dans le réfrigérateur, veuillez appuyer sur ce bouton et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes, l'icône Super Cool «  » s'allumera, le réglage de la température du réfrigérateur affichera 36 °F (2 °C). La fonction Super Cool se désactive automatiquement au bout de 6 heures, et le réglage de la température du réfrigérateur reviendra au réglage précédent. Lorsque la fonction Super Cool est activée, vous pouvez toucher le bouton « Fridge » pour la désactiver.




Freezer

Super Freeze 3 Sec

Réglage de la température du congélateur

Vous pouvez toucher le bouton « Freezer » pour activer le mode de contrôle de la température du congélateur. Lorsque vous appuyez sur le bouton en continu, la température sera réglée dans la séquence suivante :



Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, l'icône «  » s'allumera, le réglage de la température du congélateur affichera -11 °F (-24 °C). La fonction Super Freeze permet d'abaisser rapidement la température et de congeler vos aliments plus rapidement que d'habitude. Cela peut retenir plus de vitamines et de nutriments dans les aliments frais et conserver vos aliments plus longtemps. Si la capacité de congélation indiquée sur la plaque signalétique est adoptée, basculez au mode Super Freeze au moins 24 heures avant de placer des produits frais dans le compartiment congélateur. La fonction Super Freeze s'éteindra automatiquement au bout de 52

Commandes d'affichage

heures, et le réglage de la température du congélateur reviendra au réglage précédent. Lorsque la fonction Super Freeze est activée, vous pouvez appuyer sur « Freezer » pour désactiver la fonction Super Freeze. La fonction Super Freeze est utilisée pour réaliser une pré-congélation et une congélation rapide en séquence du compartiment Congélateur. Cette fonction permet non seulement d'accélérer la congélation des aliments frais, mais aussi de protéger les aliments déjà stockés contre un réchauffement indésirable.

Remarque :



« ECO »

Vous pouvez appuyer sur le bouton « ECO » pour activer ou désactiver le mode ECO. Lorsque vous activez le mode ECO, l'icône ECO «  » s'allume. La température du réfrigérateur est automatiquement commutée à 6 °C (43 °F) et celle du congélateur à -17 °C (1 °F).

Si le mode ECO est désactivé, l'icône «  » s'éteindra et le réglage de la température reviendra au réglage précédent.

Contrôle du distributeur

Lorsque la fonction Sécurité enfants est activée, le distributeur ne fonctionnera pas. Lorsque la fonction Sécurité enfants est désactivée, vous pouvez appuyer sur le bouton « Cubed » ou « Crushed » pour choisir le type de glace à distribuer, et appuyer sur le bouton « Water » pour activer le mode eau. Si vous choisissez la fonction Cubed, l'icône «  » s'allumera ; si vous choisissez la fonction Crushed, l'icône «  » s'allumera ; et si vous choisissez la fonction Water, l'icône «  » s'allumera.



Remplacement du filtre à eau

Lorsque l'affichage clignote, vous devez remplacer le filtre à eau.

Lorsque le filtre à eau est utilisé 6 mois, le filtre à eau indique «  », et le buzzer sonne 3 fois, pour rappeler qu'il faut remplacer le filtre à eau.

Mode démo

Le mode Démo est utilisé pour la présentation en magasin et il empêche le réfrigérateur de générer de l'air froid. En mode Demo, le réfrigérateur peut sembler fonctionner mais ne produire pas d'air froid. Les voyants sur le panneau de commande afficheront « OF ». Pour annuler ce mode, appuyez simultanément sur les boutons « Alarm » et « °F/°C » et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'avertisseur sonore émette un long son.

Utilisation de votre appareil

Ouverture et fermeture des portes


Réserve d'un espace permettant aux portes de s'ouvrir

Assurez-vous d'avoir assez d'espace devant votre réfrigérateur pour permettre à la porte de s'ouvrir.

Les deux portes peuvent être ouvertes et fermées séparément ou ensemble.

AVERTISSEMENT

- Pour une installation appropriée, ce réfrigérateur doit être placé sur une surface plane de matériau dur au ras du reste du plancher. Ladite surface doit être assez solide pour supporter le poids d'un réfrigérateur complètement chargé. Les rouleaux qui ne sont pas roulettes, ne doivent être utilisés que pour les mouvements vers l'avant ou l'arrière. Le déplacement latéral du réfrigérateur pourrait endommager votre plancher et les rouleaux.

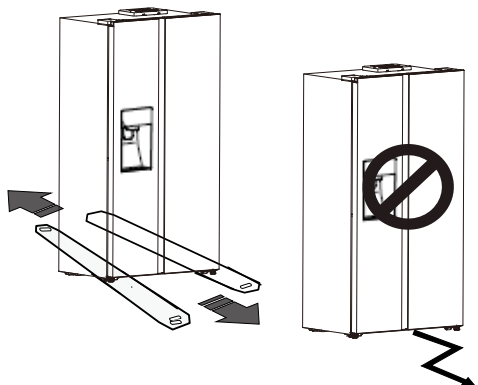


Utilisation de votre compartiment de réfrigération

Le compartiment réfrigérateur est adapté au stockage des légumes et des fruits. Les aliments à l'intérieur doivent être emballés pour être stockés afin d'éviter la perte d'humidité ou la pénétration de la saveur dans les autres aliments.

Attention ! Ne fermez jamais la porte du réfrigérateur alors que les étagères, le bac à légumes et/ou les glissières télescopiques sont déployés. Cela pourrait les endommager et endommager le réfrigérateur.

Étagères en verre et balconnets

Le compartiment réfrigérateur est équipé d'étagères en verre et de plusieurs balconnets différents, qui conviennent au stockage d'œufs, de liquides en conserve, de boissons en bouteille et d'aliments emballés. Ils peuvent être placés à différentes hauteurs selon vos besoins. Mais ne placez pas trop d'objets lourds dans les balconnets. Avant de soulever verticalement l'étagère de porte, veuillez sortir les aliments.

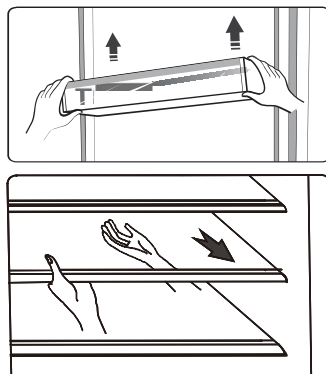

REMARQUE :

Les étagères de porte et les balconnets peuvent être retirés pour le nettoyage.

Utilisation de votre appareil

Lorsque vous retirez les étagères, tirez-les délicatement vers l'avant jusqu'à ce qu'elles se dégagent des guides d'étagère.


Lorsque vous remettez les étagères en place, assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle derrière et poussez-les doucement jusqu'à leurs positions.

Porte-bouteilles

Cela est destiné au stockage des bouteilles de vins ou des boissons.

Remarque : Veuillez utiliser le porte-bouteilles délicatement lorsque vous avez retiré le vin ou les boissons en bouteille.

L'étagère peut être sortie pour le nettoyage ou peut être ajustée pour économiser l'espace de l'étagère.

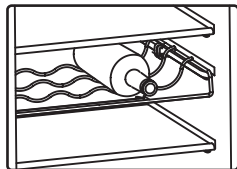

Installation des conduites d'eau et du filtre à eau

Installation du filtre à eau

Pour fixer le filtre à eau, suivez les étapes d'installation suivantes :


Tout d'abord, sortez le filtre à eau et les conduites d'eau du compartiment réfrigérateur.

Deuxièmement, déterminez le point à monter le filtre externe. (Remarque : Le filtre à eau doit être monté sur le mur où il est facile à être remplacé, au lieu sur le mur derrière le réfrigérateur).

Troisièmement, déterminez la distance entre le filtre et le robinet, et

la distance entre le filtre et le réfrigérateur. Préparez les conduites aux longueurs requises. (Coupez les conduites d'eau aux longueurs appropriées que vous déterminez pour les raccorder à l'entrée ou à la sortie du filtre.)

Quatrièmement, montez le support de filtre sur le mur à l'aide d'un tournevis et fixez le filtre à eau.

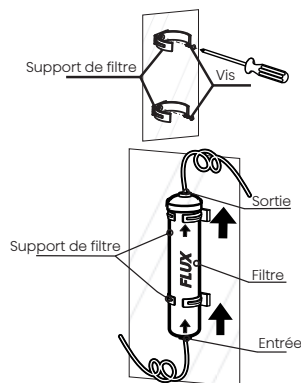

Remarque !

- Les conduites d'eau doivent être complètement insérées dans le filtre pour éviter toute fuite d'eau.
- La longueur de la conduite doit être inférieure à 5 m. Si la conduite d'eau est trop longue (> 5 m), la glace et l'eau froide y contenu peuvent être affectées en raison d'une pression d'eau insuffisante.
- Coupez la conduite d'eau à la longueur requise et évitez de plier excessivement les conduites d'eau.
- Il est recommandé de demander à une personne qualifiée pour installer le produit.


Utilisation de votre appareil

Avertissement !

- Le filtre à eau doit être maintenu en position verticale comme indiqué sur la figure ci-dessus. Il est essentiel de connecter correctement les tuyaux d'entrée et de sortie d'eau sur le filtre.
- Ne montez jamais le filtre sur le réfrigérateur. Les tuyaux de réfrigérant pourraient être percés.

Installation des conduites d'eau du filtre


Pour installer les conduites d'eau du filtre, suivez les instructions des étapes d'installation ci-dessous tout en vous référant aux figures fournies. Tout d'abord, retirez les 2 clips, puis sortez les 2 bouchons du filtre à eau.

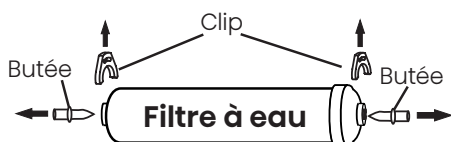

Deuxièmement, insérez complètement les conduites d'eau dans l'Entrée et la Sortie du filtre à eau.



Troisièmement, insérez les 2 clips dans la position appropriée comme indiqué sur la figure ci-dessous, et confirmez que chaque clip maintient fermement la conduite d'eau.

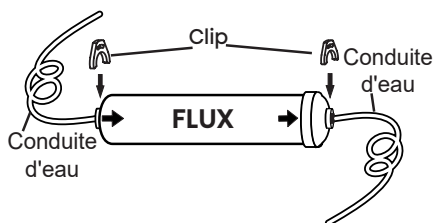


Connexion de la conduite d'entrée du filtre à l'alimentation en eau

Le connecteur et le clapet anti-retour sont fournis comme une seule pièce. Vous devez utiliser le nouveau connecteur accessoire au lieu de l'ancien que vous avez.

Vissez l'adaptateur sur une prise d'eau de connecteur 3/4" BSP appropriée et serrez-le à l'aide de la clé. Insérez complètement la conduite d'eau dans le clapet anti-retour.


Ensuite, insérez le clip dans le kit d'installation comme illustré ci-dessous.

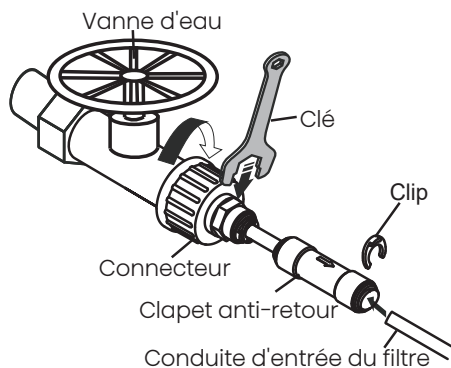

Remarque !

- Après avoir installé le filtre à eau, veuillez ouvrir la vanne d'eau pour rincer le filtre pendant 5 minutes avant l'utilisation.

Utilisation de votre appareil

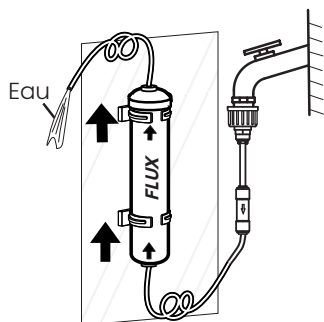


- La décoloration initiale foncée de l'eau est normale.
- Les conduites d'eau doivent être raccordées uniquement à l'eau potable.
- Pour fonctionner correctement, la machine à glaçons nécessite une pression d'eau de 207-862 Kpa.

Raccordement de la conduite de sortie du filtre au réfrigérateur

La conduite de sortie du filtre à eau doit être raccordée à la conduite d'entrée du réfrigérateur par un Connecteur à deux voies. La conduite d'eau doit être complètement insérée au centre du connecteur pour éviter toute fuite d'eau.


Insérez les 2 clips dans le kit d'installation comme indiqué dans le schéma, puis confirmez que chaque clip maintient fermement la conduite.

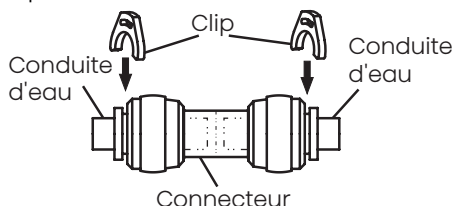

Ouvrez la vanne d'eau pour rincer les conduites et vérifiez les connecteurs d'eau pour les fuites. En cas de fuite, vérifiez que les conduites sont bien insérées au point où le connecteur a fui. Si ce n'est pas le cas, veuillez les installer à nouveau et assurez-vous que les conduites sont complètement insérées.

Remarque !

- Après avoir connecté la ligne de sortie du filtre au réfrigérateur (comme indiqué dans le schéma ci-dessous), veuillez distribuer plusieurs tasses d'eau pour rincer les conduites avant l'utilisation.

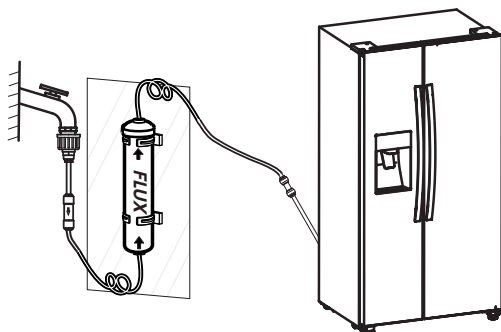

- Les conduites d'eau ne doivent pas être pressées par des objets lourds et ne doivent pas être trop pliées.


Avertissement !

- Après avoir ouvert la vanne d'eau, assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite à tous les points de connexion des conduites d'eau. En cas de fuite, fermez immédiatement la vanne et serrez le connecteur d'eau ou insérez complètement les conduites dans le connecteur.

Utilisation de votre appareil

Tiroirs

Ils sont adaptés pour le stockage des fruits et des légumes et ils peuvent être retirés pour le nettoyage.

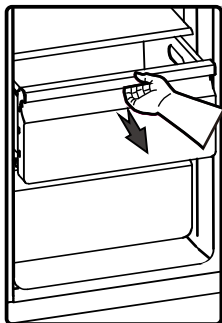

Utilisation de votre compartiment congélateur

Le compartiment congélateur est adapté au stockage des aliments qui doivent être congelés, tels que la viande, le poisson, la crème glacée et d'autres denrées périssables.

Attention ! Veuillez vous assurer que les bouteilles ne sont pas laissées dans le congélateur plus longtemps que nécessaire, car la congélation peut entraîner la bouteille de se casser.

Les liquides en conserve ou en bouteille risquent d'exploser en raison de l'expansion du volume et donc ne doivent pas être conservés dans le compartiment congélateur.

Pour obtenir de l'eau froide et de la glace

Appuyez sur le bouton de type d'eau ou de glace approprié pour choisir ce que vous voulez distribuer.


Pour obtenir de l'eau froide

Le distributeur d'eau est situé dans la porte du réfrigérateur. Pour obtenir de l'eau, appuyez sur le bouton d'eau. Déplacez ensuite votre verre jusqu'à la position suggérée au-dessous du levier du distributeur (A) et appuyez sur le levier.

Obtenir de la glace cubique et pilée

Pour obtenir de la glace, appuyez sur le bouton de glace cubique ou écrasée au besoin. Déplacez ensuite votre verre sous levier du distributeur.

Il est recommandé de garder le verre près du distributeur de glace pour éviter que la glace brisée ne déborde du verre.

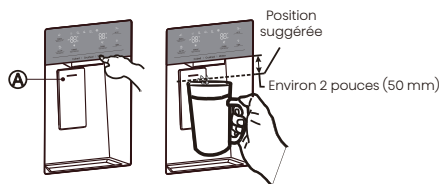

AVERTISSEMENT

- En cas de panne de courant, les glaçons peuvent fondre, puis geler ensemble lorsque le courant est rétabli, ce qui empêche le distributeur de fonctionner. Pour éviter ce problème, une fois qu'une panne de courant s'est produite, retirez le seau à glace et les glaçons ou l'eau résiduels.
- Ne poussez pas le levier du distributeur d'eau vers l'avant sans une tasse en dessous, car il peut provoquer un déversement d'eau.


Utilisation de votre appareil

Utilisation du Seau à glace


Si vous voulez retirer le Seau à glace : Veuillez tenir la poignée comme indiqué sur la figure ci-dessous. Puis soulevez et tirez lentement le Seau à glace pour éviter les dommages.

Étapes de dépose :

1. Soulevez le Seau à glace.
2. Tirez lentement le Seau à glace vers l'extérieur.

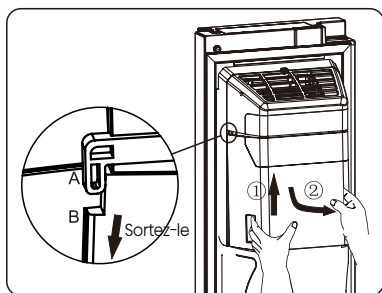


Lorsque vous le remettez en place, veuillez vous assurer que les deux côtés (B&B') du Seau à glace sont bien coincés dans les encoches (A&A').

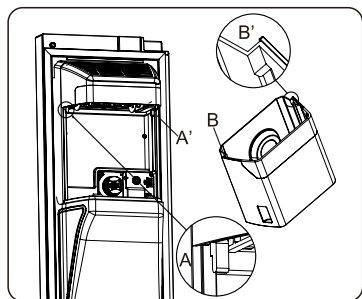

Étapes de montage :

1. Poussez le Seau à glace vers le haut et faites coïncider les deux côtés (B&B') du Seau à glace dans les encoches (A&A').
2. Tirez le Seau à glace vers le bas, et assurez-vous que le Seau à glace est fermement maintenu par le support.


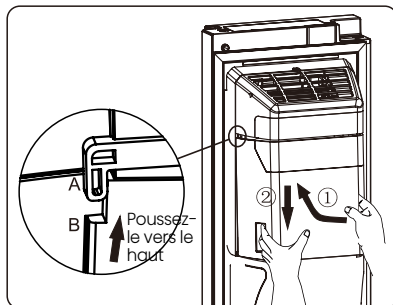


REMARQUE :

- Lorsque la machine à glaçons déverse des glaçons dans le seau, tout bruit que vous entendez fait partie du fonctionnement normal.
- Si vous ne distribuez pas de glace pendant une longue période, la glace risque de s'agglomérer dans le Seau à glace. Si cela se produit, retirez toute la glace et videz le seau.
- Si vous partez pour de longues vacances ou un voyage d'affaires et que vous n'utilisez pas les distributeurs de glace pendant un certain temps, veuillez fermer la vanne d'eau pour éviter toute fuite.
- Si le réfrigérateur a été mis hors tension trop longtemps, la glace contenue dans le Seau à glace fondra et l'eau s'écoulera du réfrigérateur vers le sol. Pour éviter cela, vous devez enlever toute la glace dans le seau.
- Si de la glace ne sort pas, vérifiez qu'il y a de la glace coincée dans la goulotte et retirez-la. Ou retirez le Seau à glace et vérifiez qu'il y a des morceaux de glaçons et puis retirez-les, le cas échéant.

Utilisation de votre appareil

- Le premier lot de glaçons après l'installation peut être petit en raison de la pénétration de l'air dans la conduite d'eau. Tout air sera purgé pendant l'utilisation normale. Si les glaçons sont toujours petits, vérifiez que l'eau circule bien dans la conduite, que la vanne d'eau est ouverte suffisamment grande ou que la pression de l'eau est appropriée.
- Pour nettoyer le Seau à glace, lavez-le avec un détergent doux, rincez-le bien et séchez-le soigneusement. N'utilisez pas de nettoyeurs ou de solvants durs ou abrasifs.
- Il y a une connexion de conduite d'eau entre la machine à glaçons et l'alimentation en eau, donc ne démontez pas le système d'alimentation en eau par vous-même. Il est recommandé de confier cette opération à une personne dûment qualifiée.
- N'ouvrez pas ni ne fermez la porte de force, sinon l'eau pourrait déborder de la machine à glaçons.

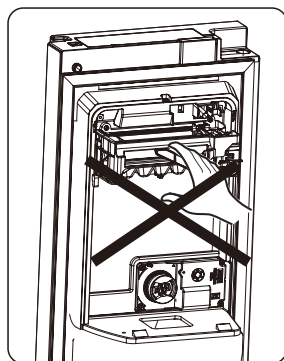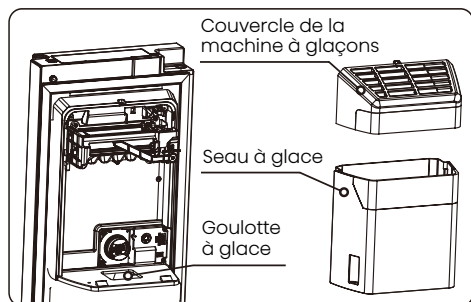

AVERTISSEMENT

- Ne mettez pas vos doigts, vos mains ou tout autre objet inapproprié dans la goulotte à glace ou le Seau à glace. Cela peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- Ne laissez pas les enfants se suspendre au distributeur ou sortir le bac de stockage de glace. Cela pourrait provoquer des blessures.

Nettoyage et entretien

Pour des raisons d'hygiène, l'appareil (y compris les accessoires intérieurs et extérieurs) doit être nettoyé une fois (au moins tous les deux mois).



AVERTISSEMENT

- L'appareil ne doit pas être branché à la prise de courant pendant le nettoyage. Risque de choc électrique ! Avant de procéder au nettoyage éteignez l'appareil et retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant.

Nettoyage extérieur

Pour maintenir un bel aspect de votre appareil, vous devez le nettoyer régulièrement.

- Essuyez le panneau numérique et le panneau d'affichage avec un chiffon propre et doux.
- Vaporisez de l'eau sur le chiffon de nettoyage au lieu de la vaporiser directement sur la surface de l'appareil. Cela permet d'assurer une répartition uniforme de l'humidité sur la surface.
- Nettoyez les portes, les poignées et les surfaces de l'armoire avec un détergent doux et puis essuyez-les avec un chiffon doux.



AVERTISSEMENT

- N'utilisez pas d'objets tranchants, car ils risquent de rayer la surface.
- N'utilisez pas de diluant, de détergent pour voiture, d'eau de javel, d'huile éthérée, de nettoyeurs abrasifs ou de solvant organique tel que le benzène pour le nettoyage. Ils peuvent endommager la surface de l'appareil et provoquer un incendie.

Nettoyage intérieur

- Vous devez nettoyer l'intérieur de l'appareil régulièrement. Il sera plus facile de le nettoyer lorsque la quantité de stocks alimentaires à l'intérieur est petite. Vous pouvez retirer les tiroirs et les étagères pour un nettoyage plus approfondi.
- Essuyez l'intérieur du réfrigérateur avec une solution à base de bicarbonate de soude, puis rincez-le à l'eau chaude avec une éponge ou un chiffon essoré. Essuyez-les complètement avant de replacer les étagères et les paniers.
- Essuyez soigneusement toutes les surfaces et les pièces amovibles avant de les remettre en place.

Nettoyage et entretien

- Bien que cet appareil se dégivre automatiquement, une couche de givre peut se former sur les parois intérieures du compartiment congélateur si la porte du congélateur est ouverte fréquemment ou pendant trop longtemps.
- Si le givre est trop épais, choisissez un moment où le congélateur est presque vide et procédez comme suit :
 1. Retirez les paniers d'aliments et d'accessoires existants, débranchez l'appareil de l'alimentation secteur et laissez les portes ouvertes. Ventilez soigneusement la pièce pour accélérer le processus de dégivrage.
 2. Une fois le dégivrage terminé, nettoyez votre congélateur comme décrit ci-dessus.



AVERTISSEMENT

- N'utilisez pas d'objets pointus pour enlever le givre du compartiment congélateur.
- C'est seulement après que l'intérieur soit sec que l'appareil doit être remis en marche et rebranché sur la prise de courant.

Nettoyage des joints de porte

Veillez à ce que les joints de porte restent propres. Les aliments et les boissons collants peuvent faire coller les joints à l'armoire et les déchirer lorsque vous ouvrez la porte. Lavez les joints avec un détergent doux et de l'eau chaude. Rincez-les et séchez-les soigneusement après le nettoyage.



Remplacement de la lumière DEL



AVERTISSEMENT

- La lampe DEL ne doit pas être remplacée par l'utilisateur ! Si la lumière DEL est endommagée, contactez le service d'assistance à la clientèle pour obtenir de l'aide. Pour les produits avec lumière, la source lumineuse ne peut être remplacée que par des ingénieurs qualifiés. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Conseils et astuces utiles

Conseils pour économiser de l'énergie

Nous vous recommandons de suivre les conseils pour économiser de l'énergie.

- Essayez de ne pas laisser la porte ouverte pendant de longues périodes afin d'économiser de l'énergie.
- Assurez-vous que l'appareil est éloigné de toute source de chaleur (lumière directe du soleil, four électrique ou cuisinière, etc.).
- Ne réglez pas la température plus basse que nécessaire.
- Ne conservez pas d'aliments chauds ou de liquide qui s'évapore dans l'appareil.
- Placez l'appareil dans une pièce bien ventilée et exempte d'humidité. Référez-vous le chapitre – Installation de votre nouvel appareil.
- Le schéma descriptif de l'appareil montre la bonne combinaison des tiroirs, du bac à légumes et des étagères. Ne modifiez pas cette combinaison, car elle est conçue pour être la configuration la plus économe en énergie.

Conseils pour la réfrigération des aliments frais

- Ne placez pas d'aliments chauds directement dans le réfrigérateur ou le congélateur, car l'augmentation de la température interne obligera le compresseur à fonctionner plus intensivement et à consommer plus d'énergie.
- Couvrez ou enrobez les aliments, en particulier s'ils ont une forte odeur.
- Placez les aliments correctement pour que l'air circule librement autour d'eux.

Conseils pour la réfrigération

- Viande (tous les types) : Enrobez-la dans du polyéthylène alimentaire : Enrobez-la et placez-la sur l'étagère en verre au-dessus du tiroir à légumes. Respectez toujours les durées de stockage des aliments et les dates d'utilisation suggérées par les producteurs.
- Aliments cuits, plats froids, etc. : Ils devraient être couverts et peuvent être placés sur n'importe quelle étagère.
- Fruit et légumes : Ils doivent être stockés dans le tiroir spécial prévu à cet effet.
- Beurre et fromage : Ils doivent être emballés dans une feuille hermétique ou un film plastique.
- Bouteilles de lait : Elles doivent avoir un couvercle et être stockées dans les étagères de porte.

Conseils pour la congélation

- Lors de la première mise en marche ou après une période hors service, laissez l'appareil fonctionner pendant au moins 2 heures avec les réglages les plus élevés avant de mettre des aliments dans le compartiment.
- Préparez les aliments en petites portions pour qu'ils puissent être rapidement et complètement congelés et qu'ils ne soient possibles d'être décongelés ultérieurement que la quantité requise.
- Enrobez les aliments dans du papier d'aluminium ou des emballages alimentaires en polyéthylène qui sont étanches à l'air.
- Ne laissez pas les aliments frais et non congelés toucher les aliments qui sont déjà congelés afin d'éviter une décongélation partielle.

Conseils et astuces utiles

- Il est recommandé d'étiqueter et de dater chaque emballage congelé afin de suivre la durée de stockage.

Conseils pour la réfrigération des aliments frais

- Assurez-vous que les aliments congelés ont été stockés correctement par le détaillant d'aliments.
- Une fois décongelés, les aliments se détérioreront rapidement et ne doivent pas être recongelés.
- Ne dépassez pas la durée de stockage indiquée par le producteur d'aliments.

Mise hors tension de votre appareil

Si l'appareil doit être éteint pendant une période prolongée, les mesures suivantes doivent être prises pour éviter les moisissures sur l'appareil.

1. Retirez tous les aliments.
2. Débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
3. Nettoyez et séchez l'intérieur soigneusement.
4. Veillez à ce que toutes les portes soient légèrement coincées pour permettre à l'air de circuler.

Dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil ou que vous pensez que l'appareil ne fonctionne pas correctement, vous pouvez effectuer des vérifications simples avant d'appeler le service après-vente, voir ci-dessous.



AVERTISSEMENT

- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Si le problème persiste après avoir effectué les contrôles mentionnés ci-dessus, contactez un électricien qualifié, un technicien de maintenance autorisé ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Problème	Cause possible et solution
L'appareil ne fonctionne pas correctement	Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché dans la prise de courant.
	Vérifiez le fusible ou le circuit de votre alimentation électrique, remplacez-le si nécessaire.
	La température ambiante est trop basse. Essayez de régler la température de la chambre à un niveau plus bas pour résoudre ce problème.

Dépannage

Problème	Cause possible et solution
L'appareil ne fonctionne pas correctement	Il est normal que le réfrigérateur ne fonctionne pas pendant le cycle de dégivrage automatique, ou pendant peu de temps après la mise sous tension de l'appareil pour protéger le compresseur.
Odeurs provenant du compartiment	L'intérieur peut avoir besoin d'être nettoyé.
	Certains aliments, récipients ou emballages engendrent des odeurs.
Bruit généré par l'appareil	Les sons ci-dessous sont tout à fait normaux : • Bruits de fonctionnement du compresseur. • Bruit de mouvement de l'air du petit moteur du ventilateur dans le compartiment congélateur ou dans d'autres compartiments. • Son de gargouillement similaire au bouillonnement de l'eau. • Bruit d'éclatement pendant le dégivrage automatique. • Bruit de cliquetis avant le démarrage du compresseur.
	D'autres bruits inhabituels sont dus aux raisons ci-dessous et peuvent nécessiter que vous effectuiez une vérification et preniez des mesures : • L'appareil n'est pas à niveau. • L'arrière de l'appareil touche le mur. • Les bouteilles ou les contenants tombent ou roulent.
Le moteur fonctionne en continu	Il est normal d'entendre fréquemment le bruit du moteur, il devra fonctionner plus dans les circonstances suivantes : • La température est réglée plus bas que nécessaire. • Une grande quantité d'aliments chauds a récemment été stockée dans l'appareil. • La température extérieure de l'appareil est trop élevée. • Les portes restent ouvertes trop longtemps ou trop souvent. • Après l'installation de l'appareil ou s'il a été éteint pendant une longue période.
Une couche de givre se produit dans le compartiment	• Assurez-vous que les sorties d'air ne sont pas bloquées par des aliments et que les aliments sont placés dans l'appareil de manière à permettre une ventilation suffisante. • Assurez-vous que la porte peut être complètement fermée. Pour enlever le givre, référez-vous au chapitre « Nettoyage et entretien ».

Dépannage

Problème	Cause possible et solution
La température intérieure est trop chaude	Vous avez peut-être laissé les portes ouvertes trop longtemps ou trop souvent ; ou les portes sont maintenues ouvertes à cause d'un obstacle quelconque ; ou l'appareil est situé à un endroit avec un dégagement insuffisant sur les côtés, à l'arrière et en haut.
La température intérieure est trop froide	Augmentez la température en suivant le chapitre « Commandes d'affichage ».
Les portes ne se ferment pas facilement	Vérifiez si le haut du réfrigérateur est incliné vers l'arrière de 10-15 mm pour permettre aux portes de se refermer, ou que quelque chose à l'intérieur empêche les portes de se fermer.
De l'eau s'égoutte sur le plancher	Il se peut que le bac à eau (situé au bas arrière de l'armoire) ne soit pas correctement mis à niveau, ou que la sortie d'évacuation (située sous le haut du dépôt du compresseur) ne soit pas correctement positionnée pour diriger l'eau dans ce bac, ou que la sortie d'eau soit bloquée, ou que l'eau ne soit pas complètement introduite dans le connecteur. • Vous auriez besoin d'éloigner le réfrigérateur du mur pour vérifier le bac et la sortie. • Vérifiez si le réfrigérateur est hors tension pendant une longue période, cela peut faire fondre la glace dans le seau en eau et s'écouler vers le sol.
La lumière ne fonctionne pas	• La lumière DEL peut être endommagée. Reportez-vous au remplacement des lumières DEL dans le chapitre Nettoyage et entretien. • Le système de commande a désactivé les lampes du fait que la porte est maintenue ouverte pendant trop longtemps. Fermez et rouvrez la porte pour réactiver les lumières.
La glace n'est pas distribuée	• Avez-vous attendu 10 heures après l'installation de la ligne d'alimentation en eau avant de fabriquer de la glace ? S'il n'est pas suffisamment froid, il peut prendre plus de temps pour fabriquer de la glace, par exemple lors de la première installation. • La conduite d'eau est-elle connectée et la vanne d'eau est-elle ouverte ? • Avez-vous désactivé manuellement la fonction de fabrication de glaçons ? Assurez-vous que vous avez activé le mode Cubed ou Crushed. • Y a-t-il de la glace bloquée dans le Seau à glace ou la goulotte à glace de la machine à glaçons ?

Dépannage

Problème	Cause possible et solution
La glace n'est pas distribuée	• La température du congélateur est-elle trop élevée ? Essayez de baisser un peu la température du congélateur.
Le distributeur d'eau ne fonctionne pas	• La boîte de stockage d'eau est-elle installée correctement ? Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'eau dans la boîte de stockage d'eau. • La conduite d'eau est-elle cassée ou pliée ? Assurez-vous que la conduite d'eau est débloquée et exempte d'obstruction. • La boîte de stockage d'eau est-elle congelée pour une température du réfrigérateur trop basse ? Essayez de sélectionner un réglage plus chaud sur le panneau d'affichage. • La pompe à eau fonctionne-t-elle ?
Vous pouvez entendre de l'eau bouillonner dans le réfrigérateur	• C'est normal. Le bouillonnement provient du fluide réfrigérant circulant dans le réfrigérateur.

Mise au rebut de l'appareil

Il est interdit d'éliminer cet appareil comme des déchets ménagers.

Matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage avec le symbole de recyclage sont recyclables. Jetez l'emballage dans un contenant de collecte de déchets approprié pour le recycler.

Avant la mise au rebut de l'appareil

1. Retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
2. Coupez le cordon d'alimentation et jetez-le avec la fiche d'alimentation.

DANGER

Risque de piégeage des enfants. Avant de jeter votre ancien réfrigérateur ou congélateur :

- Enlevez les portes.
- Laissez les étagères en place pour que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur.

AVERTISSEMENT

- Les réfrigérateurs contiennent des réfrigérants et des gaz dans l'isolation. Le réfrigérant et les gaz doivent être éliminés de manière professionnelle, car ils peuvent provoquer des lésions oculaires ou l'ignition. Assurez-vous que le tuyau de réfrigérant n'est pas endommagé avant de l'éliminer correctement.

	Mise au rebut correcte de ce produit
 	Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine dû à l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez le produit de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, utilisez les systèmes de retour et de collecte ou contactez le revendeur chez qui le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes

- L'ouverture de la porte pendant de longues périodes peut provoquer une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
- Nettoyez régulièrement les surfaces qui peuvent entrer en contact avec les aliments et les systèmes de drainage accessibles.
- Conservez la viande et le poisson crus dans des contenants appropriés au réfrigérateur, de sorte qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments ou qu'ils ne s'égouttent pas sur d'autres aliments.
- Les compartiments d'aliments congelés deux étoiles sont adaptés pour conserver des aliments pré-congelés, conserver ou fabriquer de la crème glacée et des glaçons.
- Les compartiments d'une, deux et trois étoiles ne sont pas adaptés pour congeler les aliments frais.

No.	Type de compartiments	Température de conservation cible [°C]	Aliments appropriés
1	Réfrigérateur	+2- +8	Œufs, aliments cuits, aliments emballés, fruits et légumes, produits laitiers, gâteaux, boissons et autres aliments qui ne conviennent pas à la congélation.
2	(**)-Congélateur	≤-18	Fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), produits aquatiques d'eau douce et produits à base de viande (la durée recommandée est de 3 mois - les valeurs nutritives et la saveur décroissent avec le temps), adaptés aux aliments frais surgelés.
3	***-Congélateur	≤-18	Fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), produits aquatiques d'eau douce et produits à base de viande (la durée recommandée est de 3 mois - les valeurs nutritives et la saveur décroissent avec le temps). Non adaptés à la congélation d'aliments frais.
4	**--Congélateur	≤-12	Fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), produits aquatiques d'eau douce et produits à base de viande (la durée recommandée est de 2 mois - les valeurs nutritives et la saveur décroissent avec le temps). Non adaptés à la congélation d'aliments frais.
5	*--Congélateur	≤-6	Fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), produits aquatiques d'eau douce et produits à base de viande (la durée recommandée est de 1 mois - les valeurs nutritives et la saveur décroissent avec le temps). Non adaptés à la congélation d'aliments frais.
6	0 étoile	-6~0	Porc frais, bœuf, poisson, poulet, certains aliments emballés, etc. (recommandé de le consommer dans la même journée, de préférence pas plus de 3 jours). Aliments transformés encapsulés partiellement emballés/enrobés (aliments non congelables)
7	Refroidissement	-3~+3	Porc frais/congelé, bœuf, poulet, produits aquatiques d'eau douce, etc. (7 jours au-dessous de 0 °C et au-dessus de 0 °C est recommandé pour la consommation dans la même journée, de préférence pas plus de 2 jours). Fruits de mer (au-dessous de 0 pendant 15 jours, il n'est pas recommandé de les conserver au-dessus de 0 °C)

8	Aliments frais	0~+4	Porc frais, bœuf, poisson, poulet, aliments cuits, etc. (Recommandé pour les consommer dans la même journée, de préférence pas plus de 3 jours).
9	Vin	+5~+20	vin rouge, vin blanc, vin mousseux etc.

Remarque : veuillez conserver différents aliments en fonction des compartiments ou de la température de stockage cible de vos produits achetés.

- Si l'appareil de réfrigération est laissé vide pendant de longues périodes, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour éviter le développement de moisissures dans l'appareil.

Nettoyage du distributeur d'eau (spécial pour les produits avec distributeur d'eau) :

- Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 h ; rincez le système d'eau raccordé à une alimentation en eau si l'eau n'a pas été prise pendant 5 jours.

AVERTISSEMENT ! Les aliments doivent être emballés dans des sacs avant d'être stockés dans le réfrigérateur, et les liquides doivent être emballés dans des bouteilles ou des récipients avec capsule pour éviter le problème, car la structure de conception du produit n'est pas facile à nettoyer.