

SIBIR

SIBIR FCNW 530 IN C



Contenuti

Grazie per aver scelto Hisense. Siamo certi che sarà un piacere per te utilizzare il tuo nuovo frigorifero. In ogni caso, prima di usare l'elettrodomestico, ti consigliamo di leggere attentamente le istruzioni, che forniscono dettagli sull'installazione e sull'utilizzo del prodotto. Ti preghiamo di conservare il manuale per riferimento in futuro.

Sicurezza del frigorifero.....	01
Installazione del nuovo apparecchio.....	12
Descrizione dell'apparecchio.....	17
Controlli del display.....	18
Utilizzo dell'apparecchio.....	21
Pulizia e manutenzione.....	28
Consigli e suggerimenti utili.....	30
Risoluzione dei problemi.....	31
Smaltimento dell'apparecchio.....	35

Sicurezza del frigorifero

Per sicurezza e per un uso corretto, prima di installare e usare l'apparecchio per la prima volta, si consiglia di leggere attentamente il presente manuale, compresi i consigli e le avvertenze. Per evitare errori e incidenti è importante assicurarsi che tutte le persone che utilizzano l'apparecchio abbiano piena familiarità con il suo funzionamento e funzioni di sicurezza. Salvare queste istruzioni e assicurarsi che accompagnino l'apparecchio se viene trasferito o venduto, in modo che chiunque lo stia utilizzando, durante tutto il ciclo di vita, sia sufficientemente informato sul suo uso e consapevole degli avvisi di sicurezza. Per garantire la propria incolumità e la sicurezza della proprietà, custodire le presenti avvertenze del manuale di istruzioni, dal momento che il produttore non è responsabile di danni causati da negligenza.



Sicurezza per i bambini e altri soggetti vulnerabili

Secondo la norma EN

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, qualora siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendano i rischi derivanti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini non sorvegliati. I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni sono autorizzati a caricare e scaricare apparecchi di refrigerazione.



Sicurezza per i bambini e altri soggetti vulnerabili

Secondo la norma IEC

Quest'apparecchio non deve essere utilizzato da persone (bambini inclusi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o in mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendano i rischi derivanti.

- I bambini dovrebbero essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Mantenere la confezione lontano dai bambini, dal momento che esiste un rischio di soffocamento.
- Se si vuole rottamare l'apparecchio, staccare la spina dalla presa, tagliare il cavo di collegamento (il più vicino possibile all'apparecchio) e rimuovere la porta per evitare che i bambini che giocano subiscano scosse elettriche o vi rimangano chiusi al suo interno.
- Se questo apparecchio, con una chiusura magnetica, sostituisce un elettrodomestico vecchio con un blocco a molla (fermo) sulla porta o coperchio, assicurarsi di rendere il blocco inservibile, prima di smaltire il vecchio apparecchio. Questo consentirà di evitare che diventi una trappola mortale per un bambino.

Sicurezza del frigorifero



Sicurezza generale

- **AVVERTENZA**

Questo elettrodomestico deve essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili come

1. aree di cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
2. agriturismi e dai clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
3. ambienti di tipo bed and breakfast;
4. ristoranti e simili attività di vendita non al dettaglio.

- **AVVERTENZA**

Non conservare sostanze esplosive, come bombolette spray con propellente infiammabile, in quest'apparecchio.

- **AVVERTENZA**

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato al fine di evitare situazioni pericolose.

- **AVVERTENZA**

Mantenere le aperture per la ventilazione libere da ostruzioni, sia dell'intera struttura sia dei componenti integrati.

- **AVVERTENZA**

Riempire il contenitore d'acqua solo con acqua potabile.

Sicurezza del frigorifero



Sicurezza generale

- **AVVERTENZA**

Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento, diversi da quelli consigliati dal produttore.

- **AVVERTENZA**

Non danneggiare il circuito del refrigerante.

- **AVVERTENZA**

Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno degli scomparti per la conservazione degli alimenti, a meno che non siano del tipo consigliato dal produttore.

- **AVVERTENZA**

Il refrigerante e il gas di isolamento esplosivo sono infiammabili. Per lo smaltimento dell'apparecchio, farlo solo in un centro di smaltimento autorizzato. Non esporre a fonti di combustione.

- **AVVERTENZA**

Quando si posiziona l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia intrappolato o danneggiato.

- **AVVERTENZA**

Non individuare più prese portatili o alimentatori portatili sul retro dell'apparecchio.

Sicurezza del frigorifero



Sostituzione delle lampade di illuminazione

• **AVVERTENZA**

Le lampade illuminanti non devono essere sostituite dall'utente! Se le lampade illuminanti sono danneggiate, contattare l'assistenza tecnica. Questo avviso è solo per i frigoriferi che contengono lampade illuminanti.



Refrigerante

- Il refrigerante isobutano (R600a) è contenuto all'interno del circuito frigorifero dell'apparecchio, un gas naturale con un elevato livello di compatibilità ambientale, che è tuttavia infiammabile. Durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchio, assicurarsi che nessuno dei componenti del circuito di refrigerazione sia danneggiato.
- Il refrigerante (R600a) è infiammabile.

• **AVVERTENZA**

I frigoriferi contengono refrigerante e gas nell'isolamento. Il refrigerante e i gas devono essere smaltiti professionalmente in quanto possono causare lesioni agli occhi o combustione. Assicurarsi che la tubatura del circuito del refrigerante non sia danneggiata prima del corretto smaltimento.

Sicurezza del frigorifero



AVVERTENZA

Rischio di incendio / materiali infiammabili

Qualora il circuito refrigerante risulti danneggiato:

1. Non esporre a fiamme libere o fonti di combustione.
2. Areare abbondantemente il locale in cui si trova l'apparecchio.

È pericoloso alterare le specifiche o modificare il prodotto in alcun modo.

Eventuali danni al cavo potrebbero causare un corto circuito, incendio e scosse elettriche.



Sicurezza elettrica

1. Il cavo di alimentazione non deve essere prolungato.
2. Assicurarsi che la spina non venga schiacciata o danneggiata. Una spina schiacciata o danneggiata può surriscaldarsi e causare un incendio.
3. Assicurarsi che sia possibile accedere alla spina dell'apparecchio.
4. Non tirare il cavo principale.
5. Se la presa di corrente è allentata, non inserire il cavo di alimentazione. Esiste un rischio di scossa elettrica o incendio.
6. Non bisogna utilizzare l'apparecchio senza il coperchio della lampadina interna.

Sicurezza del frigorifero



Sicurezza elettrica

7. Il frigorifero funziona solo con alimentazione monofase di corrente alternata di 220~240V/50Hz. Se la fluttuazione della tensione nel distretto dell'utente è così grande che la tensione supera il valore di cui sopra, per motivi di sicurezza, assicurarsi di applicare un regolatore di tensione automatico a corrente alternata di oltre 350W al frigorifero. Il frigorifero deve utilizzare una presa di corrente specifica, invece di una in comune con altri apparecchi elettrici. La sua spina deve corrispondere alla presa con filo di terra.

Uso quotidiano

- Non conservare gas o liquidi infiammabili all'interno dell'apparecchio, esiste il rischio di esplosione.
- Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno dell'apparecchio (ad es. macchine elettriche per gelati, frullatori, ecc).
- Quando si scollega la spina, scollegare sempre la spina dalla presa di corrente, non tirare il cavo.
- Non posizionare oggetti caldi in prossimità dei componenti in plastica di questo apparecchio.
- Questo apparecchio di refrigerazione non è destinato per un utilizzo da incasso.
- Non posizionare prodotti alimentari contro l'uscita dell'aria sulla parete posteriore.
- Conservare alimenti congelati preconfezionati in conformità alle istruzioni del produttore di alimenti surgelati.

Sicurezza del frigorifero

- Le raccomandazioni di conservazione del produttore degli apparecchi devono essere rigorosamente rispettate. Fare riferimento alle relative istruzioni per la conservazione.
- Non collocare bevande gassate o frizzanti nello scomparto congelatore perché creano pressione sul recipiente causandone l'esplosione e conseguenti danni all'apparecchio.
- Per rilevare la temperatura e l'umidità in prossimità del dispositivo e migliorarne il funzionamento, vengono installati sensori di temperatura e umidità all'esterno della scatola del dispositivo.
- I surgelati possono causare bruciature da gelo se consumati direttamente dal congelatore.
- Non posizionare l'apparecchio in contatto con la luce solare diretta.
- Mantenere candele, lampade e altri oggetti con fiamme libere lontani dall'apparecchio in modo che non vi sia rischio di combustione.
- L'apparecchio è destinato solo alla conservazione di alimenti e/o bevande in ambito domestico, come illustrato in questo libretto di istruzioni. L'apparecchio è pesante. Si deve prestare attenzione durante lo spostamento.
- Non rimuovere né toccare oggetti dal congelatore con le mani umide/bagnate, in quanto ciò potrebbe causare abrasioni cutanee o ustioni da gelo/congelatore.
- Non salire mai sulla base, sui cassetti, sulle porte, ecc. né usarli come supporti.

Sicurezza del frigorifero

- Gli alimenti congelati non devono essere ricongelati una volta scongelati.
- Non consumare ghiaccioli o cubetti di ghiaccio direttamente dal congelatore in quanto ciò può causare bruciature alla bocca e alle labbra.
- Per evitare che cadano elementi o provocare lesioni personali o danni all'apparecchio, non sovraccaricare i cestelli della porta o evitare di sovraccaricare i ripiani.

- **AVVERTENZA**

Il cibo deve essere confezionato in sacchetti prima di essere introdotto nel frigorifero. I liquidi devono essere conservati in bottiglie o contenitori tappati per evitare fuoriuscite, giacché la forma della struttura del prodotto non è facile da pulire.

- Questo apparecchio di refrigerazione non è destinato per un utilizzo da incasso.



ATTENZIONE

Manutenzione e pulizia

- Prima della manutenzione, spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente.
- Non pulire l'apparecchio con oggetti metallici, pulitori a vapore, oli essenziali, solventi organici o detergenti abrasivi.
- Non utilizzare oggetti appuntiti per sbrinare l'apparecchio. Utilizzare un raschietto di plastica.

Sicurezza del frigorifero

Installazione

Per il collegamento elettrico seguire attentamente le istruzioni riportate in questo manuale.

- Disimballare l'apparecchio e verificare la presenza di danni.
- Non collegare l'apparecchio se è danneggiato. Segnalare immediatamente gli eventuali danni al proprio rivenditore. In questo caso conservare il materiale di imballaggio.
- Si consiglia di attendere almeno quattro ore prima di collegare l'apparecchio affinché il liquido fluisca nuovamente nel compressore.
- È necessaria un'adeguata ventilazione intorno all'apparecchio, senza la quale vi è un rischio di surriscaldamento. Per ottenere una ventilazione sufficiente, seguire le istruzioni di installazione.
- Se possibile il retro del prodotto non dovrebbe essere troppo vicino ad una parete per evitare che le parti calde vi entrino in contatto (compressore, condensatore) e prevenire il rischio di incendio, in conformità alle relative istruzioni per l'installazione.
- L'apparecchio deve essere mantenuto a distanza da termosifoni o fornelli.
- Assicurarsi che la spina sia accessibile dopo l'installazione dell'apparecchio.

Sicurezza del frigorifero

Manutenzione

- Tutti gli interventi elettrici necessari per la manutenzione devono essere effettuati da un elettricista qualificato o da una persona competente.
- Questo prodotto deve essere riparato da un centro di assistenza autorizzato e bisogna utilizzare solo ricambi originali.
 1. Se l'apparecchio è Frost Free.
 2. Se l'apparecchio contiene uno scomparto congelatore.

Pulizia dell'erogatore d'acqua (specifico per i prodotti con erogatore):

- Pulire i serbatoi dell'acqua se non sono stati utilizzati per 48 ore; lavare l'impianto idrico collegato a una rete idrica se l'acqua non è stata aspirata per 5 giorni.

Set di tubi flessibili in dotazione (progettati specificamente per prodotti per la produzione di ghiaccio):

- Quando si utilizzano i nuovi set di tubi flessibili forniti con l'apparecchio, non riutilizzare quelli vecchi.

Installazione del nuovo apparecchio

Installazione del nuovo apparecchio

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, è necessario tenere presenti i seguenti suggerimenti.





Ventilazione dell'apparecchio

Per migliorare l'efficienza del sistema di raffreddamento e risparmiare energia, è necessario mantenere una buona ventilazione intorno all'apparecchio per favorire la dispersione del calore. Per questa ragione, è necessario fornire uno spazio libero sufficiente intorno al frigorifero.

Suggerimento:

È consigliabile che ci siano 50-70mm di spazio dal retro alla parete, almeno 100mm dalla sua parte superiore, almeno 100mm dal suo lato alla parete e uno spazio libero in alto per permettere alla porta del congelatore di aprirsi di 135° e alla porta del frigorifero di aprirsi di 135°.

Vedi schemi seguenti. Fare riferimento agli schemi seguenti.

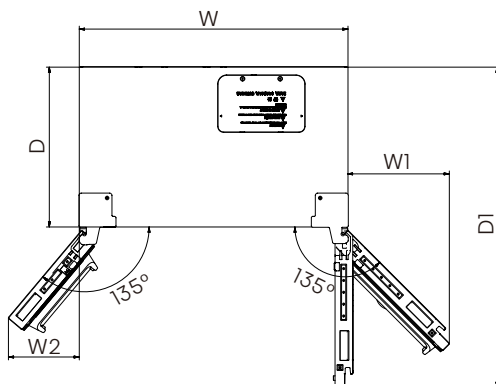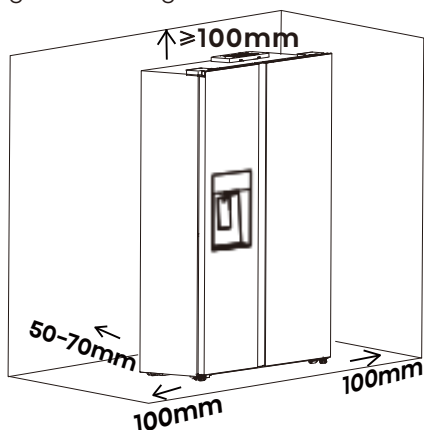

Informazioni rilevanti (mm)

W	W1	W2	D	D1
908	344	261	540	1096

NOTA:

Il dispositivo funziona bene nella classe climatica indicata sulla targhetta. Potrebbe non funzionare correttamente se lasciato per un lungo periodo esposto ad una temperatura superiore o inferiore a quella indicata.

Classe climatica	Temperatura ambiente
SN	+10°C a +32°C
N	+16°C a +32°C
ST	+16°C a +38°C
T	+16°C a +43°C

Installazione del nuovo apparecchio

- Posizionare l'apparecchio in un luogo asciutto per evitare l'alta umidità.
- Non esporlo direttamente alla luce solare, pioggia o ghiaccio. Tenerlo lontano da fonti di calore quali stufe, fuochi o termosifoni.

Requisiti di sicurezza

AVVERTENZA



Pericolo di esplosione e incendio

- Tenere materiali infiammabili e vapori, come carburante, lontani dall'elettrodomestico.
- La mancata osservanza di ciò, può causare morte, esplosione o incendio.

IMPORTANTE: Questo frigorifero è progettato per utilizzo esclusivamente casalingo, interno.

Temperatura

Questo frigorifero è destinato all'uso in un luogo in cui la temperatura si riferisce a quella indicata sulla targhetta. La temperatura ideale della stanza per una prestazione ottimale, che riduce consumo elettrico e garantisce un raffreddamento superiore, varia fra 16°C e 32°C. È consigliato non installare il frigorifero vicino ad una fonte di calore, come un forno o un radiatore.

Requisiti elettrici

AVVERTENZA



Pericoli da shock elettrico

- Connettere a una presa con 3 fori.
- Non rimuovere la messa a terra dalla spina di alimentazione.
- Non usare un adattatore.
- Non utilizzare nessuna prolunga.
- La mancata osservanza di ciò, può causare morte, incendio o shock elettrico.

Prima di spostare il tuo frigorifero nella posizione finale, è importante assicurarsi che hai la connessione elettrica corretta.

Metodo di messa a terra consigliato

È richiesta una fornitura elettrica a corrente alternata da 220-240 volt, 50 (fare riferimento alla targhetta), con fusibile di 15 o 20 ampere e a terra. È consigliato che un circuito separato fornisca elettricità al tuo frigorifero. Utilizza una presa che non possa essere spenta da un interruttore. Non utilizzare nessuna prolunga.

NOTA:

Prima di fare qualsiasi tipo di installazione o pulizia, disconnetti il frigorifero dalla fonte elettrica. Quando hai terminato, riconnetti il frigorifero alla fonte elettrica e reimposta i controlli di temperatura all'impostazione desiderata.

Installazione del nuovo apparecchio

Disimballa il frigorifero



AVVERTENZA



Pericolo di incendio o esplosione

- Non perforare i tubi del refrigerante.
- Segui attentamente le istruzioni di impiego.
- Viene usato refrigerante infiammabile.
- La mancata osservanza di ciò, può causare morte, esplosione o incendio.

IMPORTANTE: Maneggia con cura quando muovi il frigorifero per evitare che si danneggino i tubi del refrigerante o che si aumenti il rischio di perdita.



AVVERTENZA

Pericolo di peso eccessivo

- Sono necessarie due o più persone per spostare e installare il frigorifero.
- In caso contrario potrebbero verificarsi lesioni alla schiena o altri infortuni.

Rimuovere l'imballaggio

Rimuovere nastro e colla residui dalle superfici prima di accendere il frigorifero. Strofinare una piccola quantità di detergente sull'adesivo con le dita. Pulire con acqua tiepida e asciugare.

NOTA:

Non strofinare alcol né utilizzare strumenti appuntiti, fluidi infiammabili, o detergenti abrasivi per rimuovere il nastro o la colla. Questi prodotti possono danneggiare la superficie del tuo frigorifero. Per maggiori informazioni, vedi "Sicurezza del frigorifero".

Smaltimento o riciclo del materiale di imballaggio.

Se il frigorifero è stato posizionato in una posizione orizzontale o inclinata per un certo periodo di tempo aspetta 4 ore prima di connetterlo per permettere all'olio di posizionarsi nel compressore.

Quando sposti il tuo frigorifero:

Il tuo frigorifero è pesante. Quando sposti il frigorifero per pulirlo o per ripararlo, assicurati di coprire il pavimento con cartone o truciolo per evitare di danneggiare il pavimento. Tira sempre il frigorifero dritto quando lo sposti. Non ondeggiare o "dimenare" il frigorifero quando si cerca di spostarlo, potrebbe danneggiare il pavimento.

Pulire prima di usarlo

Dopo aver rimosso tutto il materiale di imballaggio, pulisci l'interno del frigorifero prima di utilizzarlo. Vedere le istruzioni di pulizia in "Cura del frigorifero".

Installazione del nuovo apparecchio


Livellare il frigorifero (se necessario)

Il frigorifero deve essere a livello per mantenere una prestazione ottimale e aspetto.

1. Girare i piedini di livellamento sul fondo, anteriore dell'armadio per alzare o abbassare quel lato del frigorifero fino a che il frigorifero è livellato.
2. Gira entrambi i piedini, della stessa quantità, per alzare leggermente il davanti del frigorifero. Ciò renderà più semplice la chiusura delle porte.

NOTA:


Avere qualcuno che spinge contro la parte superiore del frigorifero toglie del peso ai piedini di livellamento. Ciò renderà più facile girare i piedini.

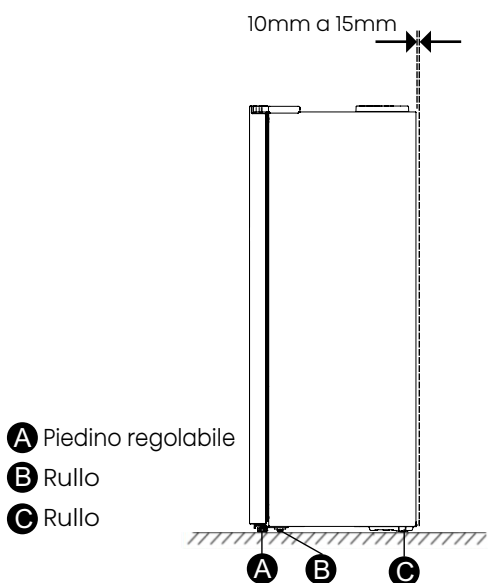

Ruota i piedini regolabili in senso orario per alzare o gira antiorario per abbassare il tuo frigorifero. Per assicurarti che le porte chiudano automaticamente, inclinare la parte superiore del tuo frigorifero al contrario all'incirca da 10mm a 15mm. Se necessario, utilizzare una chiave fissa per regolare i piedini.

Allineare le porte (se necessario)

Quando si desidera spostare l'apparecchio, ricordarsi di girare i piedini indietro in modo che l'apparecchio possa muoversi liberamente. Reinstallare l'apparecchio in caso di nuovo posizionamento.

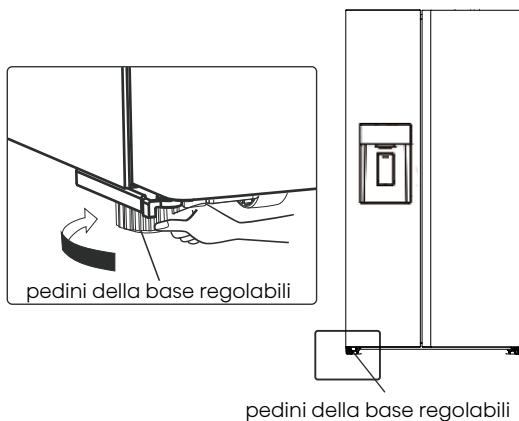


Installazione del nuovo apparecchio

Regolazione dell'altezza della porta (se necessario)

Quando il lato sinistro e destro della porta non sono allineati:


1. L'altezza della porta del frigorifero può essere regolata inserendo una guarnizione tipo "C" di altezza corrispondente all'estremità inferiore del relativo albero della porta.
2. Dopo aver verificato la differenza di altezza tra la porta sinistra e quella destra, selezionare la guarnizione appropriata, e può essere inserito solo 1 pezzo su ogni porta.
3. Durante l'assemblaggio, aprire la parte inferiore della porta, sollevarla delicatamente e inserire la guarnizione direttamente nello spazio tra la porta e l'albero rotante.

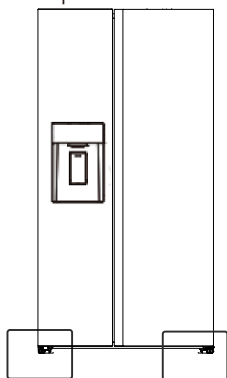

La posizione della guarnizione tipo "C"



Strumento di installazione

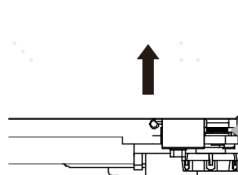

Inserire la guarnizione tipo "C"

4. Specifiche della guarnizione tipo "C": 1,0mm/1,5mm, il segno di spessore è inciso sulla guarnizione.
5. La porta potrebbe presentare un certo abbassamento quando è carica di cibo. Dopo un periodo di utilizzo, si stabilizzerà in uno stato stabile, il che è normale. Se le porte sinistra e destra sono allineate e necessitano di essere regolate, si consiglia all'utente di utilizzare l'apposita guarnizione tipo "C" per la regolazione dopo un periodo di utilizzo.

NOTA:

1. Per evitare di ferirsi le mani durante l'inserimento o il disassemblaggio della guarnizione "C", utilizzare un utensile.
2. Si prega di prendersi cura della guarnizione tipo "C" per evitare che i bambini ci giochino o la mettano in bocca.
3. Se viene utilizzato più di una guarnizione per una singola porta, potrebbe esserci il rischio che la guarnizione si stacchi o che si verifichino rumori anomali durante l'apertura e la chiusura.
4. Scollegare l'alimentazione del frigorifero prima dell'installazione o dello smontaggio. La mancata osservanza di questa indicazione può causare lesioni gravi o la morte.

Descrizione dell'apparecchio

Visione dell'apparecchio



- 1. Illuminazione LED del frigorifero
- 2. Gruppo coperchio anteriore fabbricatore per il ghiaccio
- 3. Gruppo secchiello per il ghiaccio
- 4. Coperchio del condotto d'aria nel congelatore
- 5. Ripiano del congelatore
- 6. Supporto della porta del congelatore

- 7. Cassetto del congelatore
- 8. Piedini sinistri inferiori regolabili
- 9. Illuminazione LED del vano prodotti freschi
- 10. Supporto della porta del frigorifero
- 11. Ripiano del frigorifero
- 12. Copertura canale aria nel frigorifero


- 13. Cassetto del frigorifero
- 14. Piedini destri inferiori regolabili

NOTA:

- A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, il vostro frigorifero può essere leggermente diverso da questo manuale di istruzioni, ma le sue funzioni e il suo utilizzo rimangono invariati.
- Per avere il migliore rendimento energetico da questo prodotto, mettere tutti i ripiani, i cassetti nella posizione originale come illustrato sopra.

Controlli del display

Il pannello di controllo è composto da due aree. Nella parte superiore centrale sono visualizzate le condizioni del dispositivo, circondate da 6 icone e dai tasti. Nella parte inferiore ci sono tre tasti che servono per la macchina del ghiaccio.

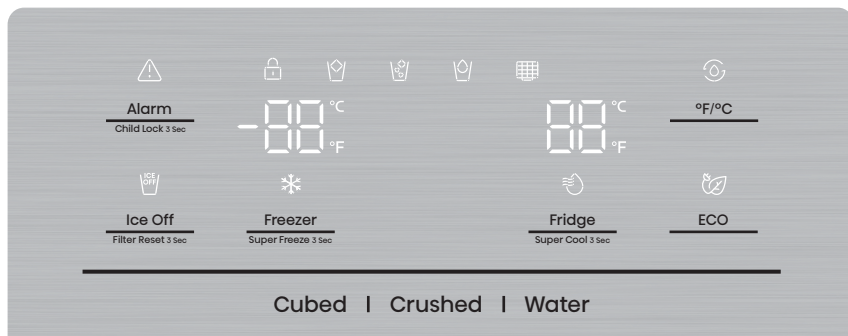

NOTA:

- Una volta acceso l'apparecchio, tutte le icone sul pannello del display si accendono per 3 secondi. Il Blocco Bambini viene disattivato e la temperatura torna al valore precedente.
- Tutte le icone, eccetto "Ice Off", "Freezer" e "Fridge", si spegneranno a condizione che tutti i tasti non vengano toccati e tutte le porte siano chiuse per un minuto.
- Il pannello di controllo si illumina quando la porta è aperta o si tocca un qualsiasi pulsante.

Attenzione!

La temperatura si riferisce solo alla temperatura media dell'intero frigorifero. La temperatura all'interno di ogni scomparto può variare dalla temperatura mostrata sul pannello, a seconda della quantità di cibo conservato e della posizione del frigorifero. Inoltre, la temperatura effettiva della stanza più alta e di quella più bassa sarà diversa.



Blocco bambini e allarme porta

Questo pulsante serve a due scopi:

1. Blocco Bambini

Tenere premuto "Alarm" per 3 secondi per bloccare l'intero pannello di controllo, inclusa la funzione dispenser. Se il pannello di controllo è bloccato, l'icona "Child Lock" sarà accesa e toccando un tasto qualsiasi, l'icona "Child Lock" lampeggerà 5 volte e il cicalino emetterà 3 segnali acustici. Per sbloccare il pannello di controllo, tenere premuto "Alarm" per 3 secondi.

2. Allarme della porta

Una porta del frigorifero dotata di un interruttore che rimane aperta per più di 1 minuto attiverà l'allarme della porta. L'icona "Alarm" sarà accesa. Quando la porta del frigorifero rimane aperta durante il primo e il secondo minuto, il dispositivo emetterà 5 segnali acustici al minuto. Dopo che la porta del frigorifero è rimasta aperta per tre minuti, il dispositivo emetterà un segnale acustico al secondo e si fermerà dopo 10 minuti. In caso di allarme, è possibile toccare il pulsante "Alarm" per annullare l'allarme

Controlli del display

porta, il suono del cicalino si interromperà. L'allarme porta può essere anche fermato chiudendo tutte le porte e l'icona "⚠" si spegne. Per risparmiare energia, si prega di evitare di tenere le porte aperte per un lungo periodo di tempo quando si utilizza il frigorifero.



Ice Off

Controllo ghiaccio

È possibile toccare il pulsante "Ice Off" per controllare il fabbricatore di ghiaccio. Quando il Blocco Bambini è disattivato, è possibile toccare il pulsante "Ice Off" per bloccare la macchina del ghiaccio e l'icona "❄" si illuminerà. Se si desidera sbloccare la macchina del ghiaccio, toccare nuovamente il pulsante "Ice Off" e l'icona "❄" si spegnerà.

Nota:

Quando "Ice Off" è acceso soltanto la macchina del ghiaccio è bloccata non l'erogatore.



°F/°C


Quando il Blocco Bambini è disattivato, è possibile toccare il pulsante "°F/°C" per alternare tra le unità Celsius e Fahrenheit. Lo stato predefinito è la visualizzazione in gradi Fahrenheit. Quando si passa a Fahrenheit, l'icona "°F" sarà accesa.



Fridge
Super Cool 3 Sec

Controllo della temperatura del frigorifero

Quando si tocca continuamente il pulsante "Fridge", la temperatura verrà impostata nella seguente sequenza.

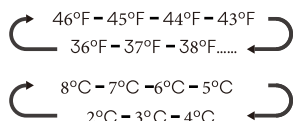

Se si desidera ridurre il tempo necessario per raffreddare gli alimenti nel frigorifero, toccare e tenere premuto questo pulsante per 3 secondi, l'icona Super Cool "❄" si illuminerà e l'impostazione della temperatura del frigorifero visualizzerà 36°F (2°C). La funzione Super Cool si spegnerà automaticamente dopo 6 ore e l'impostazione della temperatura del frigorifero tornerà all'impostazione precedente. Quando la funzione Super Cool è attiva, è possibile toccare il "Fridge" per spegnerla.




Freezer

Super Freeze 3 Sec

Controllo della temperatura del congelatore

Si può premere il tasto "Freezer" per attivare la modalità di controllo della temperatura del freezer. Quando si preme il tasto continuamente, la temperatura verrà impostata secondo la seguente sequenza:



Tenere premuto il pulsante per 3 secondi, l'icona "❄" si illuminerà e la temperatura del congelatore indicherà -11°F (-24°C). La funzione Super Freeze può abbassare rapidamente la temperatura e congelare i cibi più velocemente del normale. Ciò consente di conservare più vitamine e nutrienti nel cibo fresco, e di conservare il cibo più a lungo.

Se si desidera utilizzare la capacità di congelamento indicata sulla targhetta, attivare la funzione Super Freeze almeno 24 ore prima di riporre i prodotti freschi nel vano congelatore.

La modalità Super Freeze si disattiva autonomamente dopo 52 ore e la

Controlli del display

temperatura del congelatore ritornerà alle precedenti impostazioni. Quando la funzione Super Freeze è attiva, è possibile toccare il pulsante "Freezer" per disattivare la funzione Super Freeze. Il Super Freeze è utilizzato per eseguire un pre-congelamento e un congelamento rapido in sequenza del compartimento Freezer. Questa funzione accelera il congelamento del cibo fresco e allo stesso tempo, protegge alimenti già conservati da un caldo indesiderato.

Nota:



"ECO"

È possibile toccare il pulsante "ECO" per attivare e disattivare la modalità ECO. Quando si attiva la modalità ECO, l'icona ECO "ECO" si illumina. La temperatura del frigorifero viene impostata automaticamente su 6°C (43°F) e il congelatore su -17°C (1°F). Se la modalità ECO è disattivata, l'icona "ECO" si spegnerà e l'impostazione della temperatura tornerà all'impostazione precedente.



Controllo della distribuzione

Quando il Blocco Bambini è attivato, l'erogatore non funzionerà. Quando il Blocco Bambini è disattivato, è possibile premere il pulsante "Cubed" o "Crushed" per scegliere il tipo di ghiaccio da erogare, mentre premendo il pulsante "Water" si attiva la modalità acqua. Se si sceglie la funzione Cubed, l'icona "Cubed" si illuminerà, se si sceglie la funzione Crushed, l'icona "Crushed" si illuminerà e quando si sceglie la funzione Water l'icona "Water" si illuminerà.



Sostituzione del filtro dell'acqua

Se il display lampeggia, è necessario sostituire il filtro dell'acqua. Dopo 6 mesi di utilizzo, sul display compare il simbolo "Water Filter" e il cicalino emette tre segnali acustici per ricordare la necessità di sostituire il filtro dell'acqua.

Modalità demo

La modalità demo è per la visualizzazione del display di stoccaggio e impedisce al frigorifero di generare aria fredda. In questa Modalità Demo, il frigorifero potrebbe sembrare funzionante, ma non produrrà aria fredda. Gli indicatori sul pannello di controllo mostreranno "OF". Per annullare questa modalità, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti "Alarm" e "°F/°C" per 3 secondi finché il cicalino non emette un suono prolungato.

Utilizzo dell'apparecchio

Apertura e chiusura porte


Garantire spazio per l'apertura delle porte

Assicurati di avere abbastanza spazio di fronte al tuo frigorifero per spalancare le porte.

Le due porte possono essere aperte e chiuse sia separatamente che insieme

AVVERTENZA

- Per un'installazione idonea, questo frigorifero deve essere posizionato su un piano rigido che sia alla stessa altezza del resto del pavimento. Questa superficie deve essere abbastanza resistente da sopportare il peso di un frigorifero a pieno carico. I rulli, non trattandosi di ruote, devono essere utilizzati solo per il movimento in avanti o indietro. Spostare il frigorifero lungo i lati potrebbe danneggiare il pavimento e i rulli.

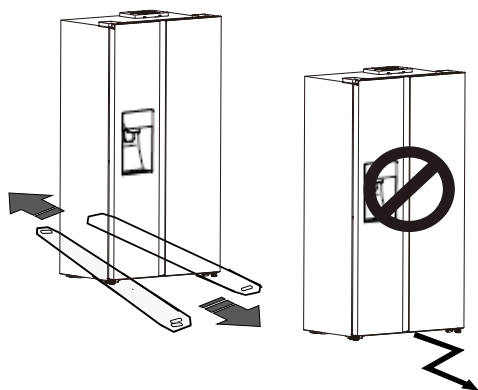


Utilizzo dello scomparto frigorifero

Lo scomparto frigorifero è adatto per la conservazione di frutta e verdura. Gli alimenti inseriti all'interno devono essere confezionati per evitare la perdita di umidità o che il sapore contamini altri alimenti.

Attenzione! Non chiudere mai la porta del frigorifero, mentre i supporti laterali, i vani per le verdure e/o le guide telescopiche sono estesi. Potrebbe danneggiare tali componenti e il frigorifero.

Ripiani in vetro e supporti laterali

Il vano frigorifero è dotato di ripiani in vetro e di diversi supporti della porta, adatti alla conservazione di uova, liquidi in scatola, bevande in bottiglia e alimenti confezionati. Essi possono essere posizionati a diverse altezze in base alle vostre esigenze. Ma non posizionare troppe cose pesanti nei balconcini. Prima di sollevare i ripiani della porta verticalmente, si consiglia di estrarre il cibo.

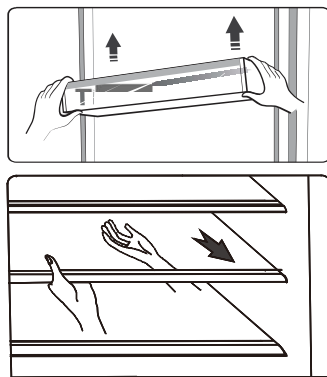

NOTA:

Gli scaffali e i ripiani delle porte possono essere tolti per pulirli.


Utilizzo dell'apparecchio

Quando si rimuovono i ripiani, delicatamente tirarli avanti fino a quando la piattaforma scorre chiaramente sulla griglia di appoggio. Quando si riposizionano, assicurarsi che non vi siano ostacoli dietro e spingere delicatamente il ripiano verso la propria posizione.

Portabottiglie

Servono per conservare il vino o le bevande in bottiglia.

Nota: Si prega di usarle delicatamente quando si rimuove il vino o le bevande in bottiglia. Il ripiano può essere tolto per essere svuotato o si può regolare per risparmiare spazio sul ripiano.

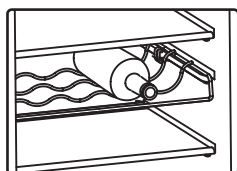

Installazione dei tubi dell'acqua e del filtro

Installazione del filtro dell'acqua


Per installare il filtro dell'acqua, seguire le fasi di installazione riportate di seguito.

Per prima cosa, togliere il filtro dell'acqua e i tubi dell'acqua dal vano frigorifero.

In secondo luogo, determinare la posizione in cui montare il filtro esterno. (Nota: Il filtro dell'acqua deve essere montato sulla parete dove è più comodo sostituirlo e non sulla parete dietro il frigorifero).

In terzo luogo, determinare la distanza tra il filtro e il rubinetto e la distanza tra il filtro e il frigorifero. Preparare le tubazioni della lunghezza richiesta. (Tagliare le tubazioni dell'acqua della lunghezza appropriata che si decide di collegare all'ingresso o all'uscita del filtro).

In quarto luogo, montare la staffa filtro alla parete utilizzando un cacciavite e fissare il filtro dell'acqua.

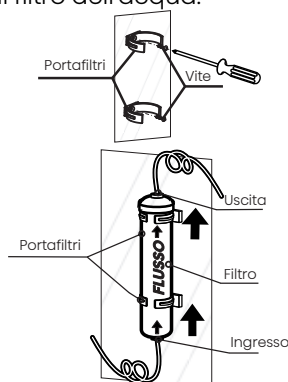

Nota!

- I tubi dell'acqua devono essere inseriti completamente nel filtro per evitare perdite d'acqua.
- La lunghezza della tubazione deve essere inferiore a 5 m. Se la tubazione dell'acqua è troppo lunga (>5 m), il contenuto di ghiaccio e di acqua fredda potrebbe essere compromesso a causa della pressione insufficiente dell'acqua.
- Tagliare la tubazione d'acqua della lunghezza desiderata ed evitare di piegarla eccessivamente.
- Si raccomanda di far installare il prodotto da una persona qualificata.

Utilizzo dell'apparecchio

Avvertenza!

- Il filtro dell'acqua deve essere tenuto in posizione verticale come mostrato nella figura precedente. È fondamentale collegare correttamente i tubi di ingresso e di uscita dell'acqua sul filtro.

- Non montare mai il filtro sul frigorifero. I tubi del refrigerante potrebbero essere perforati.


Installazione dei tubi dell'acqua del filtro

Per installare i tubi dell'acqua del filtro, seguire le istruzioni di installazione riportate di seguito, facendo riferimento alle figure fornite.


Per prima cosa, togliere le 2 clip, quindi estrarre i 2 tappi del filtro dell'acqua.



In secondo luogo, inserire completamente i tubi dell'acqua nell'ingresso e nell'uscita del filtro dell'acqua.

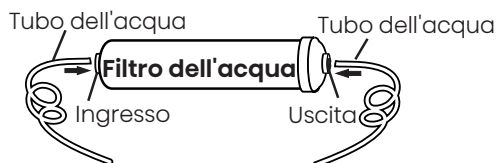

In terzo luogo, inserire le 2 clip nella posizione corretta, come mostrato nella figura sottostante, e verificare che ciascuna clip tenga saldamente il tubo dell'acqua.

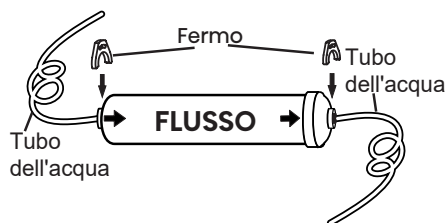


Collegamento della tubazione di ingresso del filtro del rifornimento d'acqua.

Il connettore e la valvola di ritegno vengono forniti come un unico componente. Dovresti usare il nuovo connettore in dotazione, ma non quello vecchio che hai.

Avvitare l'adattatore sull'uscita del connettore BSP da 3/4" appropriata e serrarlo con una chiave. Inserire completamente il tubo dell'acqua nella valvola di ritegno.


Quindi inserire la clip nel pacchetto di installazione come mostrato nella figura seguente.

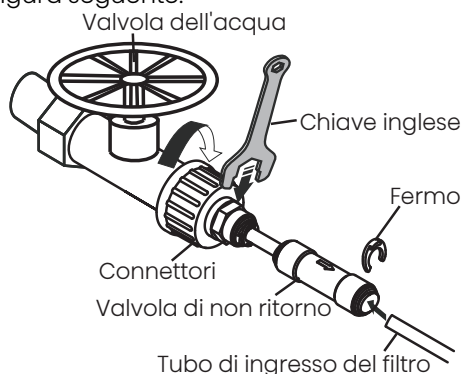

Nota:

- Dopo aver installato il filtro, aprire la valvola dell'acqua per lavare il filtro per 5 minuti prima dell'uso.

Utilizzo dell'apparecchio

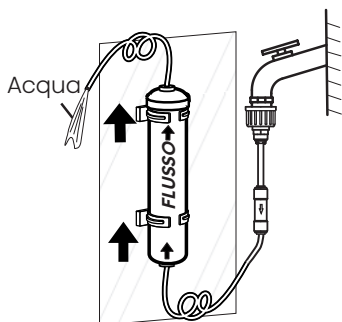


- La colorazione scura iniziale dell'acqua è normale.
- I tubi dell'acqua devono essere collegati esclusivamente all'acqua potabile.
- Per funzionare correttamente, il produttore di ghiaccio richiede una pressione dell'acqua di 207-862 Kpa.

Collegare il tubo di uscita del filtro al frigorifero

La tubazione di uscita del filtro dell'acqua deve essere collegata alla linea di ingresso del frigorifero mediante un Connettore a Due Vie. Per evitare perdite d'acqua, i tubi dell'acqua devono essere inseriti completamente al centro del connettore.


Inserire le 2 clip nel pacchetto di installazione come mostrato nel diagramma, quindi verificare che ciascuna clip tenga saldamente il tubo.

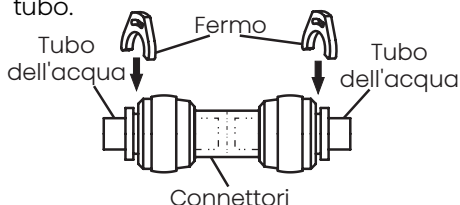

Aprire la valvola dell'acqua per lavare le tubazioni e controllare le perdite nei connettori dell'acqua. In caso di perdite, verificare che le tubazioni siano completamente inserite nel punto in cui il connettore perde. In caso contrario, installarli di nuovo e assicurarsi che le tubazioni siano completamente inserite.

Nota:

- Dopo aver collegato la tubazione di uscita del filtro al frigorifero (come mostrato nello schema sottostante), erogare alcuni bicchieri d'acqua per lavare le tubazioni prima dell'uso.

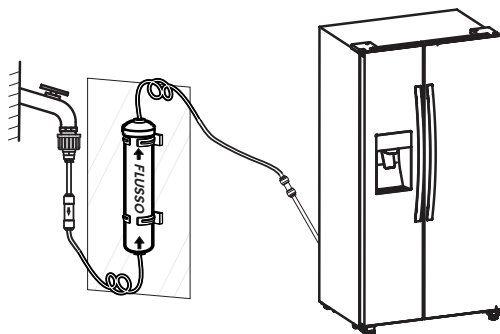

- I tubi dell'acqua non devono essere premuti da oggetti pesanti e non devono essere piegati troppo.


Avvertenza!

- Dopo aver aperto la valvola dell'acqua, assicurarsi che non vi siano perdite in tutti i punti di collegamento dei tubi dell'acqua. In caso di perdite, chiudere immediatamente la valvola e stringere il connettore dell'acqua oppure inserire completamente i tubi nel connettore.

Utilizzo dell'apparecchio

Cassetti

Sono adatti alla conservazione di frutta e verdura e possono essere estratti per la pulizia.

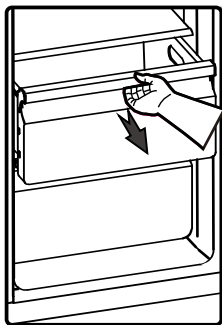

Utilizzo dello scomparto congelatore

Lo scomparto congelatore è adatto alla conservazione di alimenti che devono essere congelati, come carne, pesce, gelati e altri prodotti deperibili.

Attenzione! Assicurarsi che le bottiglie non siano lasciate nel congelatore per più del necessario dato che il congelamento potrebbe causare la rottura della bottiglia.

I liquidi in bottiglia o in lattina rischiano di esplodere a causa dell'espansione del volume e quindi non devono essere conservati nello scomparto congelatore.

Ottenere Acqua Fredda e Ghiaccio

Premere il pulsante del tipo di ghiaccio o acqua appropriato per selezionare ciò che si vuole erogare.


Ottenere acqua fredda

L'erogatore d'acqua, situato nella porta del frigorifero. Per erogare acqua, premere il pulsante dell'acqua. Quindi spostare il bicchiere verso il basso fino alla leva dell'erogatore (A) nella posizione consigliata di seguito e premerla.

Ottenere Ghiaccio a Cubetti e Tritato

Per ottenere il ghiaccio, premere il pulsante del ghiaccio a cubetti o tritato come richiesto. Quindi spostare il bicchiere verso il basso fino alla leva dell'erogatore.

Si consiglia di tenere il bicchiere vicino all'erogatore di ghiaccio per evitare che il ghiaccio tritato schizzi fuori dal bicchiere.

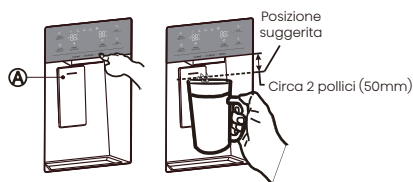

AVVERTENZA

- Se si verifica un'interruzione di corrente, i cubetti di ghiaccio possono sciogliersi e poi ricongelarsi quando la corrente torna, causando l'interruzione del funzionamento dell'erogatore. Per evitare questo problema, dopo un'interruzione di corrente, estrarre il secchiello del ghiaccio e il ghiaccio o l'acqua residua.
- Non spingere in avanti la leva dell'erogatore dell'acqua senza una tazza in basso, poiché potrebbe causare la fuoriuscita di acqua.


Utilizzo dell'apparecchio

Utilizzo del secchiello per il ghiaccio


Se volete rimuovere il secchiello per il ghiaccio: Si prega di tenere la maniglia come mostrato nella figura seguente. Poi sollevate e tirate fuori il secchiello del ghiaccio lentamente per evitare danni.

Fasi di rimozione:

1. Sollevare il secchiello del ghiaccio.
2. Estrarre delicatamente il secchiello.

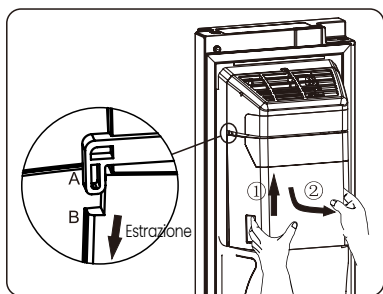


Quando lo si rimonta, assicurarsi che i due lati (B&B') del secchiello per il ghiaccio siano inseriti nelle fibbie (A&A').

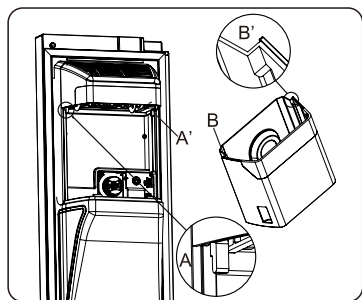

Fasi di installazione:

1. Spingere il secchiello del ghiaccio verso l'alto, e far sì che i due lati (B&B') del secchiello del ghiaccio siano inseriti nelle fibbie (A&A').
2. Tirare il secchiello del ghiaccio verso il basso, e assicurarsi che il secchiello del ghiaccio sia bloccato saldamente sulla staffa.

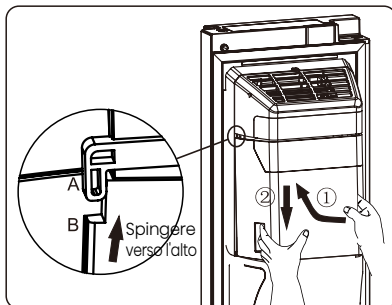


NOTA:

- Quando il fabbricatore di ghiaccio scarica il ghiaccio nel secchio, i suoni che si sentono fanno parte del normale funzionamento.
- Se non si eroga ghiaccio per un lungo periodo di tempo, il ghiaccio può accumularsi nel secchiello. In tal caso, rimuovere tutto il ghiaccio e svuotare il secchiello.
- Se state partendo per una lunga vacanza o un viaggio d'affari e non userete il dispenser del ghiaccio per un periodo di tempo, chiudete la valvola dell'acqua per evitare perdite.
- Se il frigorifero è stato spento troppo a lungo, il ghiaccio nel secchio si scioglierà, e l'acqua uscirà dal frigorifero cadendo sul pavimento. Per evitare questo, si deve rimuovere tutto il ghiaccio contenuto nel secchio.
- Se il ghiaccio non esce, controllate se c'è del ghiaccio incastrato nello scivolo e rimuovetelo. Oppure tirate fuori il secchiello del ghiaccio e controllate se ci sono dei cubetti di ghiaccio, poi rimuoveteli.

Utilizzo dell'apparecchio

- Il primo lotto di cubetti di ghiaccio dopo l'installazione può essere piccolo, perché l'aria è entrata nella linea dell'acqua. L'aria sarà spurgata durante il normale utilizzo. Se i cubetti di ghiaccio rimangono tuttavia piccoli, controllare che l'acqua venga fatta circolare in linea, o che la valvola dell'acqua sia sufficientemente aperta, o che l'acqua abbia la corretta alta pressione.
- Per pulire il secchiello del ghiaccio, lavarlo con un detergente delicato, sciacquarlo bene e asciugarlo accuratamente. Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi o solventi.
- C'è un tubo dell'acqua che collega la macchina del ghiaccio alla rete idrica, non smontare da solo l'intero sistema della rete idrica. Raccomandiamo che tali lavori vengano eseguiti da una persona qualificata.
- Non usare una forza eccessiva per aprire o chiudere la porta, o l'acqua potrebbe fuoriuscire dal fabbricatore di ghiaccio.

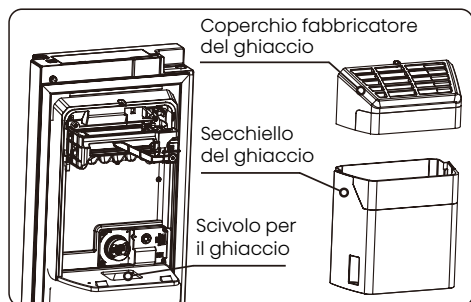

AVVERTENZA

- Non mettere le dita, le mani o altri oggetti non adatti nello scivolo o nel secchiello del ghiaccio. Ciò può causare lesioni personali o danni materiali.
- Non permettete ai vostri bambini di appendersi al dispenser o di strappare via il contenitore del ghiaccio. Ciò può causare lesioni.

Pulizia e manutenzione

Per motivi igienici l'apparecchio (compresi gli accessori esterni e interni) deve essere pulito regolarmente (almeno ogni due mesi).



AVVERTENZA

- L'apparecchio non deve essere collegato alla rete elettrica durante la pulizia. Pericolo di scossa elettrica! Prima della pulizia spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente.

Pulizia esterna

Per mantenere un buon aspetto del vostro apparecchio, è necessario pulirlo regolarmente.

- Pulire il pannello digitale e il pannello del display con un panno pulito e morbido.
- Spruzzare l'acqua sul panno invece di farlo direttamente sulla superficie dell'apparecchio. Questo aiuta ad assicurare una distribuzione uniforme di umidità sulla superficie.
- Pulire le porte, le maniglie e le superfici degli armadi con un detergente delicato e poi asciugare con un panno morbido.



AVVERTENZA

- Non usare oggetti taglienti, che potrebbero graffiare la superficie.
- Non usare diluente, detergente per auto, cloro, olio essenziale, detergenti abrasivi o solventi organici come il benzene per la pulizia. Essi possono danneggiare la superficie dell'apparecchio e possono causare incendi.

Pulizia interna

- Si consiglia di pulire l'interno dell'apparecchio regolarmente. Sarà più facile da pulire quando le scorte alimentari sono poche. È possibile rimuovere i cassetti e i ripiani per eseguire una pulizia più accurata.
- Pulire l'interno del congelatore con una soluzione delicata di bicarbonato di sodio, quindi risciacquare con acqua calda usando una spugna o un panno strizzato. Asciugare completamente prima di riposizionare i ripiani e i contenitori.
- Asciugare accuratamente tutte le superfici e le parti removibili prima di metterli in posizione.

Pulizia e manutenzione

- Anche se questo apparecchio ha lo sbrinamento automatico, uno strato di gelo può formarsi sulle pareti interne del vano congelatore se si apre spesso lo sportello o viene lasciato aperto troppo a lungo.
- Se il gelo è troppo spesso, scegliere un momento in cui vi siano poche scorte alimentari e procedere come segue:
 1. Rimuovere gli alimenti e i contenitori esistenti, staccare la spina dell'apparecchio dalla rete elettrica e lasciare le porte aperte. Ventilare bene la stanza per accelerare il processo.
 2. Una volta completato lo sbrinamento, pulire il congelatore come descritto sopra.

AVVERTENZA

- Non utilizzare oggetti appuntiti per rimuovere il ghiaccio dal congelatore.
- Ricollegare l'apparecchio alla presa e accenderlo solo dopo che l'interno è completamente asciutto.

Pulizia delle guarnizioni della porta

Fare attenzione a mantenere pulite le guarnizioni delle porte. Cibi o bevande appiccicose possono causare l'aderenza delle guarnizioni alla struttura provocandone il danneggiamento quando si apre la porta. Lavare le guarnizioni con un detergente delicato e acqua calda. Risciacquare e asciugare con cura dopo la pulizia.



Sostituzione dell'illuminazione LED

AVVERTENZA

- L'illuminazione LED non dev'essere sostituita dall'utente! Se la luce LED è danneggiata, contattare la hotline del servizio clienti per assistenza. Per i prodotti dotati di luce, la sorgente luminosa può essere sostituita solo da tecnici qualificati. Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G.

Consigli e suggerimenti utili

Consigli sul risparmio di energia

Vi raccomandiamo di seguire i consigli per risparmiare energia.

- Cercate di evitare di tenere la porta aperta per lunghi periodi al fine di risparmiare energia.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia lontano da fonti di calore (luce solare diretta, forno elettrico o fornello, ecc.).
- Non impostare la temperatura più fredda del necessario.
- Non conservare cibi caldi o liquidi in evaporazione nell'apparecchio.
- Collocare l'apparecchio in un luogo ben ventilato, non umido. Consultare la sezione Installazione del nuovo apparecchio.
- La descrizione dello schema del dispositivo mostra la combinazione corretta per cassetti, cassetto per frutta e verdura e ripiani. Non modificare la combinazione poiché è progettata per essere la configurazione più efficiente in termini di consumo energetico.

Suggerimenti per la refrigerazione di alimenti freschi

- Non introdurre alimenti caldi nel frigorifero o freezer, la temperatura interna aumenterà e il compressore dovrà lavorare di più e consumerà più energia.
- Coprire o avvolgere il cibo soprattutto se ha un aroma forte.
- Conservare il cibo correttamente in modo che l'aria possa circolare liberamente attorno ad esso.

Consigli per la refrigerazione

- Carne (tutti i tipi) Avvolgere il cibo in polietilene:
Avvolgere e disporre sul ripiano in vetro sopra il cassetto della verdura. Controllare sempre i tempi di conservazione degli alimenti e rispettare le scadenze suggerite dai produttori.
- Cibo cotto, piatti freddi, ecc. :
Devono essere tappati ermeticamente e possono essere posizionati su qualsiasi ripiano.
- Verdura e ortaggi:
Essi devono essere conservati nell'apposito cassetto.
- Burro e formaggio:
Devono essere avvolti in un involucro ermetico o in una pellicola per alimenti.
- Bottiglie di latte:
Devono avere un tappo e devono essere conservate nei ripiani della porta.

Suggerimenti per il congelamento

- Al primo avviamento o dopo un periodo di inattività, lasciare l'apparecchio in funzione per almeno 2 ore alle impostazioni più alte prima di inserire il cibo nello scomparto.
- Separare il cibo in piccole porzioni per consentire un rapido e completo congelamento e di scongelare successivamente solo la quantità necessaria.
- Avvolgere il cibo in fogli di alluminio o in involucri alimentari in polietilene a tenuta d'aria.
- Non permettere che il cibo fresco e non surgelato tocchi il cibo già surgelato per evitare lo sbrinamento parziale.

Consigli e suggerimenti utili

- Si raccomanda di etichettare ciascun prodotto congelato con la data per tenere traccia del tempo di conservazione.

Suggerimenti per la refrigerazione di alimenti freschi

- Assicurarsi che il cibo congelato sia stato conservato correttamente dal rivenditore alimentare.
- Una volta scongelato, il cibo si deteriorerà rapidamente e non deve essere nuovamente congelato.
- Non superare il periodo di conservazione indicato dal produttore di alimenti.

Spegnimento dell'apparecchio

Se l'apparecchio deve essere spento per un periodo prolungato, devono essere adottate le seguenti precauzioni per evitare la formazione di muffa nell'apparecchio.

1. Rimuovere tutti gli alimenti.
2. Togliere la spina dalla presa di corrente.
3. Pulire e asciugare l'interno completamente.
4. Assicurarsi che tutte le porte siano leggermente aperte, per far circolare l'aria.

Risoluzione dei problemi

Se si verifica un problema con l'apparecchio o si presume che quest'ultimo non funzioni correttamente, è possibile effettuare alcuni controlli semplici prima di chiamare l'assistenza, di seguito elencati.

AVVERTENZA

- Non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Se il problema persiste dopo aver effettuato i controlli di seguito elencati, contattare un elettricista qualificato, un tecnico autorizzato o il proprio rivenditore.

Problema	Possibile causa e soluzione
L'apparecchio non funziona correttamente	Controllare se il cavo di alimentazione sia inserito nella presa di corrente in modo corretto.
	Controllare il fusibile o il circuito della rete elettrica, se necessario sostituirli.
	La temperatura ambiente è troppo bassa. Prova a impostare la temperatura ambiente ad un livello più freddo per risolvere questo problema.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa e soluzione
L'apparecchio non funziona correttamente	Per proteggere il compressore, è normale che il frigorifero non funzioni durante il ciclo di sbrinamento automatico o per un breve periodo dopo l'accensione dell'apparecchio.
Odori dagli scomparti	Può essere necessario pulire l'interno.
	Alcuni alimenti, contenitori o confezioni causano odori.
Rumore dall'apparecchio	I suoni che seguono sono del tutto normali: • Il compressore emette rumori. • Il rumore del movimento dell'aria dal piccolo motore del ventilatore nel vano congelatore o altri compartimenti. • Gorgoglio simile all'acqua che bolle. • Schiocchi durante lo sbrinamento automatico. • Ticchettio prima che il compressore si avvia.
	Altri rumori insoliti sono dovuti alle ragioni sottostanti e possono avere bisogno di una verifica ed eventuali azioni: • La struttura non è livellata. • Il retro dell'apparecchio tocca la parete. • Bottiglie o contenitori caduti o rotolati.
Il motore funziona continuamente	È normale sentire spesso il suono del motore, sarà più intenso durante le seguenti circostanze: • L'impostazione della temperatura è più fredda del necessario. • Una grande quantità di cibo caldo è stata recentemente conservata all'interno dell'apparecchio. • La temperatura esterna dell'apparecchio è troppo elevata. • Le porte sono tenute aperte troppo a lungo o troppo spesso. • Dopo l'installazione l'apparecchio è stato spento per un lungo periodo di tempo.
Uno strato di brina si è formato nel vano	• Verificare che le prese d'aria non siano ostacolate dal cibo e collocare gli alimenti all'interno dell'apparecchio per consentire una ventilazione adeguata. • Assicurarsi che la porta possa essere completamente chiusa. Per rimuovere il gelo, fare riferimento alla sezione "Pulizia e manutenzione".

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa e soluzione
La temperatura all'interno è troppo calda	Si può avere lasciato le porte aperte troppo a lungo o troppo spesso; o le porte sono tenute aperte da qualche ostacolo; o l'apparecchio si trova con spazio insufficiente ai lati, posteriormente e superiormente.
La temperatura all'interno è troppo fredda	Aumentare la temperatura secondo il capitolo "Controlli del display".
Le porte non possono essere chiuse con facilità	Controllare che la parte superiore del frigorifero sia inclinata all'indietro di 10-15mm per consentire alle porte di chiudersi da sole o se qualcosa dentro impedisce alle porte di chiudersi.
Gocce d'acqua sul pavimento	La vaschetta dell'acqua (situata nella parte inferiore posteriore della struttura) potrebbe non essere adeguatamente livellata o il beccuccio di drenaggio sotto la parte superiore del deposito compressore potrebbe non essere posizionato correttamente affinché l'acqua fluisca nel contenitore in modo idoneo o l'erogatore dell'acqua può essere bloccato o l'acqua non completamente inserita nel connettore. • Potrebbe essere necessario spostare il frigorifero dalla parete per controllare la vaschetta e il becco. • Controllare se il frigorifero è spento da lungo tempo, questo può causare lo scioglimento del ghiaccio nel secchio, con l'acqua che conseguentemente defluisce verso il pavimento.
La luce non funziona	• L'illuminazione LED potrebbe essere danneggiata. Fare riferimento alla sostituzione delle luci a LED nel capitolo Pulizia e manutenzione. • Il sistema di controllo ha disattivato le luci a causa della porta tenuta aperta troppo a lungo, chiudere e riaprire la porta per riattivare le luci.
Non viene erogato ghiaccio	• Avete aspettato 10 ore dopo l'installazione della linea di alimentazione dell'acqua prima di fare il ghiaccio? se non è sufficientemente freddo, può richiedere più tempo per fare il ghiaccio, ad esempio quando viene installato per la prima volta. • Il tubo dell'acqua è collegato e la valvola dell'acqua è aperta? • Avete bloccato manualmente la funzione di produzione di ghiaccio? Assicuratevi di aver attivato la modalità Cubetti o Tritato. • C'è del ghiaccio bloccato all'interno del secchiello del fabbricatore di ghiaccio o dello scivolo?

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa e soluzione
Non viene erogato ghiaccio	• La temperatura del congelatore è troppo alta? Prova a ridurre la temperatura del congelatore.
Il dispenser dell'acqua non funziona	• Il serbatoio dell'acqua è installato correttamente? Assicuratevi che ci sia sufficiente acqua del serbatoio. • La linea dell'acqua è rotta o piegata? Assicuratevi che la linea dell'acqua non sia bloccata e libera da eventuali ostruzioni. • Il serbatoio dell'acqua è ghiacciato perché la temperatura del frigorifero è troppo bassa? Prova ad aumentare la temperatura dal display. • La pompa dell'acqua funziona?
Si sente l'acqua che gorgoglia nel frigorifero	• Ciò è normale. Il gorgoglio proviene dal liquido refrigerante che circola attraverso il frigorifero.

Smaltimento dell'apparecchio

È vietato smaltire questo apparecchio come rifiuto domestico.

Materiali di imballaggio

I materiali di imballaggio con il simbolo di riciclaggio sono riciclabili. Smaltire l'imballaggio in un contenitore di raccolta dei rifiuti idoneo.

Prima dello smaltimento dell'apparecchio

1. Estrarre la spina dalla presa di corrente.
2. Staccare il cavo di alimentazione e smaltirlo con la spina.



PERICOLO

Rischio di intrappolamento del bambino. Prima di gettare via il tuo vecchio frigorifero o freezer:

- Smonta le porte.
- Lascia i ripiani al loro posto così che i bambini non possano facilmente entrare dentro.



AVVERTENZA

- I frigoriferi contengono refrigerante e gas nell'isolamento. Il refrigerante e i gas devono essere smaltiti professionalmente in quanto possono causare lesioni agli occhi o combustione. Assicurarsi che la tubatura del circuito del refrigerante non sia danneggiata prima del corretto smaltimento.

	Corretto smaltimento del prodotto
 	Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici nel territorio dell'UE. Per prevenire danni all'ambiente o alla salute umana a causa di uno smaltimento non conforme, riciclarlo in modo responsabile per promuovere il sostenibile riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Essi possono ritirare questo prodotto per un riciclaggio ambientale sicuro.

Per evitare la contaminazione del cibo, si prega di rispettare le seguenti istruzioni

- L'apertura della porta per lunghi periodi può causare un notevole aumento della temperatura negli scomparti dell'apparecchio.
- Pulire regolarmente le superfici che possono venire a contatto con cibo e sistemi di drenaggio accessibili.
- Conservare la carne e il pesce crudi in contenitori adatti in frigorifero, in modo che non vengano a contatto con altri alimenti o vi gocciolino sopra.
- Gli scomparti per alimenti surgelati a due stelle sono adatti per conservare cibi surgelati, conservare o preparare gelati e produrre cubetti di ghiaccio.
- Gli scomparti a una, due e tre stelle non sono adatti per il congelamento di alimenti freschi.

Ordine	TIPO scomparti	Temperatura di conservazione ideale [°C]	Cibo appropriato
1	Frigorifero	+2~ +8	Uova, cibo cotto, cibo confezionato, frutta e verdura, latticini, torte, bevande e altri alimenti non sono adatti al congelamento.
2	(***)*-Congelatore	≤-18	Frutti di mare (pesce, gamberetti, crostacei), prodotti acquatici d'acqua dolce e prodotti a base di carne (il tempo consigliato è di 3 mesi - i valori nutrizionali e il gusto diminuiscono con il tempo), adatti per alimenti freschi surgelati.
3	***-Congelatore	≤-18	Frutti di mare (pesce, gamberetti, crostacei), prodotti acquatici d'acqua dolce e prodotti a base di carne (il tempo consigliato è di 3 mesi - i valori nutrizionali e il gusto diminuiscono con il tempo). Non adatti per congelare cibi freschi.
4	** -Congelatore	≤-12	Frutti di mare (pesce, gamberetti, crostacei), prodotti acquatici d'acqua dolce e prodotti a base di carne (il tempo consigliato è di 2 mesi - i valori nutrizionali e il gusto diminuiscono con il tempo). Non adatti per congelare cibi freschi.
5	*-Congelatore	≤-6	Frutti di mare (pesce, gamberetti, crostacei), prodotti acquatici d'acqua dolce e prodotti a base di carne (il tempo raccomandato è di 1 mese - i valori nutrizionali e il gusto diminuiscono con il tempo). Non adatti per congelare cibi freschi.
6	0-stelle	-6~0	Maiale fresco, manzo, pesce, pollo, alcuni alimenti confezionati, ecc. (si consiglia consumarli entro lo stesso giorno, preferibilmente non più di 3 giorni). Alimenti trasformati parzialmente confezionati/ incapsulati (alimenti non congelabili)
7	Freddo	-3~+3	Si consiglia di consumare carne di maiale fresca/congelata, carne di manzo, pollo, prodotti ittici di acqua dolce, ecc. (7 giorni al di sotto di 0°C e oltre 0°C entro quel giorno, preferibilmente non più di 2 giorni). Frutti di mare (meno di 0 per 15 giorni, non è consigliabile conservare sopra gli 0°C)

8	Cibo fresco	0~+4	Maiale fresco, manzo, pesce, pollo, alimenti cotti, ecc. (si consiglia consumarli entro lo stesso giorno, preferibilmente non più di 3 giorni),
9	Vino	+5~+20	Vino rosso, vino bianco, vino spumante, ecc.

Nota: conservare i vari alimenti in base agli scomparti o alla temperatura di conservazione ideale dei prodotti acquistati.

– Se il frigorifero viene lasciato vuoto per lunghi periodi, spegnere, scongelare, pulire, asciugare e lasciare lo sportello aperto per evitare lo sviluppo di muffa all'interno dell'apparecchio.

Pulizia dell'erogatore d'acqua (specifico per i prodotti con erogatore):

– Pulire i serbatoi dell'acqua se non sono stati utilizzati per 48 ore; lavare l'impianto idrico collegato a una rete idrica se l'acqua non è stata aspirata per 5 giorni.

AVVERTENZA! Il cibo deve essere confezionato in sacchetti prima di essere introdotto nel frigorifero, e i liquidi devono essere confezionati in bottiglie o contenitori con coperchio dato che la struttura del prodotto non è facile da pulire.