




Wartungsanleitung

Waschautomat

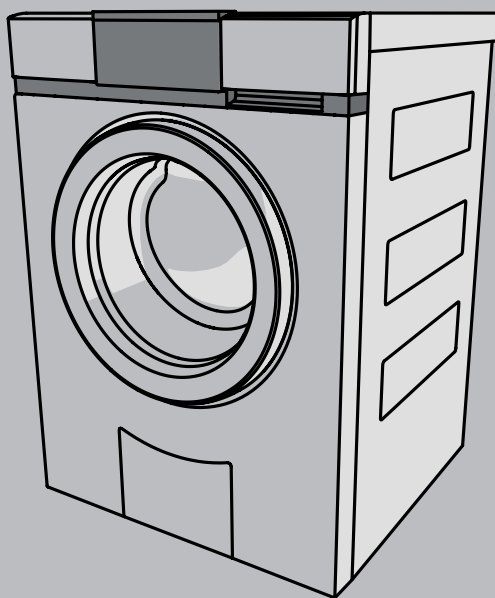

1 Wichtige Hinweise

- Das Gerät darf in keiner Weise modifiziert oder abgeändert werden.
- Es dürfen nur originale V-ZUG Ersatzteile und Zubehörteile verwendet werden.
- Bevor Arbeiten am Gerät ausgeführt werden, muss das Gerät vom Strom getrennt sein (das Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen).
- Nach jedem Eingriff am Gerät muss ein Wasser-Lecktest durchgeführt werden.
- Befolgen Sie alle Vorschriften, Gesetze und Normen, welche in Ihrem Land für diese Gerätekategorie bestehen.

 **Durch unsachgemässe Reparaturen können unvorhersehbare Gefahren für den Benutzer entstehen, für die der Hersteller keine Haftung übernimmt.**
Installations- und Wartungsarbeiten oder Reparaturen dürfen nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.

Gültigkeitsbereich


Modellbezeichnung	Type	Modellnummer
AdoraWaschen V2000	AW2T	11021, 11041
AdoraWaschen V4000	AW4T, AW4TO	11023, 11042
AdoraWaschen V6000	AW6T	11025, 11043

V-ZUG

Industriestrasse 66



Type **AW6T-11043**
SN **11043 000001**

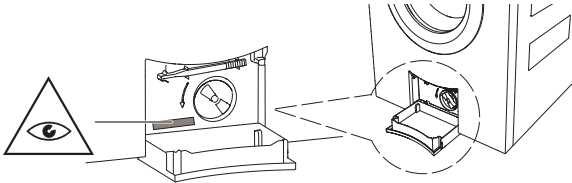

Bei Bestellungen bitte die Seriennummer (SN) angeben.
Ersatzteile können im Ersatzteil-Shop auf www.vzug.com erworben werden.




Inhaltsverzeichnis


1	Wichtige Hinweise	2
2	Blende im Frontbereich	4
2.1	Schubladenblenden	4
3	Türdemontage	5
3.1	Tür demontage	5
	Stichwortverzeichnis	6
4	Notizen	7

2 Blende im Frontbereich


2.1 Schubladenblenden

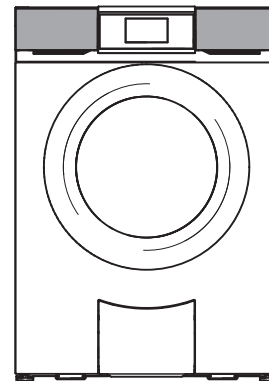


Schubladenblenden rechts (Links nur bei Geräten mit OptiDos).

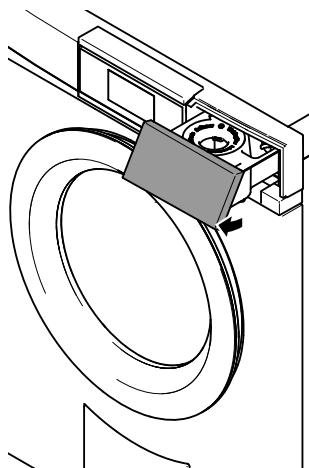

Schubladenblende mit beiden Händen unten greifen.
Blende mit etwas Kraft über die obere Kante aushängen.

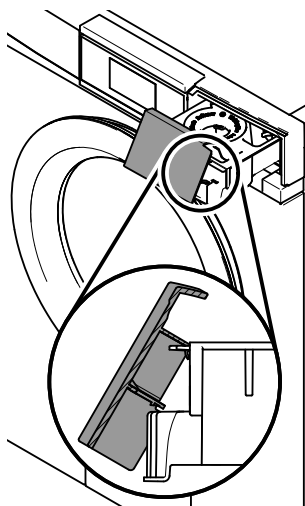


Oben einfahren und einhängen.

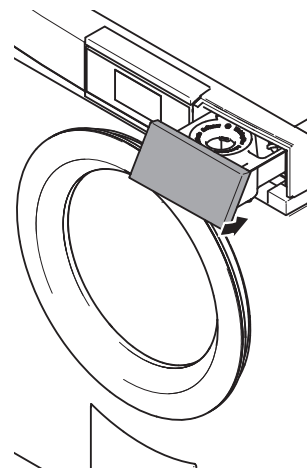


Unten zusammenführen bis zum Klick der drei Schnapper.

3 Türdemontage

3.1 Tür demontage

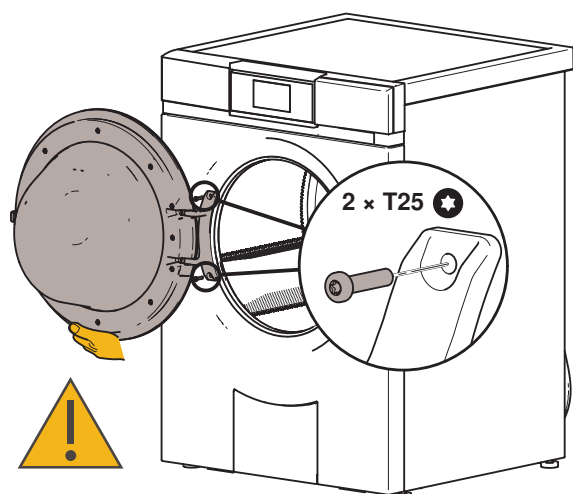

Tür muss um 180° geöffnet werden
damit die Schrauben gut zugänglich sind.

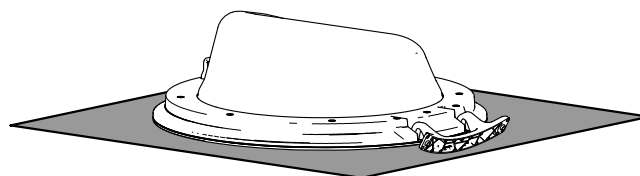

Beim Hinlegen auf eine weiche Unterlage, Türscharnier so
positionieren, dass der Aussenring flach auf der Auflage liegt.



Tür fällt aus der Position

Offene Tür darf die Frontwand nicht berühren, Tür gut festhalten und erst danach Schrauben lösen.



Stichwortverzeichnis

N
Notizen 7

S
Schubladenblenden..... 4

T
Tür demontage 5

W
Wichtige Hinweise 2



4 Notizen

KONTAKT IN DER SCHWEIZ

V-ZUG AG
Industriestrasse 66
CH-6302 Zug/Schweiz
www.vzug.com

Service & Support Schweiz
technicher-support@vzug.com

Service & Support International
service-support@vzug.com

