


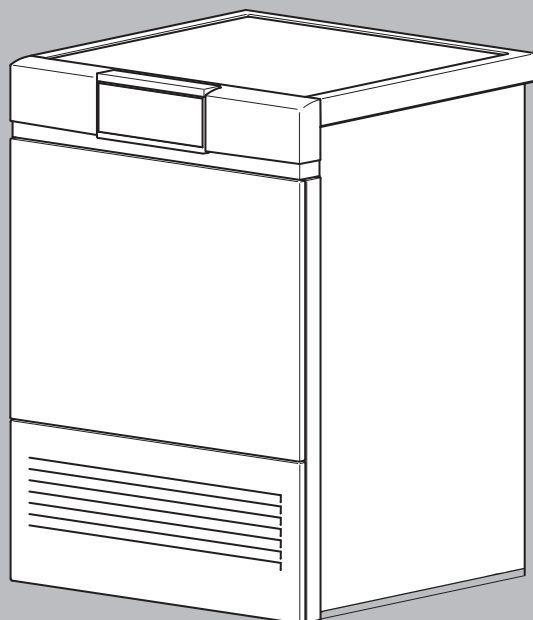

Manuel d'entretien

Sèche-linge

1 Remarques importantes

- L'appareil ne doit en aucun cas être modifié ou altéré.
- Seules des pièces détachées et accessoires d'origine V-ZUG doivent être utilisés.
- Avant tous travaux sur l'appareil, le lave-vaisselle doit être débranché de l'alimentation électrique (mettre le lave-vaisselle hors tension et le débrancher).
- Après chaque intervention sur l'appareil, un test de fuite d'eau doit être effectué.
- Respecter toutes les réglementations, lois et normes en vigueur dans votre pays pour cette catégorie d'équipement.





Des réparations incorrectes peuvent entraîner des dangers imprévisibles pour l'utilisateur, pour lesquels le fabricant décline toute responsabilité.

Les travaux d'installation et d'entretien ou les réparations doivent être effectués uniquement par un personnel qualifié.

Domaine de validité

Désignation du modèle	Type	Numéro du modèle
AdoraSéchage V2000	AT2T	12011, 12017, 12029, 12031
AdoraSéchage V4000	AT4T	12012, 12018, 12032
CombiAdoraSéchage V4000	CAT4T	12014, 12030, 12034
AdoraSéchage V6000	AT6T	12013, 12019, 12033

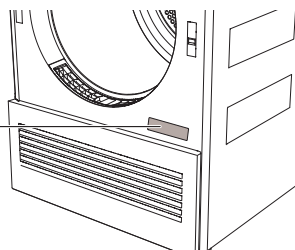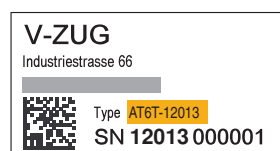

Pour les commandes, veuillez renseigner le numéro de série (SN).

Il est possible d'acheter des pièces détachées dans la boutique de pièces détachées sur www.vzug.com.

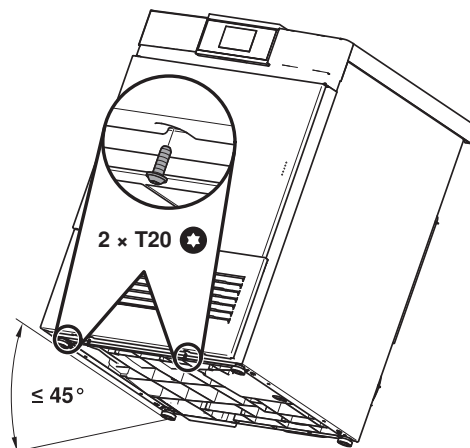


Table des matières

1	Remarques importantes	2
2	Face avant	4
2.1	Dé vissage du cache avant du socle	4
2.2	Dépose de la charnière inférieure.....	4
2.3	Dépose de la porte de l'appareil	4
3	Joint de la porte	5
3.1	Joint du couvercle de porte.....	5
3.2	Joint intérieur et extérieur de la porte	5
4	Verrouillage de porte AT2T 12011/12017/12029/12031	6
	Index	7


2 Face avant

2.1 Dévissage du cache avant du socle




Dévisser le cache avant du socle.
Deux vis par le bas.

2.2 Dépose de la charnière inférieure

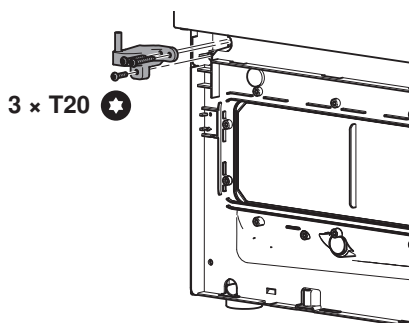

Dévisser les vis de la charnière.

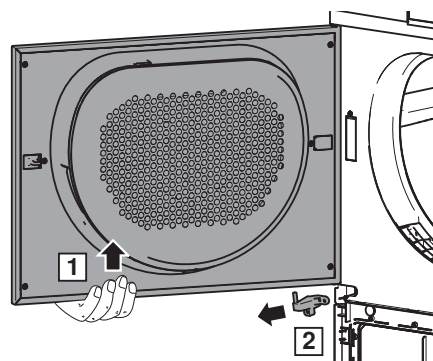


Ouvrir la porte d'au moins 90°.
Soulever légèrement la porte et extraire la charnière vers le bas.



La porte tombe de sa position
Maintenir la porte.

2.3 Dépose de la porte de l'appareil

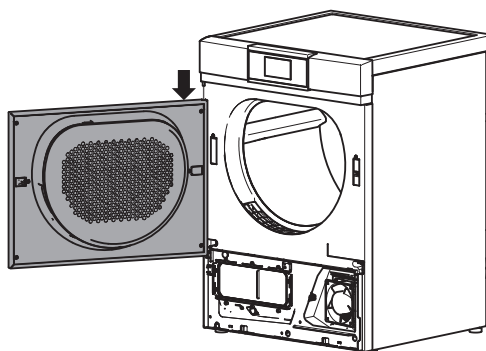


Déposer la charnière de porte inférieure. (Voir point 2.2)
Sortir la porte par le bas.

3 Joints de la porte




Les joints peuvent être retirés et insérés à nouveau.


3.1 Joint du couvercle de porte

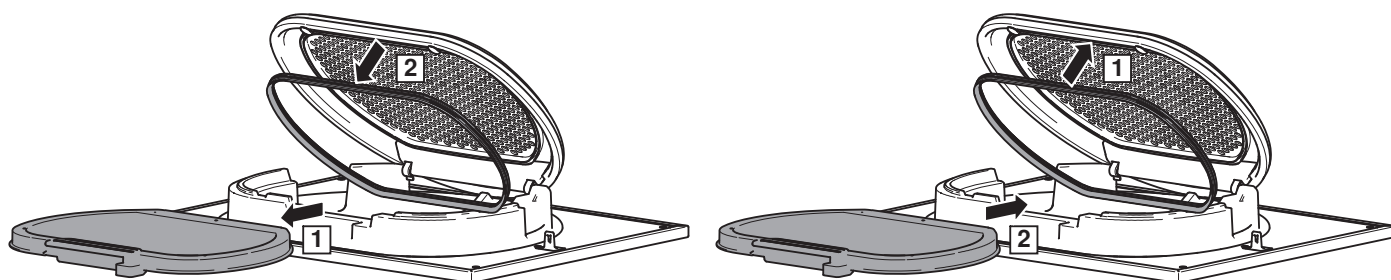

3.2 Joints intérieur et extérieur de la porte

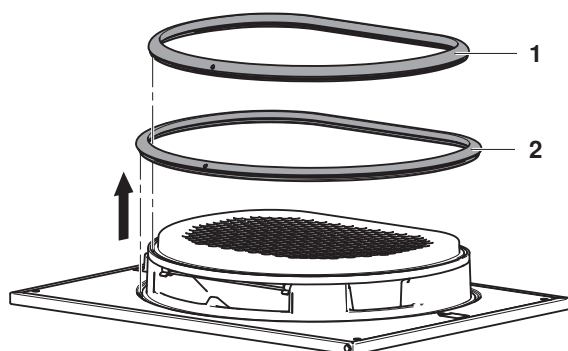

- 1 Joint intérieur de porte
2 Joint extérieur de porte

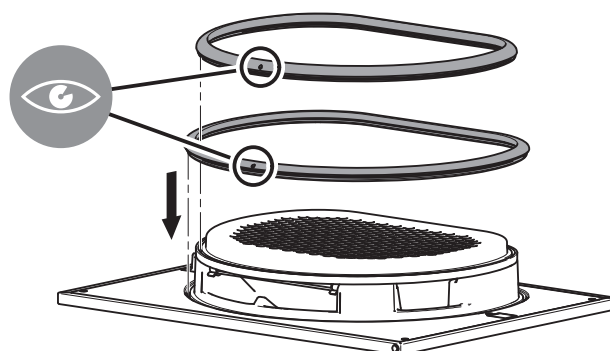


Lors du montage, tenir compte de ceci: trou en bas au point le plus bas.




Attention!


Si le «2 joint extérieur de porte» est ondulé et positionné de manière inégale, cela peut provoquer des fuites et endommager les meubles environnants.

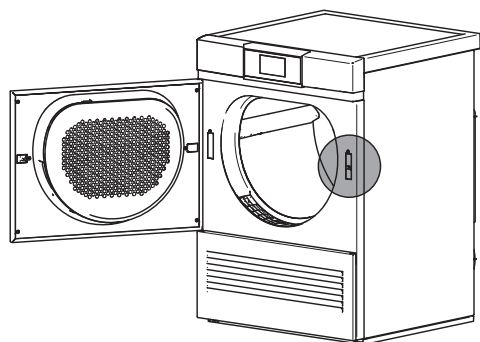4 Verrouillage de porte AT2T 12011/12017/12029/12031

- 1** Dévisser la vis
2 Relever l'élément

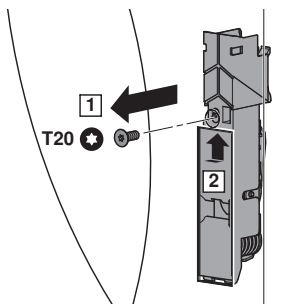

- 3** Décrocher l'élément,
le retirer par le bas

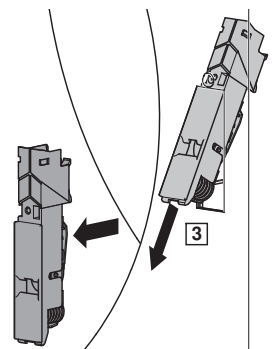



Index

C

Cache avant du socle 4

D

Dépose de la charnière inférieure 4

Dépose de la porte de l'appareil..... 4

J

Joint du couvercle de porte 5

Joint extérieur de porte..... 5

Joint intérieur de porte..... 5

R

Remarques importantes 2

V

Verrouillage de porte AT2T 6

CONTACTE EN SUISSE

V-ZUG SA
Industriestrasse 66
CH-6302 Zug/Suisse
www.vzug.com

Service & Assistance Suisse
technischer-support@vzug.com

Service & Assistance International
service-support@vzug.com

