



 **L'installazione può essere eseguita soltanto da personale specializzato. Tutte le sequenze di lavoro devono essere eseguite interamente, una dopo l'altra e poi controllate.**

Campo di validità

Le presenti Istruzioni d'installazione valgono per i seguenti modelli:


Denominazione del modello	Numero del modello	Con telaio installabile normale	Con DualDesign	Con telaio installabile sovradimensionato
CookTop V200 E302	31129	CT2H32EKC	—	—
CookTop V200 E603	31127	CT2H63EKC	—	—
CookTop V200 E604	31124	CT2H64EKC4	CT2H64EKD4	CT2H64EKU4
CookTop V200 E604	31125	CT2H64EKC2	—	—
CookTop V200 E604	31126	CT2H64EKC2	—	—
CookTop V200 E804	31128	—	—	CT2H84EKU4
CookTop V400 E604	31118	CT4H64EKC1	CT4H64EKD1	—
CookTop V400 E604	31119	CT4H64EKC4, CT4H64EKOC4	CT4H64EKD4, CT4H64EKOD4	CT4H64EKU4
CookTop V400 E604	31122	CT4H64EKC2	CT4H64EKD2	CT4H64EKU2
CookTop V400 E604	31123	CT4H64EKC4	CT4H64EKD4	—
CookTop V400 E604	31131	CT4H64EKC3	CT4H64EKD3	—
CookTop V600 E804B	31120	CT6H84EKC4	—	CT6H84EKU4
CookTop V600 E804B	31121	CT6H84EKC4	—	—

Indicazioni generali

 **In caso di montaggio su materiale combustibile, è indispensabile attenersi alle direttive e norme per le installazioni a bassa tensione e di protezione antincendio.**

Targhetta di identificazione

La targhetta di identificazione si trova accanto alla targhetta dei collegamenti.

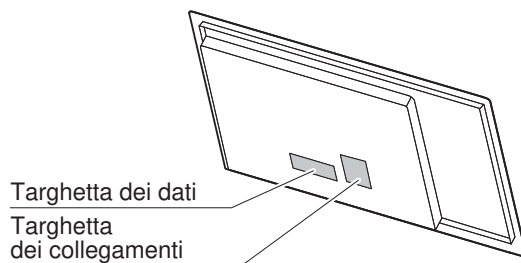

- Incollare la seconda targhetta di identificazione fornita dietro alla superficie anteriore del mobile ad incasso sottostante, accertandosi che sia accessibile.

Accessorio d'installazione in dotazione

Telaio installabile normale e sovradimensionato

Denominazione	Art. n.
Angolo di montaggio piccolo	H62305
Angolo di montaggio grande	H62307
Viti da legno per angolo di montaggio	Altri

Installazione a filo:

Denominazione	Art. n.
Istruzioni di stuccatura	J004132
Set con nastro ermetico	H63283
Set placchette d'appoggio	H60330



Accessori

Installazione in appoggio

Denominazione	Art. n.
Set di fascette elastiche	H61546

Installazione a filo

Denominazione	Art. n.
Set di angoli d'acciaio per CT2H-31124, CT4H-31119, CT4H-31123, CT4H-31118, CT4H-31122, CT4H-31131	H62084
Collante rapido per l'installazione degli angoli d'acciaio 50 ml	B11657
Ugello miscelatore dritto	B11656
Alcol isopropilico TREMCLEAN 1000 ml	1056609
Silicone nero FA880 310 ml	B11555
Silicone antracite FA880 310 ml	B11556
Silicone bianco FA880 310 ml	1031313
Silicone grigio pietra FA880, 310 ml	1031314
Levigante per silicone su marmo AA320 1000 ml	B11557
Strumento per levigare giunti Fugenboy	B75158

Collegamenti elettrici



I collegamenti elettrici devono essere eseguiti da personale specializzato, conformemente alle direttive e alle norme per le installazioni a bassa tensione e secondo le disposizioni dei fornitori locali.

Le informazioni su tensione di rete e tipologia di corrente sono riportate sulla targhetta di identificazione.

Un apparecchio pronto per l'uso può essere collegato esclusivamente a una presa con contatto di terra installata secondo le prescrizioni. L'impianto interno deve essere provvisto di un sezionatore di rete onnipolare con un'apertura dei contatti di 3 mm. Interruttori, connettori a innesto, interruttori automatici LS e fusibili, liberamente accessibili dopo l'installazione dell'apparecchio e che commutano tutti i conduttori di fase, sono considerati disgiuntori ammissibili. Una messa a terra ineccepibile e conduttori neutri e di protezione posati separatamente permettono un esercizio sicuro e privo di disturbi. Dopo l'installazione, le parti sotto tensione e le linee con isolamento principale non devono poter essere toccate. Verificare gli impianti già presenti.

- In caso di utilizzo dei piani cottura a un'altezza uguale o superiore a 2000 m sopra il livello del mare, occorre mettere in conto una riduzione di potenza.



L'apparecchio deve essere collegato a un elemento di comando esterno. Il tipo di collegamento dipende dall'allacciamento alla rete dell'elemento di comando.

Indicazioni generali per l'installazione



La distanza della sezione d'incasso per l'apparecchio dalle pareti combustibili (sinistra, destra, posteriore) deve essere pari ad almeno 50 mm. Le parti, quali pareti laterali e listelli di rinforzo che sporgono nello spazio di montaggio sotto alla zona di cottura, devono essere realizzate con materiale non combustibile.


Cercare di lasciare la distanza consigliata di 20 mm tra il lato inferiore della vasca dell'apparecchio e le parti dei mobili sottostanti in materiale combustibile. In caso di montaggio di un cassetto direttamente sotto alla vasca dell'apparecchio, se questa può essere toccata da sotto senza bisogno di utensili, è necessario usare una protezione dal contatto. Si consiglia di utilizzare il set di montaggio per la lamiera di schermatura termica (vedere «Accessori»).

- Il piano di lavoro deve essere orizzontale.



Installazione in appoggio per telaio installabile normale

La struttura del piano cottura da installare può essere diversa da quella raffigurata!

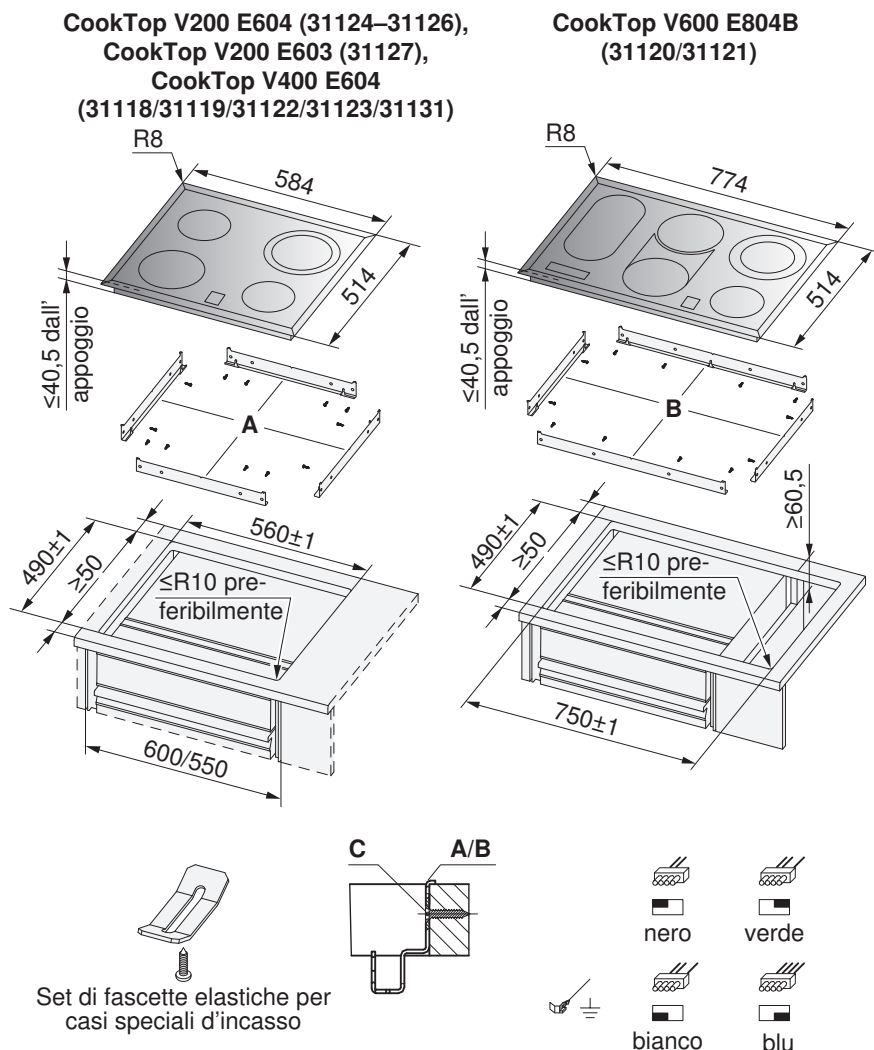

Installazione in caso di coperture di legno

1. Eseguire con precisione l'intaglio di montaggio.
2. Fissare nell'intaglio di montaggio le guide **A** o **B** centrate, servendosi delle viti da legno **C**, conformemente al disegno.
3. Abbassare l'apparecchio simmetricamente nell'intaglio di montaggio fino al piano di lavoro sugli elementi dotati di molle a scatto.
4. Eseguire il collegamento alla rete elettrica prestando attenzione alla codifica dei colori sull'elemento di comando. Collegare il conduttore di protezione con il morsetto a innesto $\perp$ e scaricare la trazione.

Installazione in caso di coperture di pietra


In caso di coperture di pietra, le guide di montaggio **A** o **B** possono essere incollate (per la colla vedere «Accessori»).

1. Pulire accuratamente le superfici d'incollaggio della pietra e delle guide di montaggio, applicare il primer e lasciar asciugare bene.
2. Stendere la colla sulla pietra e lisciarla con una spatola. Applicare uno strato sottile di attivatore sulla superficie d'incollaggio delle guide di montaggio.
3. Appoggiare le guide di montaggio centrate e farle aderire bene. Osservare il tempo di presa consigliato per la colla utilizzata.
4. Abbassare l'apparecchio simmetricamente nell'intaglio di montaggio fino al piano di lavoro sugli elementi dotati di molle a scatto.
5. Eseguire il collegamento alla rete elettrica prestando attenzione alla codifica dei colori sull'elemento di comando. Collegare il conduttore di protezione con il morsetto a innesto $\perp$ e scaricare la trazione.



Installazione in appoggio per telaio installabile normale CT2H-31129

La struttura del piano cottura da installare può essere diversa da quella raffigurata!

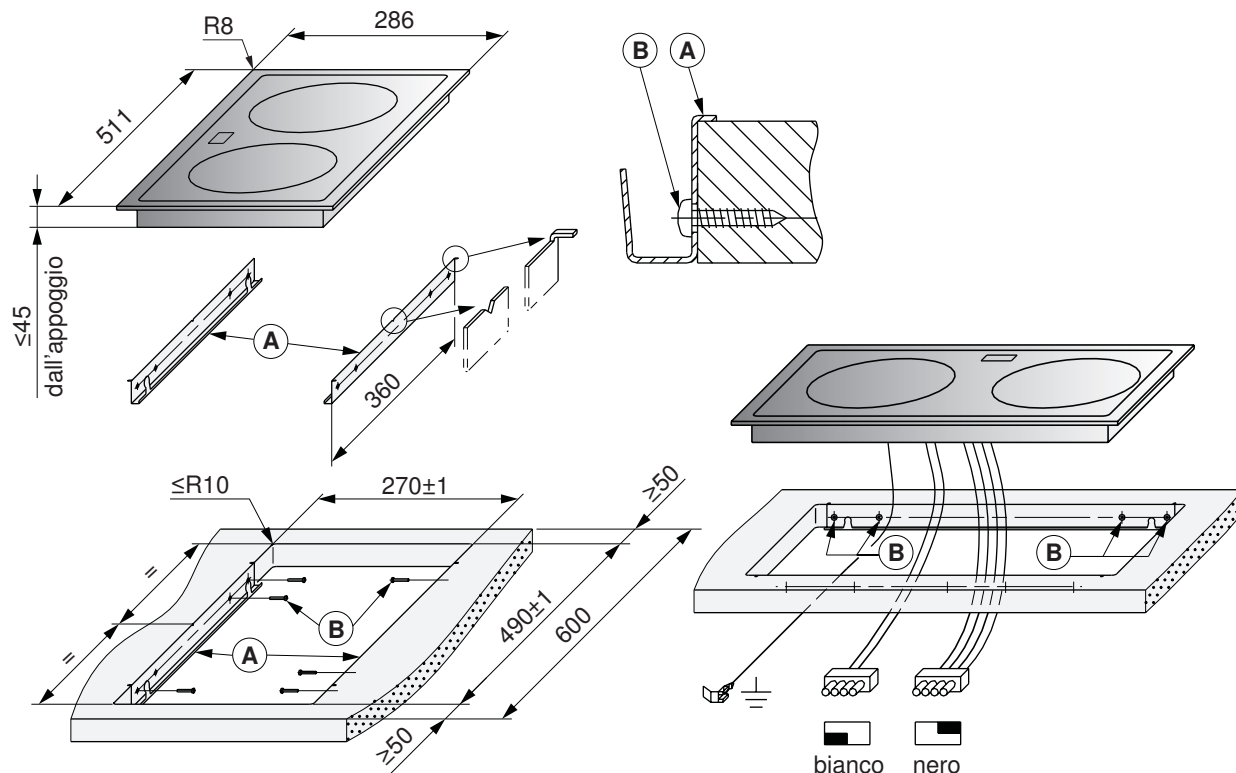

Installazione in caso di coperture di legno

1. Eseguire con precisione l'intaglio di montaggio.
2. Fissare nell'intaglio di montaggio le guide di montaggio **A** centrate, servendosi delle viti da legno **B**, conformemente al disegno.
3. Abbassare l'apparecchio simmetricamente nell'intaglio di montaggio fino al piano di lavoro sugli elementi dotati di molle a scatto.
4. Eseguire il collegamento alla rete elettrica prestando attenzione alla codifica dei colori sull'elemento di comando. Collegare il conduttore di protezione con il morsetto a innesto $\perp$ e scaricare la trazione.

Installazione in caso di coperture di pietra

In caso di coperture di pietra, le guide di montaggio **A** possono essere incollate (per la colla vedere «Accessori»).


1. Pulire accuratamente le superfici d'incollaggio della pietra e delle guide di montaggio, applicare il primer e lasciar asciugare bene.
2. Stendere la colla sulla pietra e lisciarla con una spatola. Applicare uno strato sottile di attivatore sulla superficie d'incollaggio delle guide di montaggio.
3. Appoggiare le guide di montaggio centrate e farle aderire bene. Osservare il tempo di presa consigliato per la colla utilizzata.
4. Abbassare l'apparecchio simmetricamente nell'intaglio di montaggio fino al piano di lavoro sugli elementi dotati di molle a scatto.
5. Eseguire il collegamento alla rete elettrica prestando attenzione alla codifica dei colori sull'elemento di comando. Collegare il conduttore di protezione con il morsetto a innesto $\perp$ e scaricare la trazione.



Installazione in appoggio con «DualDesign»

La struttura del piano cottura da installare può essere diversa da quella raffigurata!

**CookTop 200 E604 (31124),
CookTop V400 E604
(31118/31119/31122/31123/31131)**

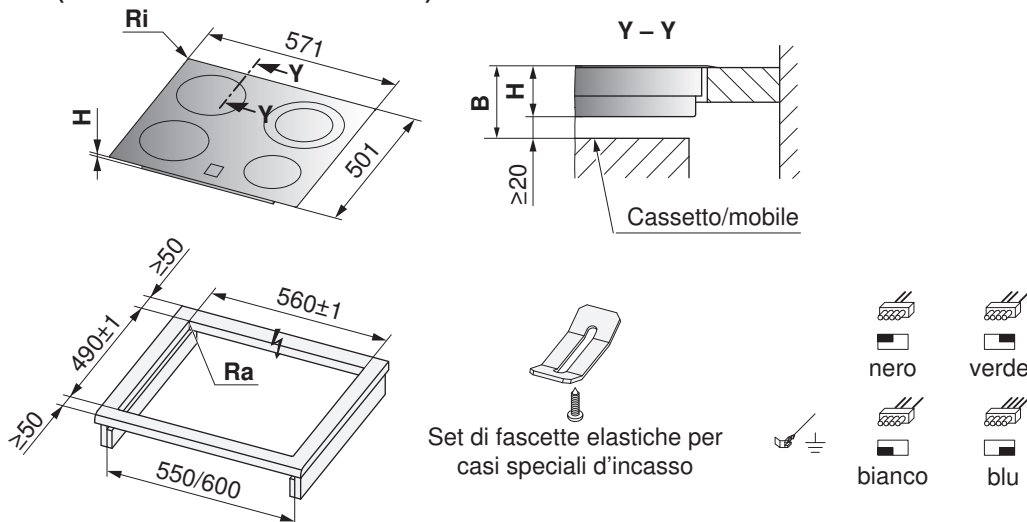

Tipo	B	H	Raggio d'angolo Ra/Ri
CookTop V200 E604, CookTop V400 E604	≥63,5 mm	43,5 mm	5/2 mm

- B** Spazio libero necessario sull'intera superficie della sezione per la ventilazione e la sostituzione di servizio
H Dimensione dal lato superiore del piano di lavoro fino al lato inferiore del piano cottura (apertura di ventilazione)
Ra Raggi d'angolo sezione all'esterno
Ri Raggi d'angolo dell'apparecchio
S Cassetto/mobile

Installazione


1. Eseguire con precisione l'intaglio di montaggio.
2. Posare con cautela l'apparecchio nell'intaglio di montaggio e premerlo contro il piano di lavoro in modo che aderisca perfettamente.



Installazione a filo con «DualDesign»

La struttura del piano cottura da installare può essere diversa da quella raffigurata!

**CookTop 200 E604 (31124),
CookTop V400 E604
(31118/31119/31122/31123/31131)**

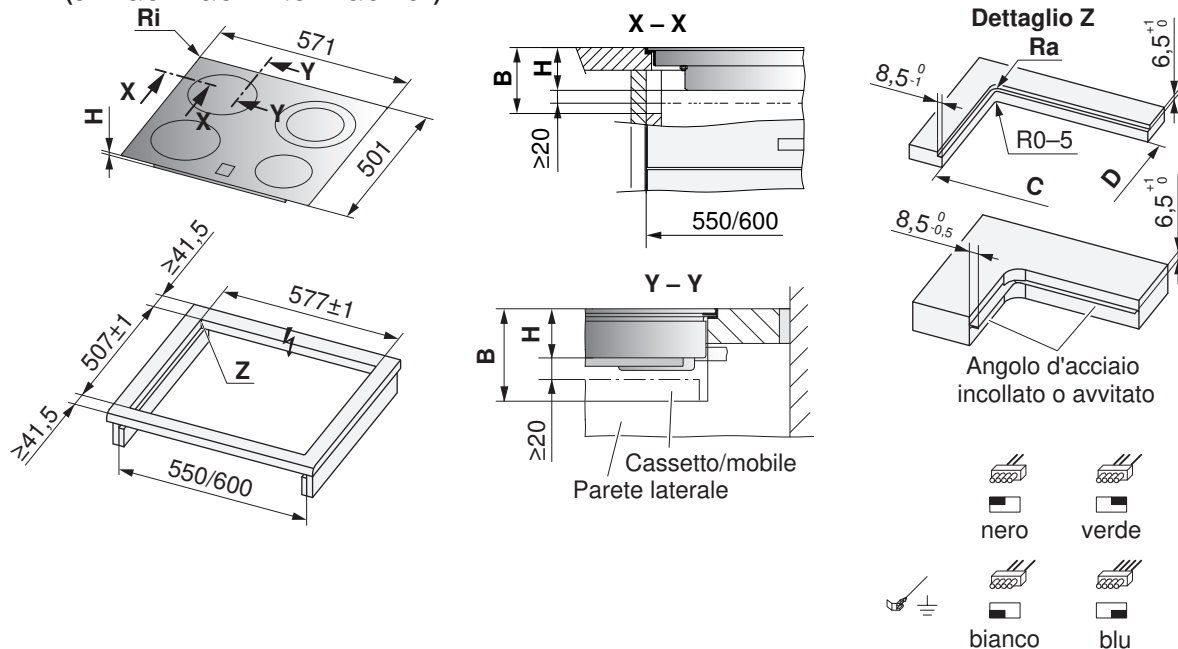

Tipo	B	C/D	H	Raggio d'angolo Ra/Ri
CookTop V200 E604, CookTop V400 E604	≥75 mm	560/490 mm	43,5 mm	5/2 mm

- B** Spazio libero necessario sull'intera superficie della sezione per la ventilazione e la sostituzione di servizio
H Dimensione dal lato superiore del piano di lavoro fino al lato inferiore del piano cottura (apertura di ventilazione)
Ra Raggi d'angolo sezione all'esterno
Ri Raggi d'angolo dell'apparecchio
S Cassetto/mobile

Installazione

1. Eseguire con precisione l'intaglio di montaggio.

- La superficie di appoggio può essere fresata oppure creata montando bordature in legno/pietra o con il set di angoli d'acciaio (vedere «Accessori»).




L'accesso dal basso all'apparecchio deve essere garantito sull'intera superficie dell'intaglio. In caso di manutenzione, il generatore a induzione con lamiera portante può essere smontato da sotto. Le coperture con protezione dal contatto accidentale devono poter essere svitate e rimosse da sotto.

2. Preparare la sezione d'intaglio e l'apparecchio secondo le indicazioni riportate nelle istruzioni di stuccatura in dotazione.
3. Stuccare accuratamente l'apparecchio e lasciare asciugare le fughe con stucco siliconico per almeno 24 ore.
4. Eventualmente, prima dell'inserimento dell'apparecchio, creare un collegamento alla rete elettrica.



Con telaio installabile sovradimensionato

La struttura del piano cottura da installare può essere diversa da quella raffigurata!

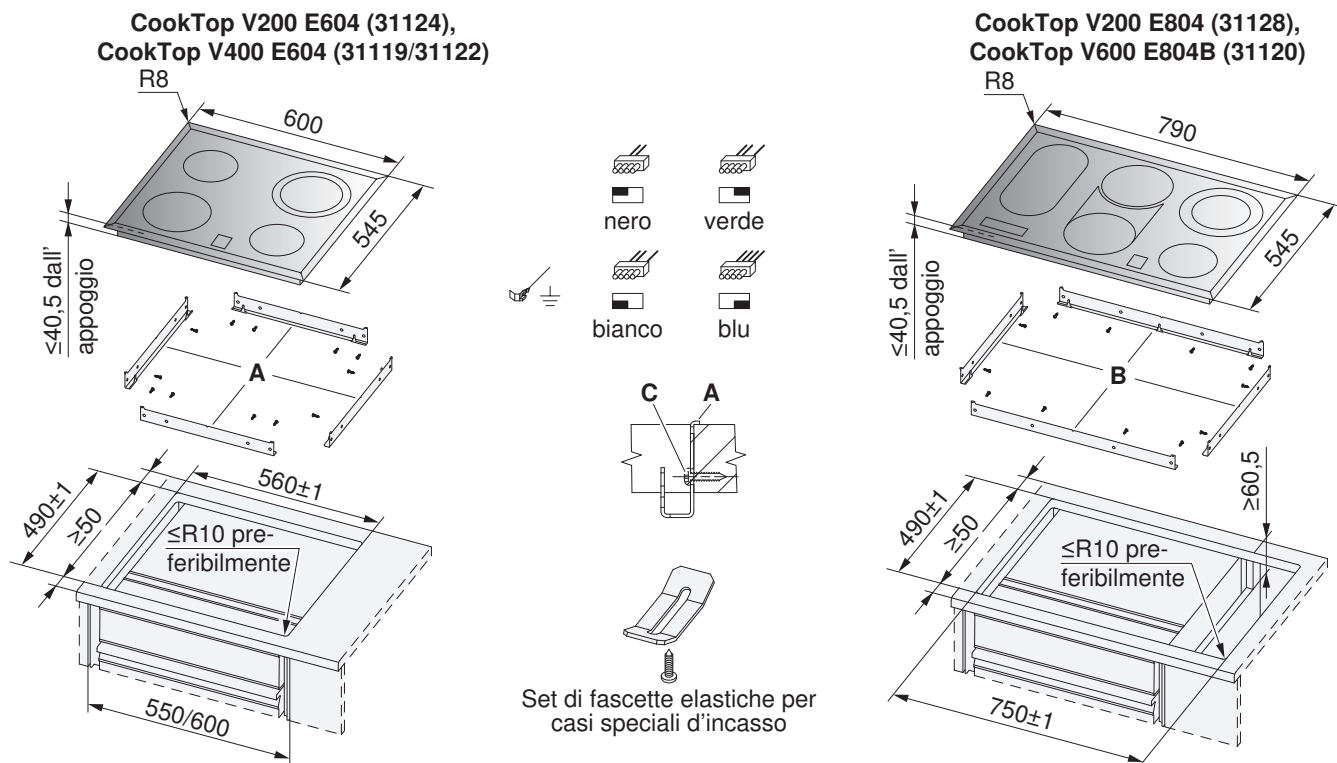

Installazione in caso di coperture di legno

1. Eseguire con precisione l'intaglio di montaggio.
2. Fissare nell'intaglio di montaggio le guide di montaggio **A** e **B** centrate, servendosi delle viti da legno **C**, conformemente al disegno.
3. Abbassare l'apparecchio simmetricamente nell'intaglio di montaggio fino al piano di lavoro sugli elementi dotati di molle a scatto.
4. Eseguire il collegamento alla rete elettrica prestando attenzione alla codifica dei colori sull'elemento di comando. Collegare il conduttore di protezione con il morsetto a innesto $\perp$ e scaricare la trazione.

Installazione in caso di coperture di pietra

In caso di coperture di pietra, le guide di montaggio **A** e **B** possono essere incollate (per la colla vedere «Accessori»).


1. Pulire accuratamente le superfici d'incollaggio della pietra e delle guide di montaggio, applicare il primer e lasciar asciugare bene.
2. Stendere la colla sulla pietra e lisciarla con una spatola. Applicare uno strato sottile di attivatore sulla superficie d'incollaggio delle guide di montaggio.
3. Appoggiare le guide di montaggio centrate e farle aderire bene. Osservare il tempo di presa consigliato per la colla utilizzata.
4. Abbassare l'apparecchio simmetricamente nell'intaglio di montaggio fino al piano di lavoro sugli elementi dotati di molle a scatto.
5. Eseguire il collegamento alla rete elettrica prestando attenzione alla codifica dei colori sull'elemento di comando. Collegare il conduttore di protezione con il morsetto a innesto $\perp$ e scaricare la trazione.

Gli apparecchi con telaio sovradimensionato possono essere utilizzati anche in sostituzione degli alloggiamenti per piastre di cottura, oltre che per l'installazione in coperture complete in acciaio al nichelcromo. In quest'ultimo caso, l'elemento di contenimento per piastre di cottura viene ritagliato dalla copertura in acciaio al nichelcromo e sostituito con un apparecchio (spessore piano di lavoro min. 30 mm). Contrariamente a una normale installazione con sistema «Click-in», l'apparecchio viene fissato con fascette elastiche dalla parte inferiore.




Campi di variabilità relativi alle dimensioni speciali della sezione


**CookTop V200 E604 (31124),
CookTop V400 E604 (31119/31122)**

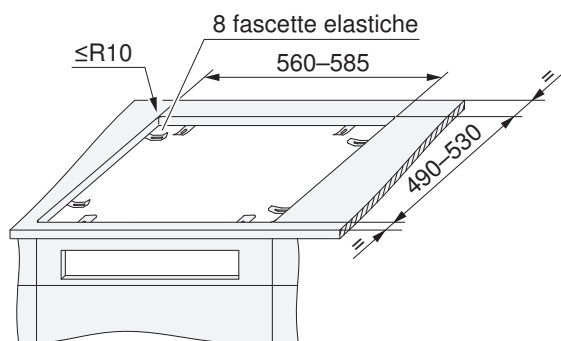


**CookTop V200 E804 (31128),
CookTop V600 E804B (31120)**

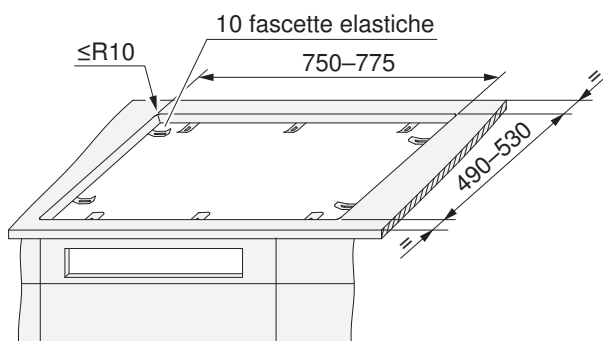

Rinforzi delle sezioni in caso di copertura completa in acciaio al nichelcromo

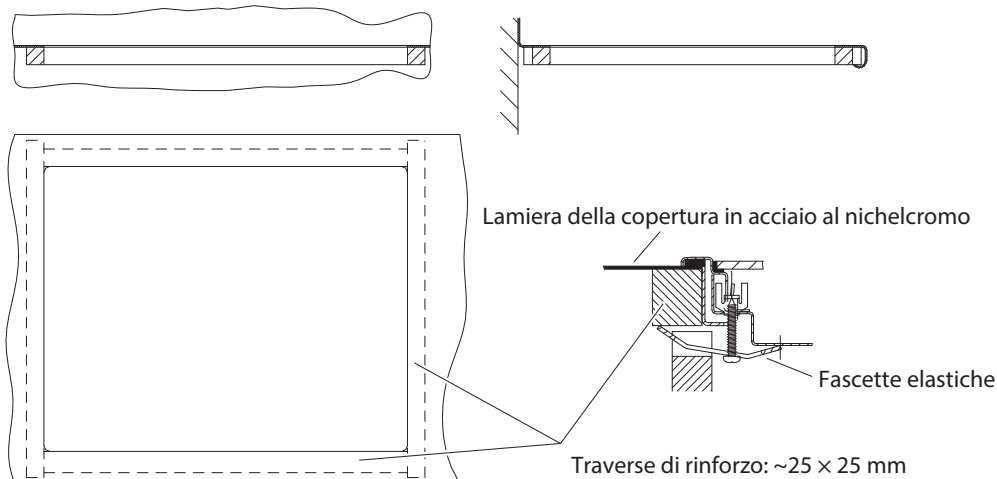

Disposizione delle fascette elastiche

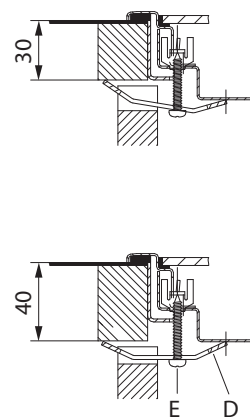

I consigli per l'installazione relativi a elettricità e sicurezza tecnica valgono anche per questo tipo di installazione.

1. Creare una sezione nel piano di lavoro (se non già presente) più accurata possibile e rettangolare. Cercare di effettuare una sezione minima.
2. Fissare l'apparecchio nella sezione con le fascette elastiche fornite in dotazione **D** e le viti **E**. Se necessario, montare traverse di rinforzo e regolare la copertura in orizzontale.