



träumen
planen
realisieren




Einbauskizzen für Einbaubacköfen, Steamer und Wärmeschubladen

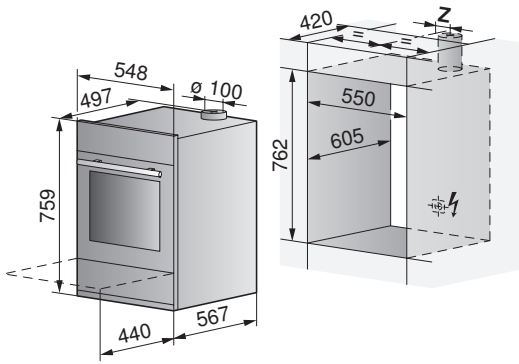


Einbaubackofen mit Combi-Steamer SIBIR Swiss Premium Line, SMS-Norm / Nischenbreite 55 cm

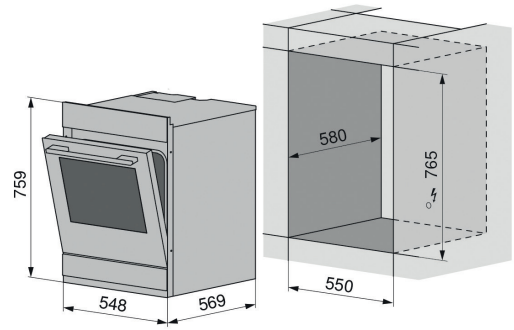


Einbaubacköfen SIBIR Swiss Premium Line, SMS-Norm / Nischenbreite 55 cm

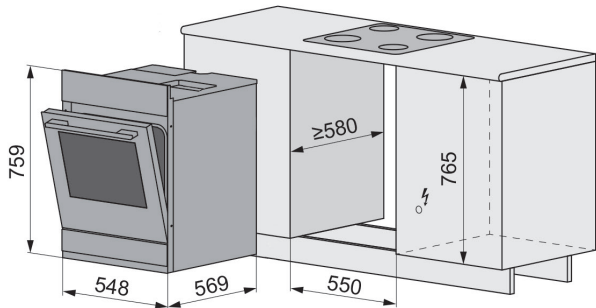


Einbauherde SIBIR Swiss Premium Line, SMS-Norm / Nischenbreite 55 cm

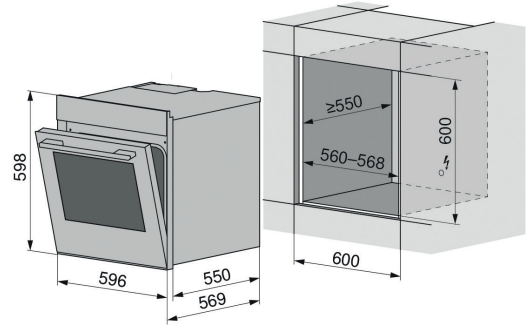


Einbaubacköfen SIBIR Swiss Premium Line, EURO-Norm / Nischenbreite 60 cm

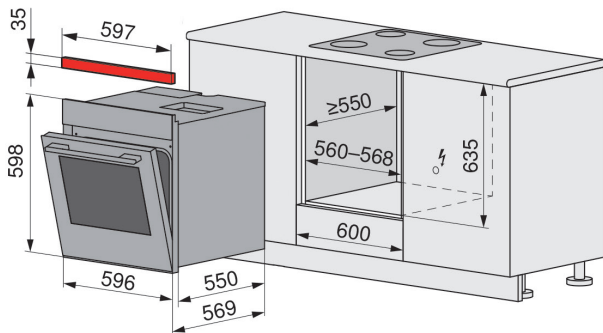


Einbauherde SIBIR Swiss Premium Line
EH Tritherm V600 (22022/60 Swiss)

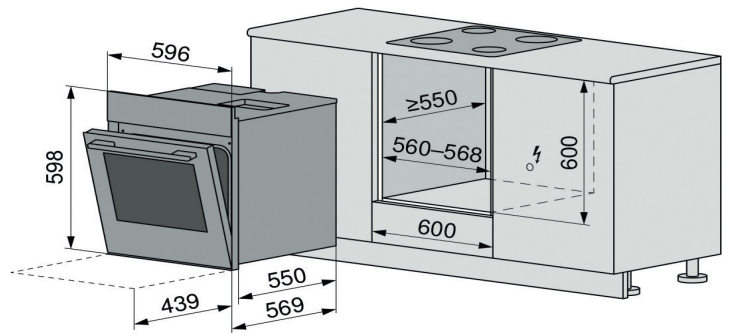

Einbauherde SIBIR Swiss Premium Line
EH Tritherm V600 (22028/60 Swiss)


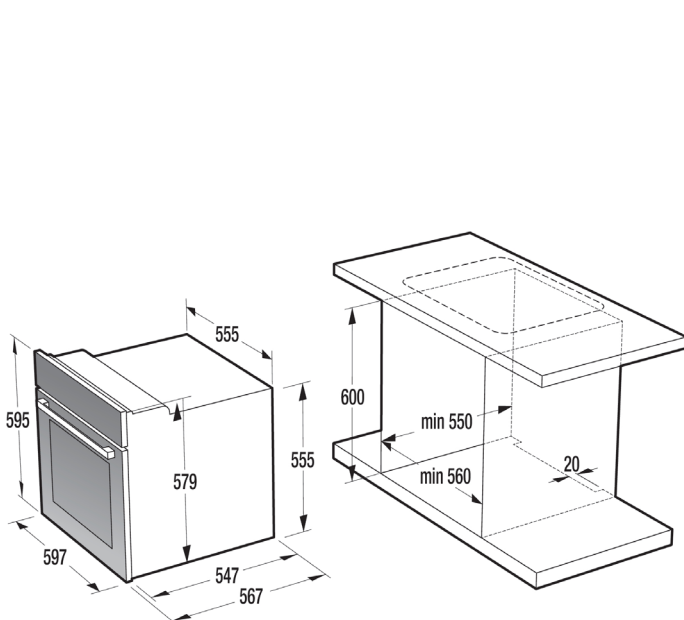


Einbauherde SIBIR Exclusive Line, EURO-Norm / Nischenbreite 60 cm

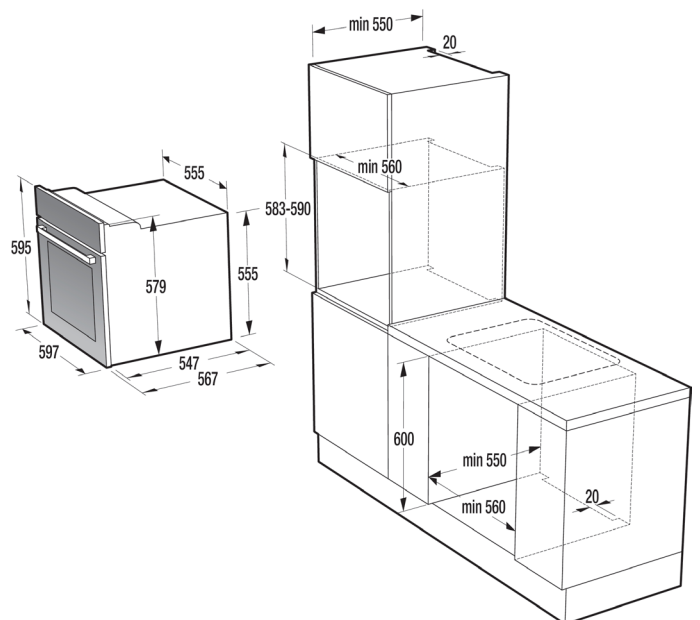



Einbaubacköfen SIBIR Exclusive Line, EURO-Norm / Nischenbreite 60 cm

Einbauskizzen für «Induktion», «Toptronic» und «Quicklight»

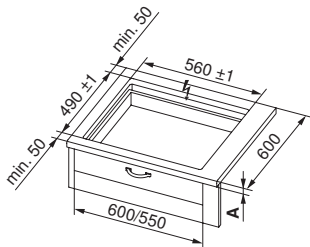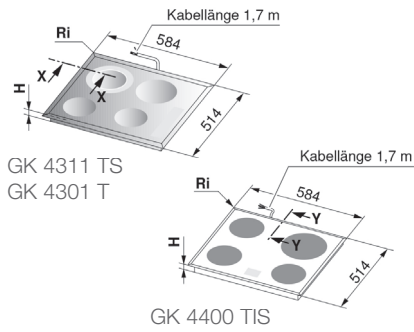



Glaskeramik-Kochfeld «Induktion» und «Toptronic»

GK 4311 TS / GK 4301 T / GK 4400 TIS

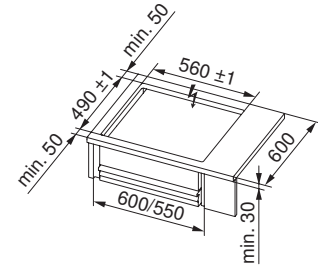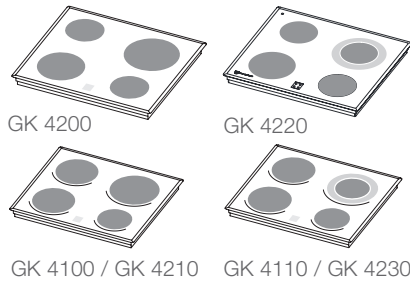


Glaskeramik-Kochfeld «Quicklight»

GK 4200 / GK 4100 / GK 4110 / GK 4210 / GK 4220 / GK 4230

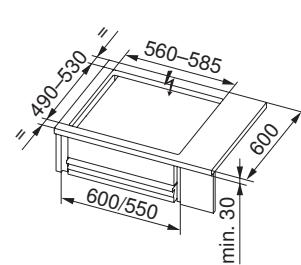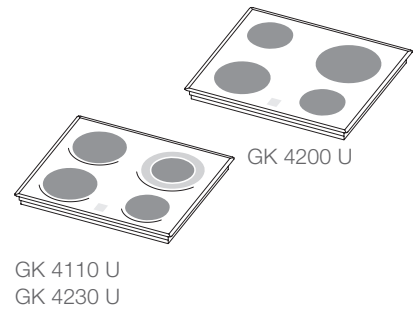


Glaskeramik-Kochfeld «Quicklight»

GK 4110 U / GK 4200 U / GK 4230 U

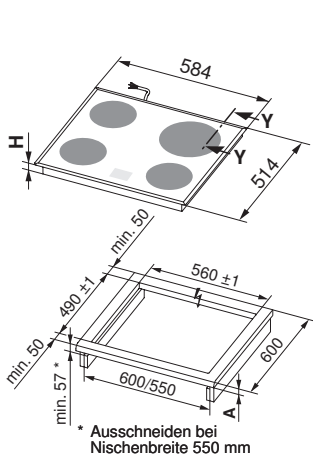

Glaskeramik-Kochfeld «Induktion»


GK 46 TIGC

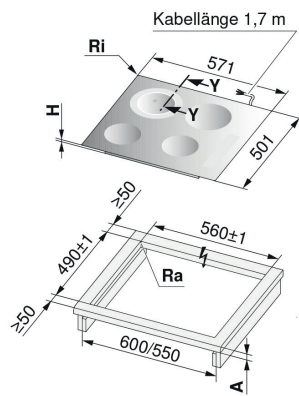


Aufgesetzter Einbau

Glaskeramik-Kochfeld «Toptronic»

GK 45 TEGZ

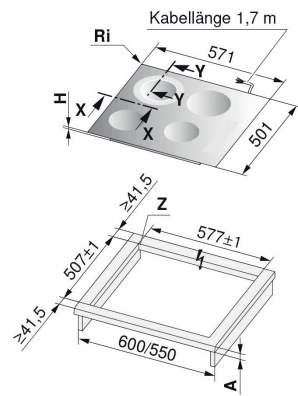


Flächenbündiger Einbau

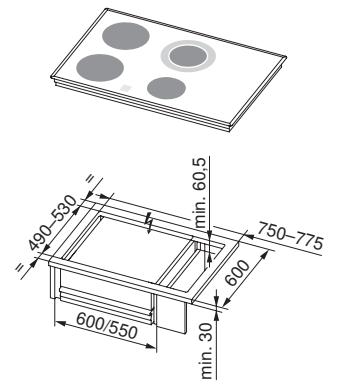

Glaskeramik-Kochfeld «Quicklight»


CookTop V200

Einbauskizzen für Rechaud, Schaltkasten, Dunstabzugshauben

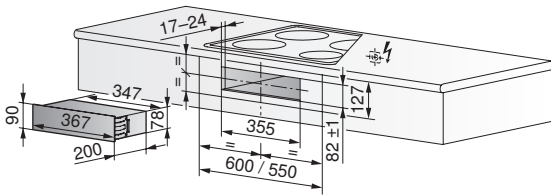


Schaltkasten SMS- und EURO-Norm

Einbauswitchkasten 4

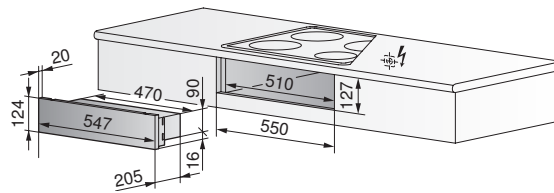


Rechaud SMS-Norm

Einbaurechaud 4

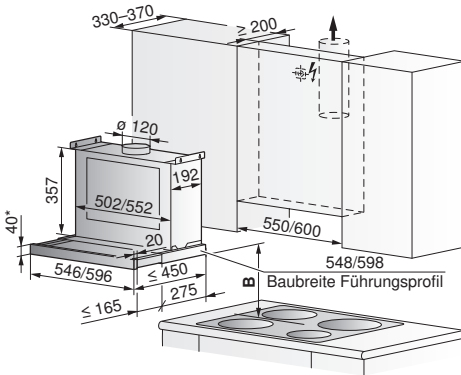


Dunstabzugshaube SMS und EURO-Norm

DF N

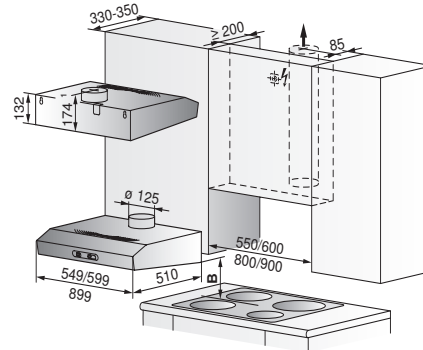


Dunstabzugshaube SMS und EURO-Norm

AiroClearEinbau V200

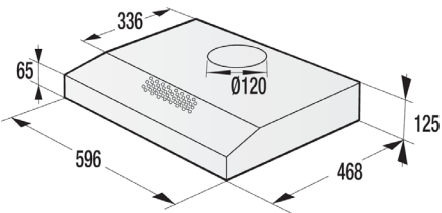

Dunstabzugshaube EURO-Norm / 60 cm


WHU 629 AX/M

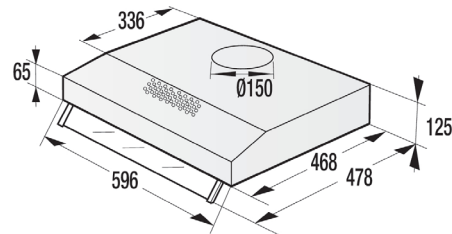


Dunstabzugshaube EURO-Norm / 60 cm

WHU 629

Einbauskizzen für Geschirrspüler

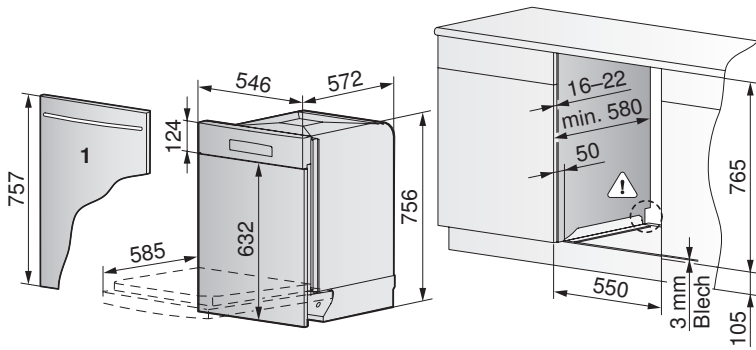


Geschirrspüler GS 55 Swiss Premium Line,
SMS-Norm / Nischenbreite 55 cm

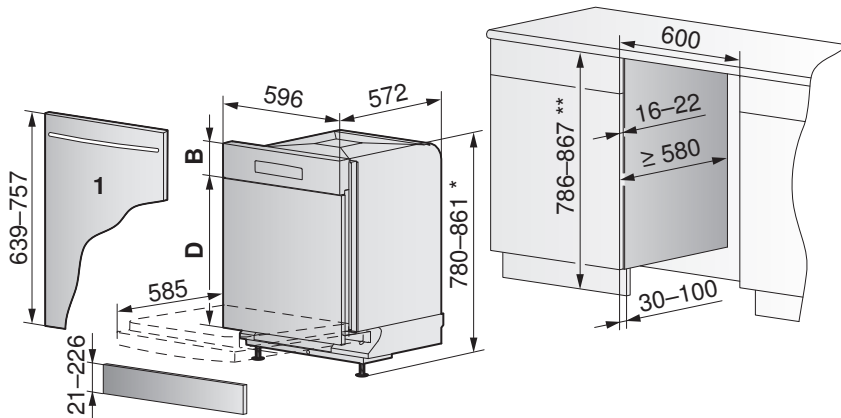

Geschirrspüler GS 60 Swiss Premium Line,
EURO-Norm / Nischenbreite 60 cm


* von 861 bis max. 896 nur mit 2. Kufe,
zu bestellen unter W82930

** von 867 bis max. 902 nur mit 2. Kufe,
zu bestellen unter W82930

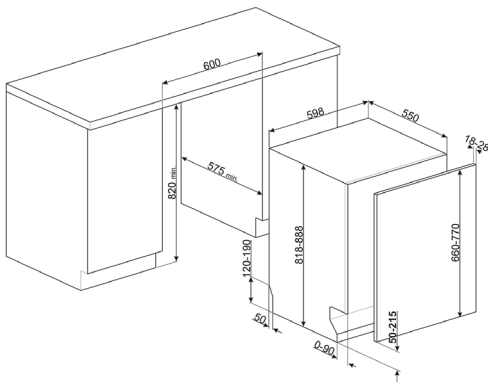

Geschirrspüler Exclusive Line,
EURO-Norm / Nischenbreite 60 cm


GSV 6010

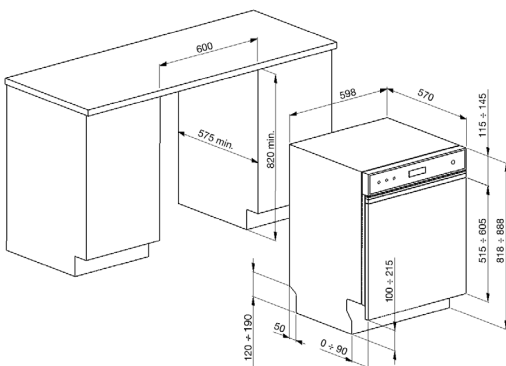


Geschirrspüler Exclusive Line,
EURO-Norm / Nischenbreite 60 cm

GSI 6010 E


Einbaukissen für Einbaukühlschrank SMS-Norm / 55 cm

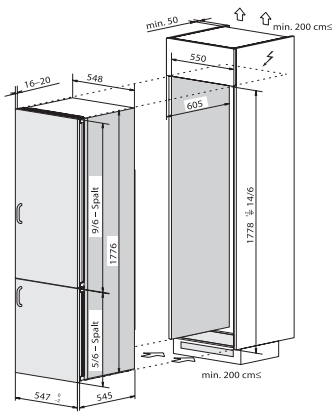


Einbaukühlschränke SMS-Norm/55cm 14/6
Prestige 14602 Swiss / Prestige 14601 Swiss

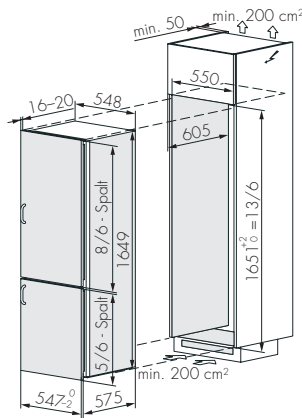


Einbaukühlschrank SMS-Norm/55cm 13/6
Classic Eco Swiss

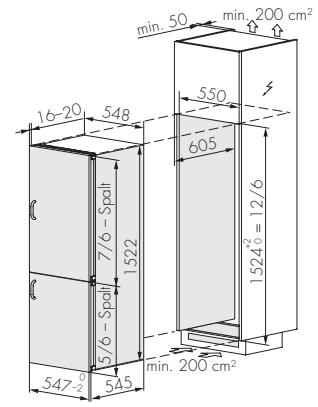

Einbaukühlschränke SMS-Norm/55cm 12/6
Duo Eco Swiss

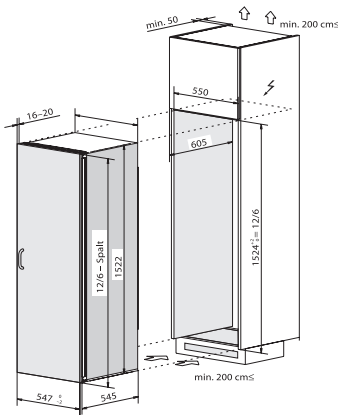


Einbaukühlschränke SMS-Norm/55cm 12/6
Grande 12306 Swiss / Grande 12302 Swiss /
Grande 12301 Swiss / Optima 12350 Swiss

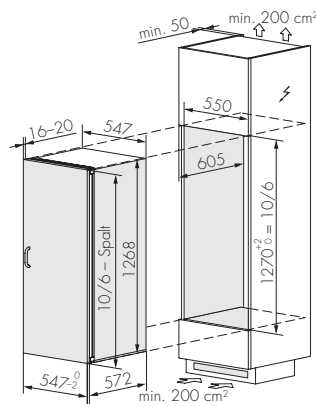


Einbaukühlschränke SMS-Norm/55cm 10/6
Universal 10204 Swiss / Universal 10203 Swiss /
Universal 10202 Swiss / Universal 10201 Swiss

KI (dekorierbar)

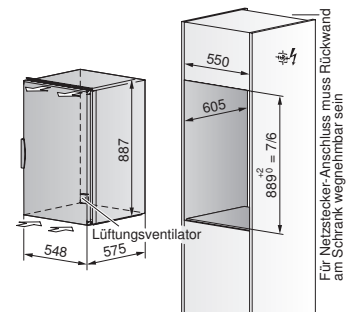


Einbaukühlschrank SMS-Norm/55cm 7/6
Ideal Eco Swiss

Für Netzstecker-Anschluss muss Rückwand am Schrank wegrührbar sein

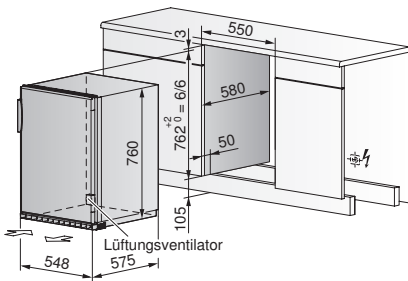

Einbaukühlschrank SMS-Norm/55cm 6/6
Komfort Eco Swiss

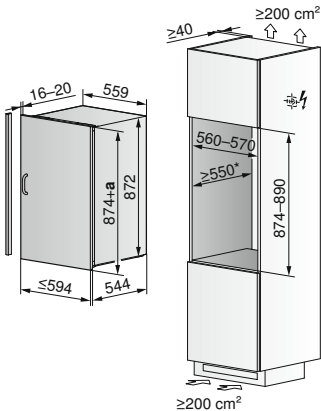

Einbaukühlschrank EURO-Norm/60cm

Ideal 60i